




BOSCH

# GWX 18V-10 P Professional

HEAVY  
DUTY

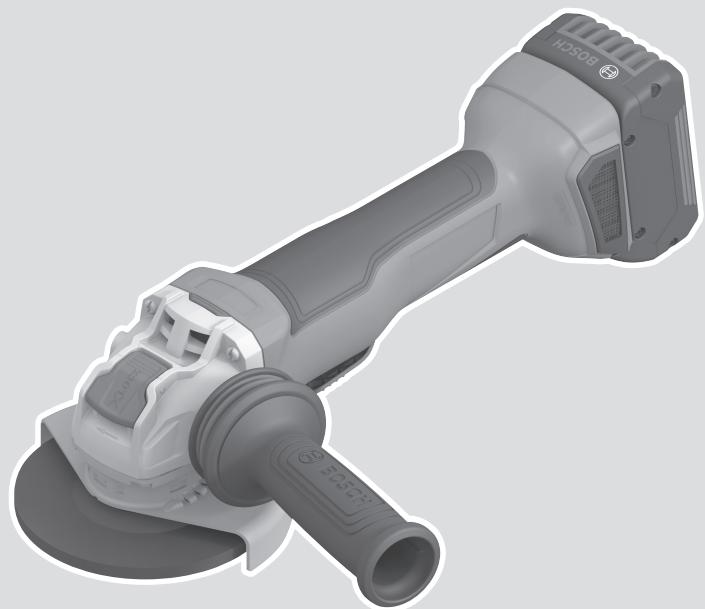

Robert Bosch Power Tools GmbH  
70538 Stuttgart  
GERMANY

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

1 609 92A 86W (2022.08) 0 / 134







1 609 92A 86W


- en Original instructions
- fr Notice originale
- pt Manual original
- es Manual original
- pt Manual de instruções original
- zh 正本使用说明书
- zh 原始使用說明書
- th หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับ<sup>ที่</sup>แบบ
- id Petunjuk-Petunjuk untuk Penggunaan Original
- vi Bản gốc hướng dẫn sử dụng
- ar دليل التشغيل الأصلي
- fa دفترچه راهنمای اصلی



English .....	Page 6
Français .....	Page 15
Português .....	Página 26
Español .....	Página 37
Português do Brasil .....	Página 48
中文 .....	頁 58
繁體中文 .....	頁 67
ไทย .....	หน้า 75
Bahasa Indonesia .....	Halaman 86
Tiếng Việt .....	Trang 96
عربى .....	الصفحة 108
فارسى .....	صفحه 119

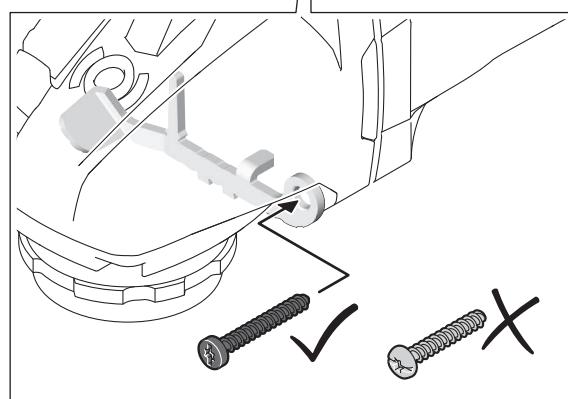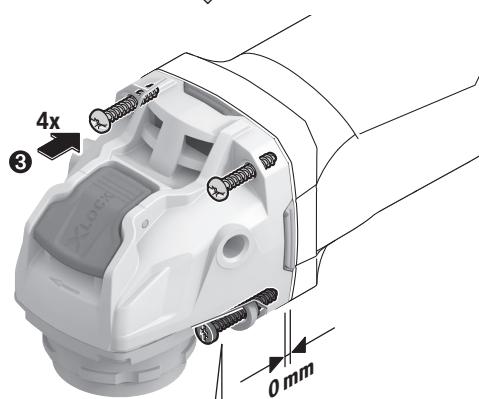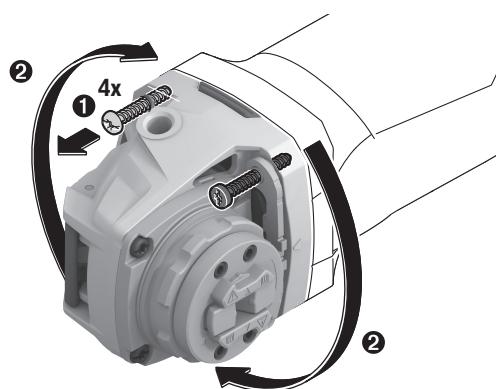**A**

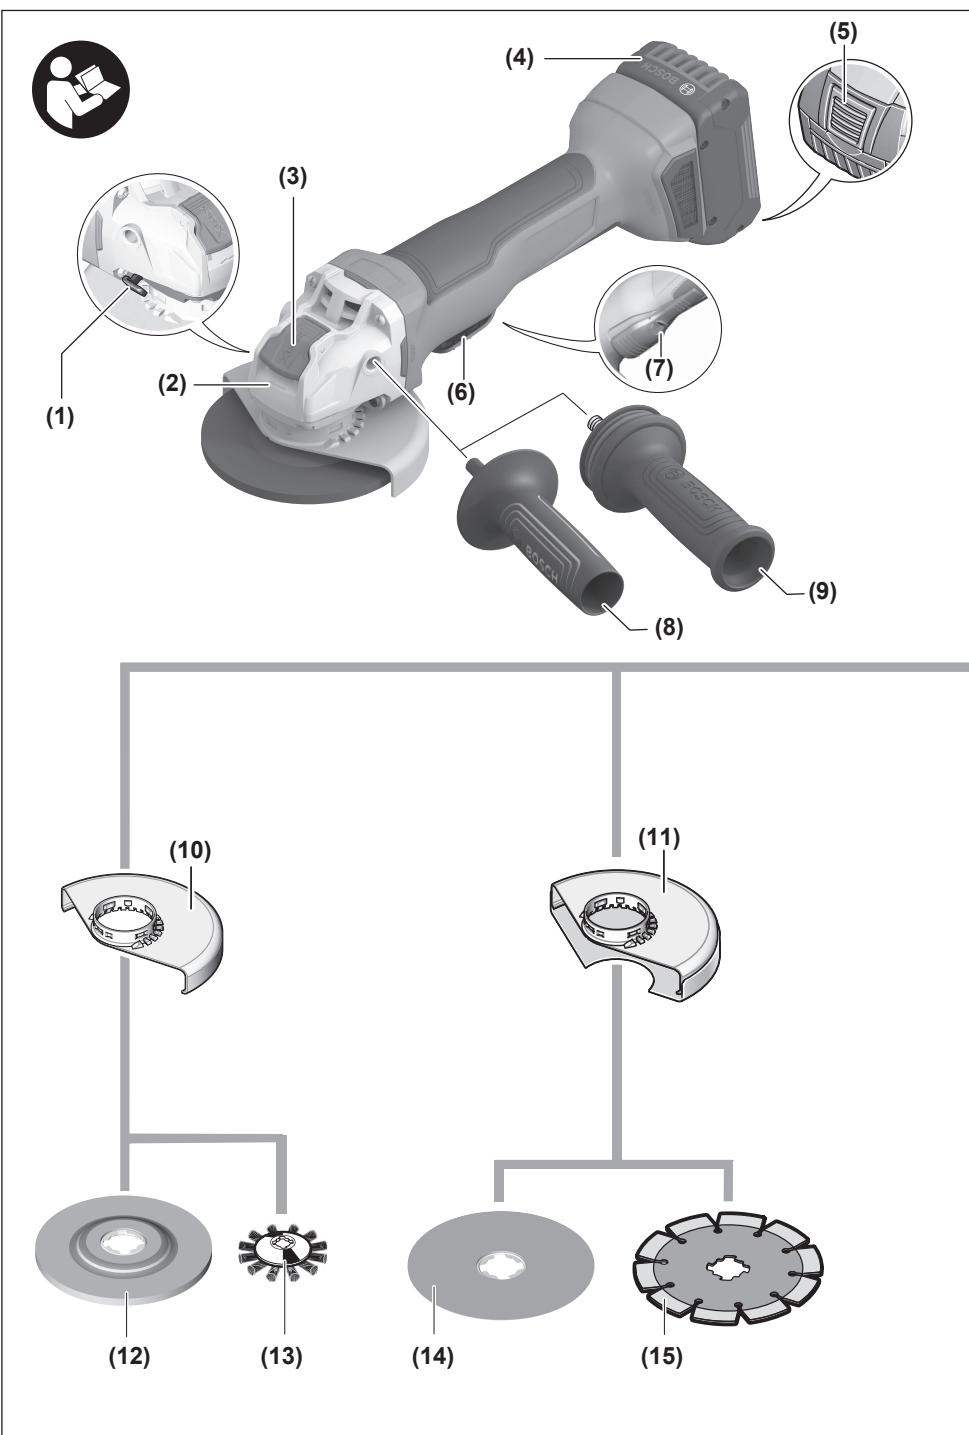

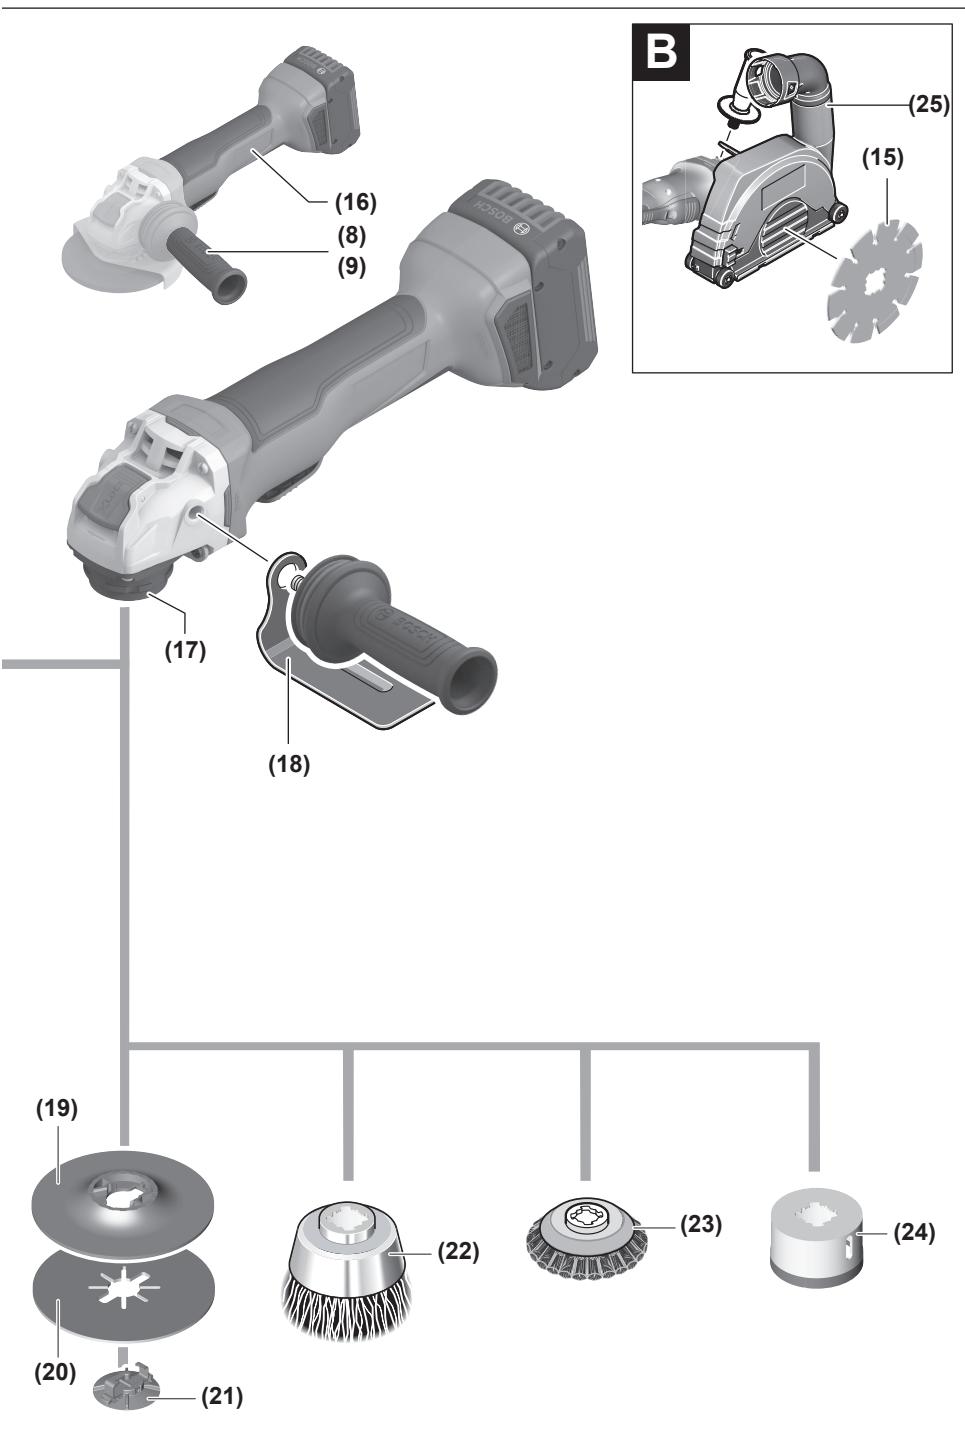

# English

## Safety Instructions

### General Power Tool Safety Warnings

#### **⚠ WARNING**

**Read all safety warnings and all instructions.** Failure to follow the

warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

#### **Save all warnings and instructions for future reference.**

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

#### **Work area safety**

- ▶ **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- ▶ **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- ▶ **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

#### **Electrical safety**

- ▶ **Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- ▶ **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- ▶ **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- ▶ **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- ▶ **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock..
- ▶ **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

#### **Personal safety**

- ▶ **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

▶ **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

▶ **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

▶ **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

▶ **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

▶ **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

▶ **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

#### **Power tool use and care**

- ▶ **Do not force the power tool.** Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- ▶ **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- ▶ **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- ▶ **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- ▶ **Maintain power tools.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- ▶ **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- ▶ **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.**

**formed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

#### Battery tool use and care

- ▶ **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- ▶ **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- ▶ **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- ▶ **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

#### Service

- ▶ **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

### Safety Warnings for Angle Grinder

#### Safety Warnings common for Grinding, Sanding, Wire Brushing or Abrasive Cutting Off operations

- ▶ **This power tool is intended to function as a grinder, sander, wire brush or cut-off tool. Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool.** Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.
- ▶ **Operations such as polishing are not recommended to be performed with this power tool.** Operations for which the power tool was not designed may create a hazard and cause personal injury.
- ▶ **Do not use accessories which are not specifically designed and recommended by the tool manufacturer.** Just because the accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe operation.
- ▶ **The rated speed of the accessory must be at least equal to the maximum speed marked on the power tool.** Accessories running faster than their rated speed can break and fly apart.
- ▶ **The outside diameter and the thickness of your accessory must be within the capacity rating of your power tool.** Incorrectly sized accessories cannot be adequately guarded or controlled.
- ▶ **Threaded mounting of accessories must match the grinder spindle thread. For accessories mounted by flanges, the arbour hole of the accessory must fit the locating diameter of the flange.** Accessories that do not

match the mounting hardware of the power tool will run out of balance, vibrate excessively and may cause loss of control.

- ▶ **Do not use a damaged accessory.** Before each use inspect the accessory such as abrasive wheels for chips and cracks, backing pad for cracks, tear or excess wear, wire brush for loose or cracked wires. If power tool or accessory is dropped, inspect for damage or install an undamaged accessory. After inspecting and installing an accessory, position yourself and bystanders away from the plane of the rotating accessory and run the power tool at maximum no load speed for one minute. Damaged accessories will normally break apart during this test time.
- ▶ **Wear personal protective equipment.** Depending on application, use face shield, safety goggles or safety glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing protectors, gloves and workshop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments. The eye protection must be capable of stopping flying debris generated by various operations. The dust mask or respirator must be capable of filtrating particles generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause hearing loss.
- ▶ **Keep bystanders a safe distance away from work area.** Anyone entering the work area must wear personal protective equipment. Fragments of workpiece or of a broken accessory may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.
- ▶ **Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring.** Contact with a "live" wire will also make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- ▶ **Never lay the power tool down until the accessory has come to a complete stop.** The spinning accessory may grab the surface and pull the power tool out of your control.
- ▶ **Do not run the power tool while carrying it at your side.** Accidental contact with the spinning accessory could snag your clothing, pulling the accessory into your body.
- ▶ **Regularly clean the power tool's air vents.** The motor's fan will draw the dust inside the housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.
- ▶ **Do not operate the power tool near flammable materials.** Sparks could ignite these materials.
- ▶ **Do not use accessories that require liquid coolants.** Using water or other liquid coolants may result in electrocution or shock.

#### Kickback and Related Warnings

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating wheel, backing pad, brush or any other accessory. Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating access-

ory which in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the direction opposite of the accessory's rotation at the point of the binding.

For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the workpiece, the edge of the wheel that is entering into the pinch point can dig into the surface of the material causing the wheel to climb out or kick out. The wheel may either jump toward or away from the operator, depending on direction of the wheel's movement at the point of pinching. Abrasive wheels may also break under these conditions.

Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.

- **Maintain a firm grip on the power tool and position your body and arm to allow you to resist kickback forces. Always use auxiliary handle, if provided, for maximum control over kickback or torque reaction during start-up.** The operator can control torque reactions or kickback forces, if proper precautions are taken.
- **Never place your hand near the rotating accessory.** Accessory may kickback over your hand.
- **Do not position your body in the area where power tool will move if kickback occurs.** Kickback will propel the tool in direction opposite to the wheel's movement at the point of snagging.
- **Use special care when working corners, sharp edges etc. Avoid bouncing and snagging the accessory.** Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to snag the rotating accessory and cause loss of control or kickback.
- **Do not attach a saw chain woodcarving blade or toothed saw blade.** Such blades create frequent kickback and loss of control.

#### **Safety Warnings specific for Grinding and Abrasive Cutting-Off operations**

- **Use only wheel types that are recommended for your power tool and the specific guard designed for the selected wheel.** Wheels for which the power tool was not designed cannot be adequately guarded and are unsafe.
- **The grinding surface of centre depressed wheels must be mounted below the plane of the guard lip.** An improperly mounted wheel that projects through the plane of the guard lip cannot be adequately protected.
- **The guard must be securely attached to the power tool and positioned for maximum safety, so the least amount of wheel is exposed towards the operator.** The guard helps to protect operator from broken wheel fragments, accidental contact with wheel and sparks that could ignite clothing.
- **Wheels must be used only for recommended applications. For example: do not grind with the side of cut-off wheel.** Abrasive cut-off wheels are intended for peripheral grinding, side forces applied to these wheels may cause them to shatter.
- **Always use undamaged wheel flanges that are of correct size and shape for your selected wheel.** Proper

wheel flanges support the wheel thus reducing the possibility of wheel breakage. Flanges for cut-off wheels may be different from grinding wheel flanges.

- **Do not use worn down wheels from larger power tools.** Wheel intended for larger power tool is not suitable for the higher speed of a smaller tool and may burst.

#### **Additional Safety Warnings specific for Abrasive Cutting Off operations**

- **Do not "jam" the cut-off wheel or apply excessive pressure. Do not attempt to make an excessive depth of cut.** Overstressing the wheel increases the loading and susceptibility to twisting or binding of the wheel in the cut and the possibility of kickback or wheel breakage.
- **Do not position your body in line with and behind the rotating wheel.** When the wheel, at the point of operation, is moving away from your body, the possible kickback may propel the spinning wheel and the power tool directly at you.
- **When wheel is binding or when interrupting a cut for any reason, switch off the power tool and hold the power tool motionless until the wheel comes to a complete stop. Never attempt to remove the cut-off wheel from the cut while the wheel is in motion otherwise kickback may occur.** Investigate and take corrective action to eliminate the cause of wheel binding.
- **Do not restart the cutting operation in the workpiece. Let the wheel reach full speed and carefully re-enter the cut.** The wheel may bind, walk up or kickback if the power tool is restarted in the workpiece.
- **Support panels or any oversized workpiece to minimize the risk of wheel pinching and kickback.** Large workpieces tend to sag under their own weight. Supports must be placed under the workpiece near the line of cut and near the edge of the workpiece on both sides of the wheel.
- **Use extra caution when making a "pocket cut" into existing walls or other blind areas.** The protruding wheel may cut gas or water pipes, electrical wiring or objects that can cause kickback.

#### **Safety Warnings specific for Sanding operations**

- **Do not use excessively oversized sanding disc paper. Follow manufacturers recommendations, when selecting sanding paper.** Larger sanding paper extending beyond the sanding pad presents a laceration hazard and may cause snagging, tearing of the disc, or kickback.

#### **Safety Warnings specific for Wire Brushing operations**

- **Be aware that wire bristles are thrown by the brush even during ordinary operation. Do not overstress the wires by applying excessive load to the brush.** The wire bristles can easily penetrate light clothing and/or skin.
- **If the use of a guard is recommended for wire brushing, do not allow any interference of the wire wheel or brush with the guard.** Wire wheel or brush may expand in diameter due to work load and centrifugal forces.

**Additional safety information****Wear safety goggles.**

- **Use suitable detectors to determine if there are hidden supply lines or contact the local utility company for assistance.** Contact with electric cables can cause fire and electric shock. Damaging gas lines can lead to explosion. Breaking water pipes causes property damage.
- **Do not touch grinding and cutting discs until they have cooled down.** The discs can become very hot while working.
- **Release the On/Off switch and set it to the Off position when the power supply is interrupted, e.g. when the battery pack is removed.** This prevents uncontrolled restarting.
- **Secure the workpiece.** A workpiece clamped with clamping devices or in a vice is held more secure than by hand.
- **In case of damage and improper use of the battery, vapours may be emitted. The battery can set alight or explode.** Ensure the area is well ventilated and seek medical attention should you experience any adverse effects. The vapours may irritate the respiratory system.
- **Do not open the battery.** There is a risk of short-circuiting.
- **The battery can be damaged by pointed objects such as nails or screwdrivers or by force applied externally.** An internal short circuit may occur, causing the battery to burn, smoke, explode or overheat.
- **Only use the battery in the manufacturer's products.** This is the only way in which you can protect the battery against dangerous overload.



**Protect the battery against heat, e.g. against continuous intense sunlight, fire, dirt, water and moisture.** There is a risk of explosion and short-circuiting.

## Product Description and Specifications

**Read all the safety and general instructions.**

Failure to observe the safety and general instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Please observe the illustrations at the beginning of this operating manual.

**Intended use**

The power tool is intended for cutting and brushing metal, stone, plastic and composite materials, roughing metal, plastic and composite materials as well as making holes in stone materials using diamond annular cutters, without the use of water. Make sure that the correct protective guard is used (see "Operation", page 13).

Sufficient dust extraction must be provided when cutting stone.

With approved abrasive tools, the power tool can be used for sanding with sanding discs.

The power tool must not be used to grind stone materials with diamond grinding heads.

## Product features

The numbering of the product features refers to the diagram of the power tool on the graphics page.

- (1) Unlocking lever for protective guard
- (2) Direction of rotation arrow on housing
- (3) Lever
- (4) Rechargeable battery<sup>a)</sup>
- (5) Rechargeable battery release button<sup>a)</sup>
- (6) On/off switch
- (7) Unlocking lever for on/off switch
- (8) Standard auxiliary handle (insulated gripping surface)<sup>a)</sup>
- (9) Vibration-damping auxiliary handle (insulated gripping surface)
- (10) Protective guard for grinding
- (11) Protective guard for cutting<sup>a)</sup>
- (12) X-LOCK grinding disc/flap disc<sup>a)</sup>
- (13) X-LOCK disc brush<sup>a)</sup>
- (14) X-LOCK cutting disc<sup>a)</sup>
- (15) X-LOCK diamond cutting disc<sup>a)</sup>
- (16) Handle (insulated gripping surface)
- (17) X-LOCK holder
- (18) Hand guard<sup>a)</sup>
- (19) X-LOCK backing pad for fibre discs<sup>a)</sup>
- (20) X-LOCK fibre disc<sup>a)</sup>
- (21) X-LOCK clip for fibre discs<sup>a)</sup>
- (22) X-LOCK cup brush<sup>a)</sup>
- (23) X-LOCK conical brush<sup>a)</sup>
- (24) X-LOCK diamond core cutter<sup>a)</sup>
- (25) Extraction guard for cutting with cutting guides<sup>a)</sup>

a) Accessories shown or described are not included with the product as standard. You can find the complete selection of accessories in our accessories range.

## Technical data

Angle Grinder	GWX 18V-10 P	
Article number	3 601 JJ4 2..	
Rated voltage	V=	18
Rated no-load speed <sup>A)</sup>	min <sup>-1</sup>	9,000
Max. grinding disc diameter/ rubber sanding pad diameter	mm	125
Kickback stop	●	

Angle Grinder	GWX 18V-10 P	
Restart protection		●
Run-out brake		●
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014 <sup>B)</sup>	kg	2.5–3.3
Recommended ambient temperature during charging	°C	0 to +35
Permitted ambient temperature during operation <sup>C)</sup> and during storage	°C	-20 to +50
Compatible rechargeable batteries	GBA 18V... ProCORE18V...	
Recommended rechargeable batteries	GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah	
Recommended chargers	GAL 18... GAX 18... GAL 36...	

- A) Rated no-load speed for the selection of appropriate grinding tools in accordance with EN 60745. The actual speed is lower for safety reasons.  
 B) Depends on rechargeable battery, protective guard, and auxiliary handle in use  
 C) Limited performance at temperatures < 0 °C

## Noise/Vibration Information

Noise emission values determined according to **EN 60745-2-3**.

Typically the A-weighted noise level of the power tool are: **82 dB(A)**; sound power level **93 dB(A)**. Uncertainty K = **3 dB**.

### Wear hearing protection!

Vibration total values  $a_h$  (triax vector sum) and uncertainty K determined according to **EN 60745-2-3**:

Surface grinding (roughing) and abrasive cutting:

$a_h = 6.0 \text{ m/s}^2$ , K =  $1.5 \text{ m/s}^2$ ,

Disc sanding:

$a_h = 3.0 \text{ m/s}^2$ , K =  $1.5 \text{ m/s}^2$ .

The vibration level given in these instructions has been measured in accordance with a standardised measuring procedure and may be used to compare power tools. It can also be used for a preliminary estimation of exposure to vibration.

The stated vibration level applies to the main applications of the power tool. However, if the power tool is used for different applications, with different application tools or poorly maintained, the vibration level may differ. This can significantly increase the exposure to vibration over the total working period.

To estimate the exposure to vibration accurately, the times when the tool is switched off or when it is running but not actually being used should also be taken into account. This can significantly reduce the exposure to vibration over the total working period.

Implement additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration, such as servicing the power tool and application tools, keeping the hands warm, and organising workflows correctly.

## Kickback control



If there is a sudden kickback in the power tool, e.g. jamming in a separating cut, the power supply to the motor will be interrupted electronically.

To **restart** the tool, set the On/Off switch (6) to the "off" position and then switch the power tool on again.

## Restart protection

The restart protection feature prevents the power tool from uncontrolled starting after the power supply to it has been interrupted.

To **restart** the tool, set the on/off switch (6) to the off position and then switch the power tool on again.

## X-LOCK run-out brake



The power tool is fitted with an electronic run-out brake. When the power supply is switched off or interrupted, the abrasive tool is brought to a complete stop within a few seconds. When Drop Control or Kickback Control are triggered, the power tool will brake even faster than this.

## Drop control



The integrated impact shutdown switches the power tool off as soon as it hits the floor. To **restart** the tool, set the on/off switch (6) to the "off" position and then switch the power tool on again.

## Rechargeable battery

**Bosch** sells some cordless power tools without a rechargeable battery. You can tell whether a rechargeable battery is included with the power tool by looking at the packaging.

## Charging the battery

► **Use only the chargers listed in the technical data.** Only these chargers are matched to the lithium-ion battery of your power tool.

**Note:** Lithium-ion rechargeable batteries are supplied partially charged according to international transport regulations. To ensure full rechargeable battery capacity, fully charge the rechargeable battery before using your tool for the first time.

## Inserting the Battery

Push the charged battery into the battery holder until it clicks into place.

## Removing the Battery

To remove the rechargeable battery, press the battery release button and pull the battery out. **Do not use force to do this.**

The rechargeable battery has two locking levels to prevent the battery from falling out if the battery release button is pressed unintentionally. The rechargeable battery is held in place by a spring when fitted in the power tool.

## Battery charge indicator

The green LEDs on the battery charge indicator indicate the state of charge of the battery. For safety reasons, it is only possible to check the state of charge when the power tool is not in operation.

Press the button for the battery charge indicator or to show the state of charge. This is also possible when the battery is removed.

If no LED lights up after pressing the button for the battery charge indicator, then the battery is defective and must be replaced.

### Battery model GBA 18V...



LED	Capacity
3× continuous green light	60–100 %
2× continuous green light	30–60 %
1× continuous green light	5–30 %
1× flashing green light	0–5 %

### Battery model PROCORE18V...



LED	Capacity
5 × continuous green light	80–100 %
4 × continuous green light	60–80 %
3 × continuous green light	40–60 %
2 × continuous green light	20–40 %
1 × continuous green light	5–20 %
1 × flashing green light	0–5 %

## Recommendations for Optimal Handling of the Battery

Protect the battery against moisture and water.

Only store the battery within a temperature range of -20 to 50 °C. Do not leave the battery in your car in the summer, for example.

Occasionally clean the ventilation slots on the battery using a soft brush that is clean and dry.

A significantly reduced operating time after charging indicates that the battery has deteriorated and must be replaced.

Follow the instructions on correct disposal.


## Fitting

### Fitting Protective Equipment

- ▶ Remove the battery from the power tool before carrying out work on the power tool (e.g. maintenance, changing tool, etc.). The battery should also be removed for transport and storage. There is risk of injury from unintentionally pressing the on/off switch.

**Note:** If the grinding disc breaks during operation or the holding fixtures on the protective guard/power tool become damaged, the power tool must be sent to the after-sales service immediately; see the "After-Sales Service and Application Service" section for addresses.

### Protective guard for grinding

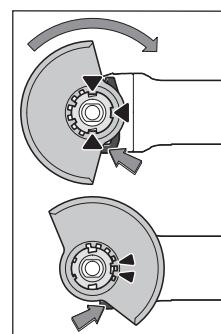

Place the protective guard (10) onto the holder on the power tool until the coding cams of the protective guard are aligned with the holder. When doing so, press and hold the unlocking lever (1). Press the protective guard (10) onto the spindle collar until the shoulder of the protective guard is sitting on the flange of the power tool and rotate the protective guard until it audibly clicks into place.

Adjust the position of the protective guard (10) to meet the requirements of the operation. To do this, push the unlocking lever (1) upward and rotate the protective guard (10) into the required position.

- ▶ Always position the protective guard (10) such that the two cams on the unlocking lever (1) engage in the corresponding openings on the protective guard (10).
- ▶ Adjust the protective guard (10) such that sparking in the direction of the operator is prevented.
- ▶ The protective guard (10) must only be adjustable while the unlocking lever (1) is actuated. Otherwise, the power tool must not be used any more under any circumstances and must be sent to the after-sales service.

**Note:** The coding cams on the protective guard (10) ensure that only a protective guard that is suitable for the power tool can be fitted.

### Protective guard for cutting

- ▶ Always use the protective guard for cutting (11) when cutting with bonded abrasives.
- ▶ Provide sufficient dust extraction when cutting stone.

The protective guard for cutting (11) is fitted in the same way as the protective guard for grinding (10).

### Extraction guard for cutting with a guide block

The extraction guard for cutting with a guide block (25) is fitted in the same way as the protective guard for grinding (10).

#### Hand guard

- ▶ Always fit the hand guard (18) when working with the rubber sanding pad (19) or with the cup brush/conical brush/diamond annular cutter.

Attach the hand guard (18) to the side handle (8).

#### Standard auxiliary handle/low-vibration auxiliary handle

Screw the auxiliary handle (8)/(9) on the right or left of the machine head depending on the working method.

- ▶ Do not operate your power tool without the auxiliary handle (8)/(9).
- ▶ Do not continue to use the power tool if the auxiliary handle (8)/(9) is damaged. Do not make any alterations to the auxiliary handle (8)/(9).



The low-vibration auxiliary handle (9) reduces vibration, enabling the tool to be used safely and more comfortably.

### Fitting and removing abrasive tools



Follow the special assembly instructions for X-LOCK application tools.

- ▶ Remove the battery from the power tool before carrying out work on the power tool (e.g. maintenance, changing tool, etc.). The battery should also be removed for transport and storage. There is risk of injury from unintentionally pressing the on/off switch.
- ▶ Do not touch grinding and cutting discs until they have cooled down. The discs can become very hot while working.
- ▶ Only use original X-LOCK application tools that carry the X-LOCK logo. A maintained clamping gauge of max. 1.6 mm can only be guaranteed with original X-LOCK application tools. A higher clamping gauge can lead to insecure clamping, potentially causing the clamp tool to come loose.
- ▶ X-LOCK application tools do not need additional clamping flanges or support flanges.
- ▶ Make sure that the application tool and the holder are not deformed and are free from dirt and particles.

Pay attention to the dimensions of the abrasive tools.


Make sure that both X-LOCK catches are open (see figure below) before fitting the X-LOCK application tool.

If necessary, clean the area between the two X-LOCK catches.

#### Fitting the abrasive tool

- ➊ Place the grinding/cutting/flap disc in a central position on the X-LOCK holder, parallel to the bearing surface and with the right side facing up.
- ➋ Push the disc into the holder.

- ➌ The disc audibly clicks into place. Do not actuate the lever (3) when doing so.

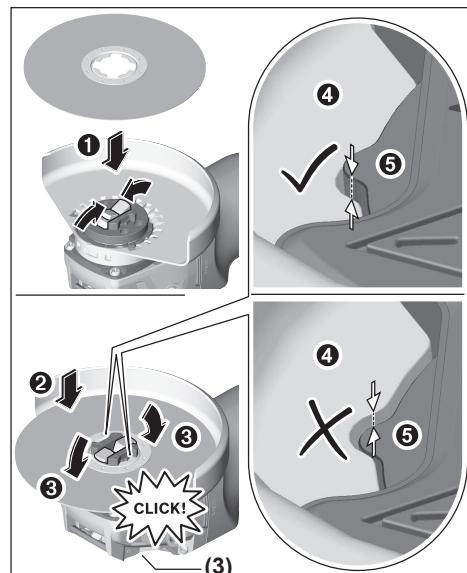


- ▶ After fitting, check that the edge of the abrasive tool (①) is fitted correctly, i.e. is no higher than the reference surface (②). If the edge is higher than the reference surface, either the holder must be cleaned or the abrasive tool must not be used.

**Before removing the grinding/cutting/flap disc:** Make sure that the power tool has come to a complete stop.

#### Removing the abrasive tool

- ➊ Open the lever (3).
- ➋ The grinding/cutting/flap disc will be released.
- ➌ The grinding/cutting/flap disc can be removed.

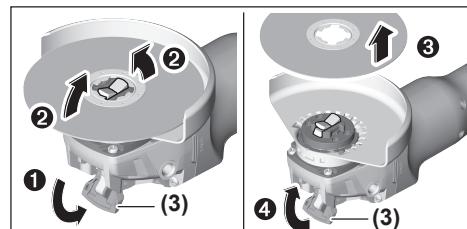

### Approved abrasive tools

You can use all the abrasive tools mentioned in these operating instructions.

The permissible speed [ $\text{min}^{-1}$ ] or the circumferential speed [m/s] of the abrasive tools used must at least match the values given in the table.

It is therefore important to observe the permissible **rotational/circumferential speed** on the label of the abrasive tool.

	Max. [mm]	[mm]				
	D	b	d	[min⁻¹]	[m/s]	
	125	7	22.2	9,000	80	
	125	-	-	9,000	80	
	75	30	-	9,000	45	
	82	-	-	9,000	80	

### Rotating the machine head (see figure A)

► Remove the battery from the power tool before carrying out work on the power tool (e.g. maintenance, changing tool, etc.). The battery should also be removed for transport and storage. There is risk of injury from unintentionally pressing the on/off switch.

The machine head can be rotated in 90° increments. In this way, the on/off switch can be brought into a more favourable handling position for particular applications, e.g. for left-handed tool users.

Completely unscrew the four screws (1). Rotate the machine head carefully, **without removing it from the housing**, into the new position (2). Screw in and retighten the four screws (3).

### Dust/Chip Extraction

The dust from materials such as lead paint, some types of wood, minerals and metal can be harmful to human health. Touching or breathing in this dust can trigger allergic reactions and/or cause respiratory illnesses in the user or in people in the near vicinity.

Certain dusts, such as oak or beech dust, are classified as carcinogenic, especially in conjunction with wood treatment additives (chromate, wood preservative). Materials containing asbestos may only be machined by specialists.

- Use a dust extraction system that is suitable for the material wherever possible.
- Provide good ventilation at the workplace.
- It is advisable to wear a P2 filter class breathing mask.

The regulations on the material being machined that apply in the country of use must be observed.

► **Avoid dust accumulation at the workplace.** Dust can easily ignite.

## Operation

- Do not load the power tool so heavily that it comes to a stop.
- Remove the battery from the power tool before carrying out work on the power tool (e.g. maintenance, changing tool, etc.). The battery should also be removed for transport and storage. There is risk of injury from unintentionally pressing the on/off switch.
- Exercise caution when cutting slots in structural walls; see the "Information on structural design" section.
- Clamp the workpiece if it is not secure under its own weight.
- If the power tool has been subjected to a heavy load, continue to run it at no-load for several minutes to cool down the accessory.
- Do not use the power tool with a cut-off stand.
- Do not touch grinding and cutting discs until they have cooled down. The discs can become very hot while working.

If the power tool becomes electrostatically charged, the built-in electronics will switch the power tool off. Press the on/off switch (6) again to restart the power tool.

### Working advice

#### Rough grinding

- Never use cutting discs for rough grinding.

The best rough grinding results are achieved with a set angle of 30° to 40°. Move the power tool back and forth with moderate pressure. This will ensure that the workpiece does not become too hot or discolour and that grooves are not formed.

#### Surface grinding with flap disc

- Always use the protective guard for grinding (10) when grinding with the flap disc.

The flap disc (accessory) enables you to machine curved surfaces and profiles. Flap discs have a considerably longer service life, lower noise levels and lower grinding temperatures than conventional grinding discs.

#### Surface grinding with sanding disc

- Always fit the hand guard (18) when working with the rubber sanding pad (19).

Grinding with a sanding disc can be done without a protective guard.

See the graphics page for fitting instructions.

#### Cup brush/disc brush/conical brush

- Always use the protective guard for grinding (10) when brushing with disc brushes. Brushing with cup brushes/conical brushes can be performed without the protective guard.
- Always fit the hand guard (18) when working with the cup brush or conical brush.

- The wires of the disc brush can get caught on the protective guard and break, if the maximum permitted dimensions of the disc brushes are exceeded.


See the graphics page for fitting instructions.

#### Cutting metal

- Always use the protective guard for cutting (11) when cutting with bonded abrasives.

When carrying out abrasive cutting, use a moderate feed that is suited to the material being machined. Do not exert pressure on the cutting disc and do not tilt or swing the power tool.

Do not attempt to reduce the speed of a cutting disc coming to a stop by applying pressure from the side.

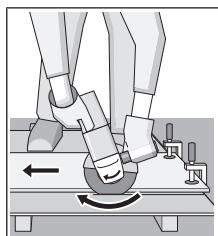


The power tool must always work in an up-grinding motion. Otherwise there is a risk that it will be pushed uncontrolled out of the cut. For best results when cutting profiles and rectangular tubing, start at the smallest cross section.

#### Cutting Stone (see figure B)

- Provide sufficient dust extraction when cutting stone.
- Wear a dust mask.
- The power tool may be used only for dry cutting/grinding.

For best results when cutting stone, use a diamond cutting disc.

When using the extraction guard for cutting with a cutting guide (25), the vacuum cleaner must be approved for vacuuming stone dust. Suitable vacuum cleaners are available from Bosch.

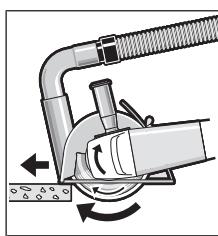

Switch on the power tool and position it with the front part of the cutting guide on the workpiece. Move the power tool with a moderate feed motion that is suited to the material being machined.

When cutting especially hard materials such as concrete with a high pebble content, the diamond cutting disc can overheat and become damaged as a result. This is clearly indicated by circular sparking, rotating with the diamond cutting disc.

If this happens, stop cutting and allow the diamond cutting disc to cool down by running the power tool for a short time at maximum speed with no load.

If work is noticeably slower and with circular sparking, this indicates that the diamond cutting disc has become dull. You can resharpen the disc by briefly cutting into abrasive material (e.g. lime-sand brick).

#### Cutting other materials

- For cutting materials such as plastic, composite materials, etc. with bonded cutting discs or Carbide Multi Wheel cutting discs, always use the protective guard for cutting (11). You can achieve improved dust extraction by using the extraction guard with a cutting guide (25).

#### Working with Diamond Annular Cutters

- Only use dry diamond annular cutters.
- Always fit the hand guard (18) when working with diamond annular cutters.


Do not place the diamond annular cutter parallel to the workpiece. Plunge it into the workpiece at an angle and in a circular motion. This will allow you to achieve optimal cooling and ensure a longer tool life for the diamond annular cutter.

#### Information on structural design

Recesses in load-bearing walls are subject to country-specific regulations. These regulations must be observed under all circumstances. Seek advice from the responsible structural engineer, architect or construction supervisor before starting work.

#### Start-Up

##### Switching On/Off

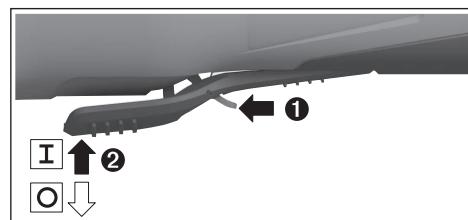

To start the power tool, push the unlocking lever (7) forwards and then push the on/off switch (6) up.

To switch off the power tool, release the on/off switch (6).

- Always check abrasive tools before using them. The abrasive tool must be fitted properly and be able to move freely. Carry out a test run for at least one minute with no load. Do not use abrasive tools that are damaged, run untrue or vibrate during use. Damaged abrasive tools can burst apart and cause injuries.

#### Maintenance and Service

##### Maintenance and Cleaning

- Remove the battery from the power tool before carrying out work on the power tool (e.g. maintenance, changing tool, etc.). The battery should also be removed for transport and storage. There is risk of injury from unintentionally pressing the on/off switch.
- To ensure safe and efficient operation, always keep the power tool and the ventilation slots clean.

Store and handle the accessories carefully.

## After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. You can find explosion drawings and information on spare parts at: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

The Bosch product use advice team will be happy to help you with any questions about our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

### Malaysia

Robert Bosch Sdn. Bhd. (220975-V) PT/SMY  
No. 8A, Jalan 13/6  
46200 Petaling Jaya  
Selangor  
Tel.: (03) 79663194  
Toll-Free: 1800 880188  
Fax: (03) 79583838  
E-Mail: [kiahtoe.chong@my.bosch.com](mailto:kiahtoe.chong@my.bosch.com)  
[www.bosch-pt.com.my](http://www.bosch-pt.com.my)

### You can find further service addresses at:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Transport

The recommended lithium-ion batteries are subject to legislation on the transport of dangerous goods. The user can transport the batteries by road without further requirements.

When shipping by third parties (e.g.: by air transport or forwarding agency), special requirements on packaging and labelling must be observed. For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required.

Dispatch battery packs only when the housing is undamaged. Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging. Please also observe the possibility of more detailed national regulations.

### Disposal



Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.



Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

### Battery packs/batteries:

#### Li-ion:

Please observe the notes in the section on transport (see "Transport", page 15).

## Français

## Consignes de sécurité

### Avertissements de sécurité généraux pour l'outil

#### AVERTISSEMENT

Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions.

Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

#### Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme «outil» dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

### Sécurité de la zone de travail

#### Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.

Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.

#### Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.

Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.

#### Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil.

Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

### Sécurité électrique

#### Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à branchement de terre.

Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.

#### Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.

Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.

#### Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des conditions humides.

La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil augmentera le risque de choc électrique.

#### Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement.

Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

#### Lorsqu'on utilise un outil à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure.

L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.

#### Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est

inévitable, utiliser une alimentation protégée par un

**dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).**  
L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

### Sécurité des personnes

- ▶ **Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil peut entraîner des blessures graves des personnes.
- ▶ **Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les yeux.** Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les chausures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduiront les blessures de personnes.
- ▶ **Eviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter.** Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.
- ▶ **Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil en marche.** Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil peut donner lieu à des blessures de personnes.
- ▶ **Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.** Cela permet un meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.
- ▶ **S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement.** Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.
- ▶ **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés.** Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.

### Utilisation et entretien de l'outil

- ▶ **Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adapté à votre application.** L'outil adapté réalisera mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.
- ▶ **Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice versa.** Tout outil qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.
- ▶ **Débrancher la fiche de la source d'alimentation en courant et/ou le bloc de batteries de l'outil avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.
- ▶ **Conserver les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner.** Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.

▶ **Observer la maintenance de l'outil.** Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. En cas de dommages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.

▶ **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.

▶ **Utiliser l'outil, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** L'utilisation de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dangereuses.

### Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et précautions d'emploi

▶ **Ne recharger qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant.** Un chargeur qui est adapté à un type de bloc de batteries peut créer un risque de feu lorsqu'il est utilisé avec un autre type de bloc de batteries.

▶ **N'utiliser les outils qu'avec des blocs de batteries spécifiquement désignés.** L'utilisation de tout autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et de feu.

▶ **Lorsqu'un bloc de batteries n'est pas utilisé, le maintenir à l'écart de tout autre objet métallique, par exemple trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner lieu à une connexion d'une borne à une autre.** Le court-circuitage des bornes d'une batterie entre elles peut causer des brûlures ou un feu.

▶ **Dans de mauvaises conditions, du liquide peut être éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de contact accidentel, nettoyer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide médicale.** Le liquide éjecté des batteries peut causer des irritations ou des brûlures.

### Maintenance et entretien

▶ **Faire entretenir l'outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** Cela assurera que la sécurité de l'outil est maintenue.

### Instructions de sécurité pour meuleuses angulaires

Avertissements de sécurité communs pour les opérations de meulage, de ponçage, de broassage métallique ou de tronçonnage par meule abrasive

▶ **Cet outil électrique est destiné à fonctionner comme meuleuse, ponceuse, brosse métallique ou outil à tronçonner. Lire toutes les mises en garde de sécurité, les instructions, les illustrations et les spécifications fournies avec cet outil électrique.** Le fait de ne pas suivre toutes les instructions données ci-dessous peut

provoquer un choc électrique, un incendie et/ou une blessure grave.

- ▶ **Les opérations de lustrage ne sont pas recommandées avec cet outil électrique.** Les opérations pour lesquelles l'outil électrique n'a pas été conçu peuvent provoquer un danger et causer un accident corporel.
- ▶ **Ne pas utiliser d'accessoires non conçus spécifiquement et recommandés par le fabricant d'outils.** Le simple fait que l'accessoire puisse être fixé à votre outil électrique ne garantit pas un fonctionnement en toute sécurité.
- ▶ **La vitesse assignée de l'accessoire doit être au moins égale à la vitesse maximale indiquée sur l'outil électrique.** Les accessoires fonctionnant plus vite que leur vitesse assignée peuvent se rompre et voler en éclat.
- ▶ **Le diamètre extérieur et l'épaisseur de votre accessoire doivent se situer dans le cadre des caractéristiques de capacité de votre outil électrique.** Les accessoires dimensionnés de façon incorrecte ne peuvent pas être protégés ou commandés de manière appropriée.
- ▶ **Le montage fileté d'accessoires doit être adapté au filet de l'arbre de la meuleuse. Pour les accessoires montés avec des flasques, l'alésage central de l'accessoire doit s'adapter correctement au diamètre du flaque.** Les accessoires qui ne correspondent pas aux éléments de montage de l'outil électrique seront en déséquilibre, vibreront de manière excessive et pourront provoquer une perte de contrôle.
- ▶ **Ne pas utiliser d'accessoire endommagé.** Avant chaque utilisation examiner les accessoires comme les meules abrasives pour détecter la présence éventuelle de copeaux et fissures, les patins d'appui pour détecter des traces éventuelles de fissures, de déchirure ou d'usure excessive, ainsi que les brosses métalliques pour détecter des fils desserrés ou fissurés. Si l'outil électrique ou l'accessoire a subi une chute, examiner les dommages éventuels ou installer un accessoire non endommagé. Après examen et installation d'un accessoire, placez-vous ainsi que les personnes présentes à distance du plan de l'accessoire rotatif et faire marcher l'outil électrique à vitesse maximale à vide pendant 1 min. Les accessoires endommagés seront normalement détruits pendant cette période d'essai.
- ▶ **Porter un équipement de protection individuelle. En fonction de l'application, utiliser un écran facial, des lunettes de sécurité ou des verres de sécurité. Le cas échéant, utiliser un masque antipoussières, des protections auditives, des gants et un tablier capables d'arrêter les petits fragments abrasifs ou des pièces à usiner.** La protection oculaire doit être capable d'arrêter les débris volants produits par les diverses opérations. Le masque antipoussières ou le respirateur doit être capable de filtrer les particules produites par vos travaux. L'exposition prolongée aux bruits de forte intensité peut provoquer une perte de l'audition.
- ▶ **Maintenir les personnes présentes à une distance de sécurité par rapport à la zone de travail. Toute per-**

**sonne entrant dans la zone de travail doit porter un équipement de protection individuelle.** Des fragments de pièce à usiner ou d'un accessoire cassé peuvent être projetés et provoquer des blessures en dehors de la zone immédiate d'opération.

- ▶ **Tenir l'outil uniquement par les surfaces de préhension isolantes, pendant les opérations au cours desquelles l'accessoire coupant peut être en contact avec des conducteurs cachés.** Le contact avec un fil "sous tension" mettra également "sous tension" les parties métalliques exposées de l'outil électrique et peut provoquer un choc électrique sur l'opérateur.
- ▶ **Ne jamais reposer l'outil électrique avant que l'accessoire n'ait atteint un arrêt complet.** L'accessoire de rotation peut agripper la surface et arracher l'outil électrique hors de votre contrôle.
- ▶ **Ne pas faire fonctionner l'outil électrique en le portant sur le côté.** Un contact accidentel avec l'accessoire de rotation pourrait accrocher vos vêtements et attirer l'accessoire sur vous.
- ▶ **Nettoyer régulièrement les orifices d'aération de l'outil électrique.** Le ventilateur du moteur attirera la poussière à l'intérieur du boîtier et une accumulation excessive de poudre de métal peut provoquer des dangers électriques.
- ▶ **Ne pas faire fonctionner l'outil électrique à proximité de matériaux inflammables.** Des étincelles pourraient enflammer ces matériaux.
- ▶ **Ne pas utiliser d'accessoires qui nécessitent des réfrigérants fluides.** L'utilisation d'eau ou d'autres réfrigérants fluides peut aboutir à une électrocution ou un choc électrique.

#### Rebonds et mises en garde correspondantes

Le rebond est une réaction soudaine au pincement ou à l'accrochage d'une meule rotative, d'un patin d'appui, d'une brosse ou de tout autre accessoire. Le pincement ou l'accrochage provoque un blocage rapide de l'accessoire en rotation qui, à son tour, contraint l'outil électrique hors de contrôle dans le sens opposé de rotation de l'accessoire au point du grippage.

Par exemple, si une meule abrasive est accrochée ou pincée par la pièce à usiner, le bord de la meule qui entre dans le point de pincement peut creuser la surface du matériau, provoquant des sauts ou l'expulsion de la meule. La meule peut sauter en direction de l'opérateur ou encore en s'en éloignant, selon le sens du mouvement de la meule au point de pincement. Les meules abrasives peuvent également se rompre dans ces conditions.

Le rebond résulte d'un mauvais usage de l'outil et/ou de procédures ou de conditions de fonctionnement incorrectes et peut être évité en prenant les précautions appropriées spécifiées ci-dessous.

- ▶ **Maintenir fermement l'outil électrique et placer votre corps et vos bras pour vous permettre de résister aux forces de rebond. Toujours utiliser une poignée auxiliaire, le cas échéant, pour une maîtrise maximale du rebond ou de la réaction de couple au cours du démar-**

**rage.** L'opérateur peut maîtriser les couples de réaction ou les forces de rebond, si les précautions qui s'imposent sont prises.

- ▶ **Ne jamais placer votre main à proximité de l'accessoire en rotation.** L'accessoire peut effectuer un rebond sur votre main.
- ▶ **Ne pas vous placer dans la zone où l'outil électrique se déplacera en cas de rebond.** Le rebond pousse l'outil dans le sens opposé au mouvement de la meule au point d'accrochage.
- ▶ **Apporter un soin particulier lors de travaux dans les coins, les arêtes vives etc. Eviter les rebondissements et les accrochages de l'accessoire.** Les coins, les arêtes vives ou les rebondissements ont tendance à accrocher l'accessoire en rotation et à provoquer une perte de contrôle ou un rebond.
- ▶ **Ne pas fixer de chaîne coupante, de lame de sculpture sur bois, de chaîne coupante ni de lame de scie dentée.** De telles lames provoquent des rebonds fréquents et des pertes de contrôle.

#### Mises en garde de sécurité spécifiques aux opérations de meulage et de tronçonnage abrasif

- ▶ **Utiliser uniquement des types de meules recommandés pour votre outil électrique et le protecteur spécifique conçu pour la meule choisie.** Les meules pour lesquelles l'outil électrique n'a pas été conçu ne peuvent pas être protégées de façon satisfaisante et sont dangereuses.
- ▶ **La surface de meulage des meules à moyeu déporté doit être montée sous le plan de la lèvre du protecteur.** Une meule montée de manière incorrecte qui dépasse du plan de la lèvre du protecteur ne peut pas être protégée de manière appropriée.
- ▶ **Le protecteur doit être solidement fixé à l'outil électrique et placé en vue d'une sécurité maximale, de sorte que l'opérateur soit exposé le moins possible à la meule.** Le protecteur permet de protéger l'opérateur des fragments de meule cassée, d'un contact accidentel avec la meule et d'étincelles susceptibles d'enflammer les vêtements.
- ▶ **Les meules doivent être utilisées uniquement pour les applications recommandées. Par exemple: ne pas meuler avec le côté de la meule à tronçonner.** Les meules à tronçonner abrasives sont destinées au meulage périphérique, l'application de forces latérales à ces meules peut les briser en éclats.
- ▶ **Toujours utiliser des flasques de meule non endommagés qui sont de taille et de forme correctes pour la meule que vous avez choisie.** Des flasques de meule appropriés supportent la meule réduisant ainsi la possibilité de rupture de la meule. Les flasques pour les meules à tronçonner peuvent être différents des autres flasques de meule.
- ▶ **Ne pas utiliser de meules usées d'outils électriques plus grands.** La meule destinée à un outil électrique plus

grand n'est pas appropriée pour la vitesse plus élevée d'un outil plus petit et elle peut éclater.

#### Mises en garde de sécurité additionnelles spécifiques aux opérations de tronçonnage abrasif

- ▶ **Ne pas «coincer» la meule à tronçonner ou ne pas appliquer une pression excessive. Ne pas tenter d'exécuter une profondeur de coupe excessive.** Une contrainte excessive de la meule augmente la charge et la probabilité de torsion ou de blocage de la meule dans la coupe et la possibilité de rebond ou de rupture de la meule.
- ▶ **Ne pas vous placer dans l'alignement de la meule en rotation ni derrière celle-ci.** Lorsque la meule, au point de fonctionnement, s'éloigne de votre corps, le rebond éventuel peut propulser la meule en rotation et l'outil électrique directement sur vous.
- ▶ **Lorsque la meule se bloque ou lorsque la coupe est interrompue pour une raison quelconque, mettre l'outil électrique hors tension et tenir l'outil électrique immobile jusqu'à ce que la meule soit à l'arrêt complet.** Ne jamais tenter d'enlever la meule à tronçonner de la coupe tandis que la meule est en mouvement sinon le rebond peut se produire. Rechercher et prendre des mesures correctives afin d'empêcher que la meule ne se gripe.
- ▶ **Ne pas démarrer de nouveau le travail directement sur la pièce. Laissez le disque atteindre sa vitesse maximale et entrer en contact avec la pièce prudemment.** Le disque peut s'accrocher, se soulever brusquement ou avoir un mouvement arrière si l'appareil est redémarré en charge.
- ▶ **Prévoir un support de panneaux ou de toute pièce à usiner surdimensionnée pour réduire le risque de pinçement et de rebond de la meule.** Les grandes pièces à usiner ont tendance à flétrir sous leur propre poids. Les supports doivent être placés sous la pièce à usiner près de la ligne de coupe et près du bord de la pièce des deux côtés de la meule.
- ▶ **Soyez particulièrement prudent lorsque vous faites une «coupe en retrait» dans des parois existantes ou dans d'autres zones sans visibilité.** La meule saillante peut couper des tuyaux de gaz ou d'eau, des câblages électriques ou des objets, ce qui peut entraîner des rebonds.

#### Mises en garde de sécurité spécifiques aux opérations de ponçage

- ▶ **Ne pas utiliser de papier abrasif trop surdimensionné pour les disques de ponçage. Suivre les recommandations des fabricants, lors du choix du papier abrasif.** Un papier abrasif plus grand s'étendant au-delà du patin de ponçage présente un danger de laceration et peut provoquer un accrochage, une déchirure du disque ou un rebond.

#### Mises en garde de sécurité spécifiques aux opérations de brossage métallique

- ▶ **Garder à l'esprit que des brins métalliques sont rejettés par la brosse même au cours d'une opération ordi-**

**naire. Ne pas soumettre à une trop grande contrainte les fils métalliques en appliquant une charge excessive à la brosse.** Les brins métalliques peuvent aisément pénétrer dans des vêtements légers et/ou la peau.

- **Si l'utilisation d'un protecteur est recommandée pour le brossage métallique, ne permettre aucune gêne du touret ou de la brosse métallique au protecteur.** Le touret ou la brosse métallique peut se dilater en diamètre en raison de la charge de travail et des forces centrifuges.

#### Consignes de sécurité additionnelles



**Portez toujours des lunettes de protection.**

- **Utilisez un détecteur approprié pour vérifier s'il n'y a pas de conduites cachées ou contactez votre société de distribution d'eau locale.** Tout contact avec des câbles électriques peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Tout endommagement d'une conduite de gaz peut provoquer une explosion. La perforation d'une conduite d'eau provoque des dégâts matériels.
- **Attendez que les meules à ébarber et les disques à tronçonner aient refroidi avant de les toucher.** Les meules deviennent brûlantes pendant le travail.
- **Déverrouillez l'interrupteur Marche/Arrêt et mettez-le dans la position d'arrêt après chaque coupure de l'alimentation, par ex. après le retrait de l'accu.** Ceci permet d'éviter un redémarrage incontrôlé.
- **Bloquez la pièce à travailler.** Une pièce à travailler serrée par des dispositifs de serrage appropriés ou dans un étai est fixée de manière plus sûre que quand elle est tenue avec une main.
- **Si l'accu est endommagé ou utilisé de manière non conforme, des vapeurs peuvent s'échapper. L'accu peut brûler ou exploser.** Ventilez le local et consultez un médecin en cas de malaise. Les vapeurs peuvent entraîner des irritations des voies respiratoires.
- **N'ouvrez pas l'accu.** Risque de court-circuit.
- **Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le fait d'exercer une force extérieure sur le boîtier risque d'endommager l'accu.** Il peut en résulter un court-circuit interne et l'accu risque de s'enflammer, de dégager des fumées, d'exploser ou de surchauffer.
- **N'utilisez l'accu que sur les produits du fabricant.** Tout risque de surcharge dangereuse sera alors exclu.



**Conservez la batterie à l'abri de la chaleur, en la protégeant p. ex. de l'ensoleillement direct, du feu, de la saleté, de l'eau et de l'humidité.** Il existe un risque d'explosion et de courts-circuits.



## Description des prestations et du produit



**Lisez attentivement toutes les instructions et consignes de sécurité.** Le non-respect des instructions et consignes de sécurité peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou entraîner de graves blessures.

Référez-vous aux illustrations qui se trouvent à l'avant de la notice d'utilisation.

### Utilisation conforme

L'outil électroportatif est conçu pour le tronçonnage et le brossage de métaux, de la pierre, de plastiques et de matériaux composites, pour le meulage et l'ébarbage de métaux, de plastiques et matériaux composites ainsi que pour le perçage à sec de matières minérales avec des scies-trépans diamantées. Il convient ce faisant d'utiliser le bon capot de protection (voir « Mise en marche », Page 24).

Pour le tronçonnage de pierres, veillez à assurer une aspiration suffisante des poussières.

En combinaison avec les accessoires de ponçage adéquats, l'outil électroportatif peut aussi être utilisé pour le ponçage avec des disques abrasifs.

L'outil électroportatif ne convient pas pour meuler des matières minérales avec des meules assiettes diamantées.

### Éléments constitutifs

La numérotation des éléments de l'appareil se réfère à la représentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.

- (1) Levier de déverrouillage du capot de protection
- (2) Flèche de sens de rotation sur le carter
- (3) Levier
- (4) Accu<sup>a)</sup>
- (5) Bouton de déverrouillage d'accu<sup>a)</sup>
- (6) Interrupteur Marche/Arrêt
- (7) Levier de déverrouillage de l'interrupteur Marche/Arrêt
- (8) Poignée supplémentaire standard (surface de préhension isolée)<sup>a)</sup>
- (9) Poignée supplémentaire antivibrations (surface de préhension isolée)
- (10) Capot de protection spécial meulage
- (11) Capot de protection spécial tronçonnage<sup>a)</sup>
- (12) Meule/disque à lamelles X-LOCK<sup>a)</sup>
- (13) Brosse circulaire X-LOCK<sup>a)</sup>
- (14) Disque à tronçonner X-LOCK<sup>a)</sup>
- (15) Disque à tronçonner diamanté X-LOCK<sup>a)</sup>
- (16) Poignée (surface de préhension isolée)
- (17) Porte-outil X-LOCK
- (18) Protège-main<sup>a)</sup>
- (19) Plateau support X-LOCK pour disques fibre<sup>a)</sup>

- (20) Disque fibre X-LOCK<sup>a)</sup>  
 (21) Clip X-LOCK pour disques fibre<sup>a)</sup>  
 (22) Brosse biseau X-LOCK<sup>a)</sup>  
 (23) Brosse conique X-LOCK<sup>a)</sup>  
 (24) Couronne diamantée X-LOCK<sup>a)</sup>  
 (25) Capot d'aspiration spécial tronçonnage avec glissière de guidage<sup>a)</sup>
- a) **Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture. Vous trouverez l'ensemble des accessoires dans notre gamme d'accessoires.**

## Caractéristiques techniques

Meuleuse angulaire	GWX 18V-10 P	
Référence	3 601 JJ4 2..	
Tension nominale	V=	18
Régime à vide assigné <sup>A)</sup>	tr/min	9 000
Diamètre de disque/plateau support caoutchouc maxi	mm	125
Arrêt en cas de rebond (Kick-Back Control)		●
Protection anti-redémarrage		●
Frein d'arrêt immédiat		●
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 <sup>B)</sup>	kg	2,5–3,3
Températures ambiantes recommandées pour la charge	°C	0 ... +35
Températures ambiantes recommandées pour l'utilisation <sup>C)</sup> et pour le stockage	°C	-20 ... +50
Accus compatibles	GBA 18V... ProCORE18V...	
Accus recommandés	GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah	
Chargeurs recommandés	GAL 18... GAX 18... GAL 36...	

- A) Régime à vide nominal selon EN 60745 pour la sélection des accessoires de meulage adaptés. Le régime réel est inférieur pour des raisons de sécurité.  
 B) Dépend de l'accu utilisé, du capot de protection utilisé et de la poignée supplémentaire utilisée  
 C) Performances réduites à des températures <0 °C

## Informations sur le niveau sonore / les vibrations

Valeurs d'émissions sonores déterminées selon la norme EN 60745-2-3.

Les niveaux sonores pondérés en dB(A) typiques de l'outil électroportatif sont les suivants : **82** dB(A) ; niveau de puissance acoustique **93** dB(A). Incertitude K = **3** dB.

**Portez un casque antibruit !**

Valeurs globales de vibration  $a_h$  (somme vectorielle sur les trois axes) et incertitude K conformément à EN 60745-2-3 :

Meulage (ébarbage) et tronçonnage :

$a_h = 6,0 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$ ,

Ponçage avec disque abrasif :

$a_h = 3,0 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$ .

Le niveau de vibration indiqué dans cette notice d'utilisation a été mesuré à l'aide d'un procédé de mesure normalisé et peut être utilisé pour effectuer une comparaison entre outils électroportatifs. Il est également approprié pour une estimation préliminaire de la charge vibratoire.

Le niveau de vibration s'applique pour les utilisations principales de l'outil électroportatif. En cas d'utilisation de l'outil électroportatif pour d'autres applications, avec d'autres accessoires ou bien en cas d'entretien non approprié, le niveau sonore peut être différent. Il peut en résulter une nette augmentation de la charge vibratoire pendant toute la durée de travail.

Pour une estimation précise de la charge vibratoire, il est recommandé de prendre aussi en considération les périodes pendant lesquelles l'appareil est éteint ou en fonctionnement, mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considérablement la charge vibratoire pendant toute la durée de travail.

Prévoyez des mesures de protection supplémentaires permettant de protéger l'utilisateur de l'effet des vibrations, par exemple : maintenance de l'outil électroportatif et des accessoires de travail, maintien des mains au chaud, organisation des procédures de travail.

## Arrêt en cas de contrecoup



En cas de rebond soudain de l'outil électroportatif, par ex. lors du blocage du disque à tronçonner dans la fente, un circuit électronique coupe l'alimentation électrique du moteur.

Pour **remettre en marche** l'outil électroportatif, placez l'interrupteur Marche/Arrêt (**6**) dans la position arrêt et redémarrez l'outil électroportatif.

## Protection anti-redémarrage

La protection anti-redémarrage évite le démarrage incontrôlé de l'outil électroportatif après une coupure de courant.

Pour **remettre en marche** l'outil électroportatif, placez l'interrupteur Marche/Arrêt (**6**) dans la position arrêt et redémarrez l'outil électroportatif.

## Frein d'arrêt immédiat X-LOCK



L'outil électroportatif dispose d'un frein d'arrêt immédiat. Lorsque l'outil électroportatif est arrêté ou en cas de coupure de courant, l'accessoire est freiné en quelques secondes jusqu'à son immobilisation totale. Lors du déclenchement de la fonction DropControl ou KickbackControl, l'outil électroportatif freine encore plus rapidement.

## Protection en cas de chute



La fonction Drop Control intégrée arrête l'outil électroportatif dès qu'il touche le sol après une chute. Pour **remettre en marche** l'outil électroportatif, placez l'interrupteur Marche/Arrêt (6) dans la position arrêt et redémarrez l'outil électroportatif.

## ACCU

**Bosch** vend ses outils électroportatifs sans-fil aussi sans accu. Il est indiqué sur l'emballage si un accu est fourni ou non avec l'outil électroportatif.

### Recharge de l'accu

► **N'utilisez que les chargeurs indiqués dans les Caractéristiques techniques.** Seuls ces chargeurs sont adaptés à l'accu Lithium-Ion de votre outil électroportatif.

**Remarque :** Les dispositions internationales en vigueur pour le transport de marchandises obligent à livrer les accus Lithium-Ion partiellement chargés. Pour que les accus soient pleinement performants, chargez-les complètement avant leur première utilisation.

### Mise en place de l'accu

Insérez l'accu dans le compartiment à accu jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

### Retrait de l'accu

Pour retirer l'accu, appuyez sur le bouton de déverrouillage de l'accu et sortez l'accu de l'outil électroportatif. **Ne forcez pas.**

L'accu dispose d'un double verrouillage permettant d'éviter qu'il tombe si vous appuyez par mégarde sur le bouton de déverrouillage d'accu. Tant que l'accu est en place dans l'outil électroportatif, un ressort le maintient en position.


### Indicateur de niveau de charge de l'accu

Les LED vertes de l'indicateur d'état de charge indiquent le niveau de charge de la batterie. Pour des raisons de sécurité, il n'est possible d'afficher l'état de charge que quand l'outil électroportatif est à l'arrêt.

Pour afficher le niveau de charge, appuyez sur le bouton de l'indicateur de niveau de charge (6) ou (7). L'affichage du niveau de charge est également possible après retrait de l'accu.

Si aucune LED ne s'allume après avoir appuyé sur le bouton de l'indicateur de niveau de charge, la batterie est défectueuse et doit être remplacée.

### Batterie de type GBA 18V...

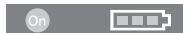

LED	Capacité
Allumage permanent en vert de 1 LED	5–30 %
Clignotement en vert de 1 LED	0–5 %

### Batterie de type ProCORE18V...



LED	Capacité
Allumage permanent en vert de 5 LED	80–100 %
Allumage permanent en vert de 4 LED	60–80 %
Allumage permanent en vert de 3 LED	40–60 %
Allumage permanent en vert de 2 LED	20–40 %
Allumage permanent en vert de 1 LED	5–20 %
Clignotement en vert de 1 LED	0–5 %

### Indications pour une utilisation optimale de la batterie

Protégez l'accu de l'humidité et de l'eau.

Ne stockez l'accu que dans la plage de températures de –20 à 50 °C. Ne laissez par ex. pas l'accu dans une voiture en plein été.

Nettoyez de temps en temps les orifices de ventilation de l'accu à l'aide d'un pinceau doux, propre et sec.

Une baisse notable de l'autonomie de l'accu au fil des recharges effectuées indique que l'accu est arrivé en fin de vie et qu'il doit être remplacé.

Respectez les indications concernant l'élimination.

## Montage


### Montage du dispositif de protection

► **Retirez l'accu de l'appareil électroportatif avant toute intervention (opérations d'entretien/de maintenance, changement d'accessoire, etc.) ainsi que lors de son transport et rangement.** Il y a sinon risque de blessure lorsqu'on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/Arrêt.

**Remarque :** En cas de cassure de la meule ou du disque pendant l'utilisation ou de détérioration des dispositifs de fixation sur le capot de protection/l'outil électroportatif, envoyez sans tarder l'outil électroportatif dans un centre de service après-vente. Pour les adresses, reportez-vous à la section « Service après-vente et conseil utilisateurs ».

LED	Capacité
Allumage permanent en vert de 3 LED	60–100 %
Allumage permanent en vert de 2 LED	30–60 %

### Capot de protection pour meulage

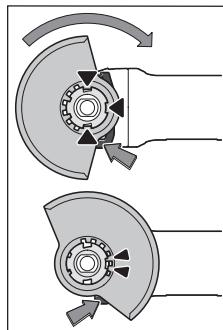

Placez le capot de protection (10) sur la fixation de l'outil électroportatif jusqu'à ce que les ergots de codage du capot de protection viennent se loger dans les événements de la fixation. Appuyez pour cela sur le levier de déverrouillage (1) et maintenez-le actionné. Montez le capot de protection (10) sur le collet de broche en exerçant une pression jusqu'à ce que l'épaulement du capot de protection repose sur le flasque de l'outil

électroportatif et tournez le capot de protection jusqu'à ce qu'il s'enclenche de façon perceptible.

Ajustez la position du capot de protection (10) en fonction des besoins du travail à effectuer. Pour cela, poussez le levier de déverrouillage (1) vers le haut et tournez le capot de protection (10) dans la position souhaitée.

- ▶ Orientez le capot de protection (10) de sorte que les deux ergots du levier de déverrouillage (1) viennent se loger dans les événements correspondants du capot de protection (10).
- ▶ Orientez le capot de protection (10) de façon à éviter les projections d'étincelles en direction de l'utilisateur.
- ▶ Le capot de protection (10) ne doit pouvoir tourner que si l'on appuie sur le levier de déverrouillage (1) ! Si cela n'est pas le cas, ne continuez en aucun cas à utiliser l'outil électroportatif, confiez-le au Service Après-Vente pour réparation.

**Remarque :** Les ergots de codage se trouvant sur le capot de protection (10) font en sorte que seul le capot de protection adapté à l'outil électroportatif puisse être monté.

### Capot de protection spécial tronçonnage

- ▶ Pour les opérations de tronçonnage au moyen d'abrasifs agglomérés, toujours utiliser le capot de protection spécial tronçonnage (11).
- ▶ Lors du tronçonnage de matières minérales, veillez à assurer une aspiration suffisante des poussières.

Le capot de protection spécial tronçonnage (11) se monte comme le capot de protection spécial meulage (10).

### Capot de protection spécial tronçonnage avec glissière de guidage

Le capot de protection spécial tronçonnage avec glissière de guidage (25) se monte comme le capot de protection spécial meulage (10).

### Protège-main

- ▶ Montez systématiquement le protège-main (18) pour les travaux avec le plateau support caoutchouc (19) ou avec une brosse boisseau/brosse circulaire/scie-trépan diamantée.

Fixez le protège-main (18) avec la poignée supplémentaire (8).

### Poignée supplémentaire standard/poignée supplémentaire antivibrations

Vissez la poignée supplémentaire (8)/(9) du côté gauche ou droit de la tête de meuleuse, selon les besoins.

- ▶ N'utilisez pas l'outil électroportatif sans la poignée supplémentaire (8)/(9).
- ▶ Ne continuez pas à utiliser l'outil électroportatif si la poignée supplémentaire (8)/(9) est endommagée. N'apportez aucune modification à la poignée supplémentaire (8)/(9).



La poignée supplémentaire antivibrations (9) réduit les vibrations et rend l'utilisation de l'outil électroportatif plus confortable et plus sûre.

### Mise en place et retrait des accessoires de meulage

**⚠️** Observez les consignes de montage spécifiques des accessoires X-LOCK.

- ▶ Retirez l'accu de l'appareil électroportatif avant toute intervention (opérations d'entretien/de maintenance, changement d'accessoire, etc.) ainsi que lors de son transport et rangement. Il y a sinon risque de blessure lorsqu'on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/Arrêt.
- ▶ Attendez que les meules à ébarber et les disques à tronçonner aient refroidi avant de les toucher. Les meules deviennent brûlantes pendant le travail.
- ▶ N'utilisez que des accessoires X-LOCK d'origine arborant le logo X-LOCK. Seuls les accessoires X-LOCK d'origine garantissent le respect de l'épaisseur de serrage maximale de 1,6 mm. Lorsque l'épaisseur de serrage est plus importante, l'accessoire est mal fixé et il risque de se détacher.
- ▶ Les accessoires X-LOCK ne nécessitent aucun flasque de serrage ou flasques support supplémentaire.
- ▶ Vérifiez que l'accessoire de travail et sa fixation ne sont pas déformés et qu'ils sont exempts de saletés et de particules.

N'utilisez que des meules et accessoires de meulage aux dimensions prescrites.


Assurez-vous que les deux ergots de verrouillage X-LOCK sont ouverts (voir la figure suivante) avant de fixer l'accessoire X-LOCK.

Nettoyez si nécessaire l'espace entre les deux ergots X-LOCK.

### Mise en place d'un accessoire de meulage

- ① Positionnez l'accessoire (meule / disque à tronçonner / disque à lamelles) du bon côté et de façon centrée sur le porte-outil X-LOCK, en veillant à ce qu'il soit parallèle à la surface d'appui.
- ② Exercez une pression en direction du porte-outil.

- ③ La meule / le disque s'enclenche de manière audible.  
Veillez ce faisant à ne pas actionner le levier (3).

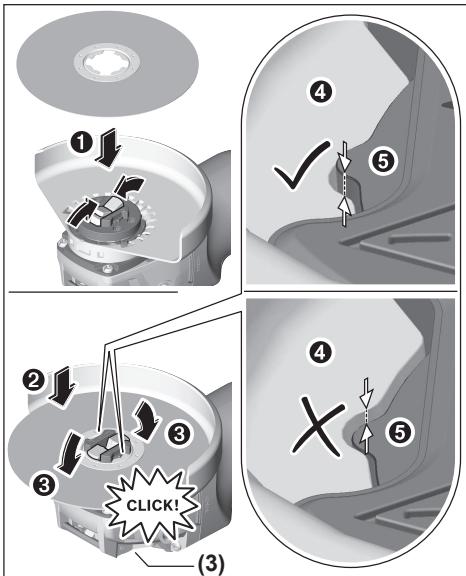


► Après avoir mis en place l'accessoire, assurez-vous que le bord de l'accessoire (4) ne dépasse pas de la surface de référence (5). Si le bord dépasse, nettoyez le porte-outil. Si cela ne résout pas le problème, renoncez à utiliser l'accessoire.

**Avant de retirer l'accessoire (meule / disque à tronçonner / disque à lamelles) :** assurez-vous que l'outil électroportatif ne tourne plus.

#### Retrait d'un accessoire de meulage

- ① Ouvrez le levier (3).
- ② L'accessoire (meule / disque à tronçonner / disque à lamelles) se libère.
- ③ Retirez l'accessoire.

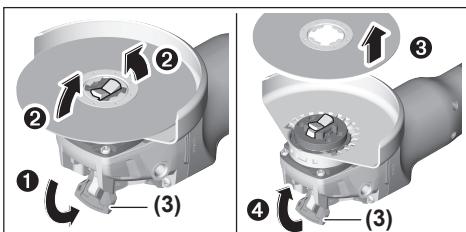

#### Accessoires de meulage utilisables

Vous pouvez utiliser toutes les meules et disques indiqués dans cette notice d'utilisation.

La vitesse de rotation [en tr/min] et la vitesse circonférentielle [en m/s] des meules/disques utilisés doivent correspondre aux indications du tableau ci-dessous.

Respectez pour cette raison la vitesse de rotation **et vitesse circonférentielle indiquées** sur l'étiquette de la meule/du disque.

	maxi [mm]	[mm]			
D	b	d	[tr/min]	[m/s]	
125	7	22,2	9 000	80	
D	—	—	9 000	80	
75	30	—	9 000	45	
b	d	D	—	—	
82	—	D	9 000	80	

#### Rotation de la tête d'engrenage (voir figure A)

► Retirez l'accu de l'appareil électroportatif avant toute intervention (opérations d'entretien/de maintenance, changement d'accessoire, etc.) ainsi que lors de son transport et rangement. Il y a sinon risque de blessure lorsqu'on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/Arrêt.

La tête de meuleuse peut être tournée de 4 x 90°. Cela permet, lors de certaines applications, de placer l'interrupteur Marche/Arrêt dans une meilleure position de prise en main, par ex. pour les gauchers.

Dévissez complètement les 4 vis (1). Faites pivoter avec précaution la tête de meuleuse jusqu'à la position souhaitée (2) **sans la désolidariser du carter**. Resserrez les 4 vis (3).

#### Aspiration de poussières/de copeaux

Les poussières de matériaux tels que peintures contenant du plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent être nuisibles à la santé. Le contact avec les poussières ou leur inhalation peut entraîner des réactions allergiques et/ou des maladies respiratoires auprès de l'utilisateur ou des personnes se trouvant à proximité.

Certaines poussières telles que les poussières de chêne ou de hêtre sont considérées comme cancérogènes, surtout en association avec des additifs pour le traitement du bois (chromate, lasure). Les matériaux contenant de l'amiante ne doivent être travaillés que par des personnes qualifiées.

- Si possible, utilisez un dispositif d'aspiration des poussières approprié au matériau.
- Veillez à bien aérer la zone de travail.
- Il est recommandé de porter un masque respiratoire avec un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les règlements spécifiques aux matériaux à traiter en vigueur dans votre pays.

- **Évitez toute accumulation de poussières sur le lieu de travail.** Les poussières peuvent facilement s'enflammer.

## Mise en marche

- Ne provoquez pas l'arrêt de l'outil électroportatif en exerçant une pression trop forte.
- Retirez l'accu de l'appareil électroportatif avant toute intervention (opérations d'entretien/de maintenance, changement d'accessoire, etc.) ainsi que lors de son **transport et rangement**. Il y a sinon risque de blessure lorsqu'on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/Arrêt.
- Attention lors de la réalisation de rainures ou saignées dans des murs porteurs, voir la section « Remarques sur la statique ».
- Serrez la pièce si son poids ne suffit pas à assurer une bonne stabilité.
- Après l'avoir fortement sollicité, laissez tourner l'outil électroportatif à vide pendant quelques minutes pour refroidir l'accessoire de travail.
- N'utilisez jamais l'outil électroportatif avec un support de tronçonnage.
- Attendez que les meules à ébarber et les disques à tronçonner aient refroidi avant de les toucher. Les meules deviennent brûlantes pendant le travail.  
Si l'outil électroportatif est chargé électrostatiquement, l'électronique intégrée arrête l'outil. Pour remettre en marche l'outil électroportatif, actionnez à nouveau l'interrupteur Marche/Arrêt (6).

## Instructions d'utilisation

### Dégrossissage

- N'utilisez jamais de disques à tronçonner pour les travaux de dégrossissage !

Lors des travaux de meulage, les meilleurs résultats sont obtenus avec un angle d'inclinaison de 30 à 40°. Effectuez avec l'outil électroportatif des mouvements de va-et-vient en exerçant une pression modérée. De la sorte, la pièce ne s'échauffe pas excessivement, elle ne se colore pas et il n'apparaît pas de stries.

### Meulage avec disque à lamelles

- Pour effectuer des meulages avec un disque à lamelles, utilisez toujours le capot de protection spécial meulage (10).

Le disque à lamelles (accessoire) permet d'ébarber et de meuler des surfaces bombées et des profilés. Les disques à lamelles ont une durée de vie nettement plus élevée que les meules conventionnelles. Ils s'échauffent par ailleurs moins et sont plus silencieux.

### Meulage avec plateau support

- Toujours monter le protège-main (18) pour les travaux avec le plateau caoutchouc (19).

Pour meuler avec un plateau support, il n'est pas nécessaire d'utiliser de capot de protection.

L'ordre de montage est visible sur la page avec les graphiques.

### Brosse boisseau/brosse circulaire/brosse conique

- Utilisez toujours le capot de protection spécial meulage (10) pour les travaux de brossage avec une brosse circulaire. Pour les travaux de brossage avec brosse boisseau/brosse conique, pas besoin d'utiliser de capot de protection.
- Montez toujours le protège-main (18) pour les travaux avec la brosse boisseau ou la brosse conique.
- En cas d'utilisation d'une brosse circulaire de taille supérieure à la taille maximale admissible, les fils en acier de la brosse risquent de rester coincés dans le capot de protection et d'être arrachés.


L'ordre de montage est visible sur la page avec les graphiques.

### Tronçonnage du métal

- Pour les opérations de tronçonnage au moyen d'abrasifs agglomérés, toujours utiliser le capot de protection spécial tronçonnage (11).

Pour le tronçonnage, travaillez avec une vitesse d'avance modérée, adaptée au type de matériau. N'exercez pas de forte pression sur le disque à tronçonner, ne l'inclinez pas et n'effectuez pas de mouvements d'oscillation.

Après avoir arrêté l'outil, ne freinez pas le disque à tronçonner en exerçant une pression vers le côté.

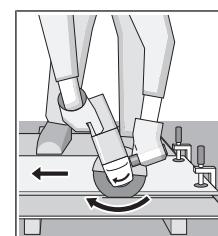

Toujours travailler en opposition (pas en avalant). Le disque risque sinon de sortir de la ligne de coupe de façon incontrôlée.


Lors du tronçonnage de profilés et de tubes à section carrée, débutez au niveau de la plus petite section.

### Tronçonnage de matières minérales (voir figure B)

- Lors du tronçonnage de matières minérales, veillez à assurer une aspiration suffisante des poussières.
- Portez un masque anti-poussières.
- L'outil électroportatif est seulement conçu pour effectuer des tronçonnages/des meulages à sec.

Pour tronçonner de la pierre et des matières minérales, il est recommandé d'utiliser une disque à tronçonner diamanté.

Lors de l'utilisation du capot d'aspiration spécial tronçonnage avec glissière de guidage (25), il faut que l'aspirateur raccordé soit conçu pour l'aspiration de poussières minérales. Bosch propose des aspirateurs appropriés.

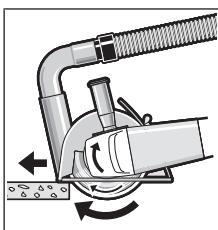

Mettez en marche l'outil électroportatif et posez-le sur la pièce avec la partie avant de la glissière de guidage. Déplacez l'outil électroportatif sur la pièce avec une vitesse d'avance modérée, adaptée au type de matériau.

Lors du tronçonnage de matériaux particulièrement durs, comme du béton avec forte teneur en gravier, le disque à tronçonner diamanté peut se mettre à surchauffer et risque alors de se détériorer. Une surchauffe du disque est reconnaissable à la formation d'une couronne d'éclatements autour du disque.

En pareil cas, interrompez le tronçonnage et laissez refroidir le disque en faisant fonctionner l'outil électroportatif à vide et à la vitesse maximale pendant un court instant.

L'apparition d'une couronne d'éclatements autour du disque et une diminution notable de la vitesse d'avance sont des signes révélateurs de l'émaillage d'un disque à tronçonner. Il convient alors de réaffûter le disque en réalisant quelques coupes brèves dans un matériau abrasif (par ex. du grès).

#### Tronçonnage d'autres matériaux

- Pour le tronçonnage de matériaux tels que les plastiques et les matériaux composites avec des disques à tronçonner agglomérés ou des disques à tronçonner Carbide Multi Wheel, utilisez toujours le capot de protection spécial tronçonnage (11). Pour une aspiration plus efficace des poussières, utilisez le capot d'aspiration avec glissière de guidage (25).

#### Utilisation de scies-trépans diamantées

- N'utilisez que des scies-trépans diamantées à sec.
- Montez toujours le protège-main (18) lors des travaux avec des scies-trépans diamantées.


N'amorcez pas le perçage avec la scie-trépan parallèle à la pièce. Plongez-la dans la pièce en l'inclinant et effectuez des mouvements circulaires. Cela garantit un refroidissement optimal et prolonge la durée de vie de la scie-trépan.

#### Remarques sur la statique

La réalisation de saignées dans des murs porteurs est réglementée. Respectez impérativement la législation en vigueur. Avant de débuter les travaux, demandez conseil au statique/ à l'architecte responsable ou au maître d'œuvre compétent.

## Mise en marche

### Mise en marche/arrêt

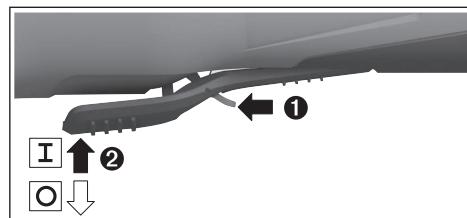

Pour mettre en marche l'outil électroportatif, poussez le levier de déverrouillage (7) vers l'avant et tirez l'interrupteur Marche/Arrêt (6) vers le haut.

Pour arrêter l'outil électroportatif, relâchez l'interrupteur Marche/Arrêt (6).

- Vérifiez les accessoires de meulage avant de les utiliser. L'accessoire de meulage doit être correctement monté et doit pouvoir tourner librement. Effectuez une marche d'essai en faisant tourner l'outil à vide pendant au moins 1 minute. N'utilisez jamais des accessoires de meulage qui sont endommagés, qui vibrent ou dont la rotation est irrégulière. Les accessoires de meulage endommagés peuvent éclater et causer des blessures.

## Entretien et Service après-vente

### Nettoyage et entretien

- Retirez l'accu de l'appareil électroportatif avant toute intervention (opérations d'entretien/de maintenance, changement d'accessoire, etc.) ainsi que lors de son transport et rangement. Il y a sinon risque de blessure lorsqu'on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/Arrêt.
- Tenez toujours propres l'outil électroportatif ainsi que les fentes de ventilation afin d'obtenir un travail impeccable et sûr.

Stockez et traitez les accessoires avec précaution.

### Service après-vente et conseil utilisateurs

Notre Service après-vente répond à vos questions concernant la réparation et l'entretien de votre produit et les pièces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des informations sur les pièces de rechange sur le site :

**www.bosch-pt.com**

L'équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient à votre disposition pour répondre à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande de pièces de rechange, précisez impérativement la référence à 10 chiffres figurant sur l'étiquette signalétique du produit.

**Maroc**

Robert Bosch Morocco SARL  
53, Rue Lieutenant Mahroud Mohamed  
20300 Casablanca  
Tel.: +212 5 29 31 43 27  
E-Mail : sav.outillage@ma.bosch.com

**Vous trouverez d'autres adresses du service après-vente sous :**  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

**Transport**

Les accus Lithium-ion recommandés sont soumis à la réglementation relative au transport de matières dangereuses. Pour le transport sur route par l'utilisateur, aucune autre mesure n'a besoin d'être prise.

Lors d'une expédition par un tiers (par ex. transport aérien ou entreprise de transport), des mesures spécifiques doivent être prises concernant l'emballage et le marquage. Pour la préparation de l'envoi, faites-vous conseiller par un expert en transport de matières dangereuses.

N'expédiez que des accus dont le boîtier n'est pas endommagé. Recourez les contacts non protégés et emballez l'accu de manière à ce qu'il ne puisse pas se déplacer dans l'emballage. Veuillez également respecter les réglementations supplémentaires éventuellement en vigueur.

**Élimination des déchets**

Les outils électroportatifs, les accus ainsi que leurs accessoires et emballages doivent être rapportés dans un centre de recyclage respectueux de l'environnement.



Ne jetez pas les outils électroportatifs et les accus/piles avec les ordures ménagères !

**Accus/piles :****Li-Ion :**

Veuillez respecter les indications se trouvant dans le chapitre Transport (voir « Transport », Page 26).

# Português

## Instruções de segurança

### Indicações gerais de advertência para ferramentas eléctricas

**Devem ser lidas todas as indicações de advertência e todas as instruções.**

O desrespeito das advertências e instruções apresentadas abaixo pode causar choque eléctrico, incêndio e/ou graves lesões.

**Guarde bem todas as advertências e instruções para futura referência.**

O termo "ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas indicações de advertência, refere-se a ferramentas eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador (sem cabo de rede).

**Segurança da área de trabalho**

- **Mantenha a sua área de trabalho sempre limpa e bem iluminada.** Desordem ou áreas de trabalho insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.
- **Não trabalhar com a ferramenta eléctrica em áreas com risco de explosão, nas quais se encontrem líquidos, gases ou pós inflamáveis.** Ferramentas eléctricas produzem faíscas, que podem inflamar pós ou vapores.
- **Manter crianças e outras pessoas afastadas da ferramenta eléctrica durante a utilização.** No caso de distração é possível que perca o controlo sobre o aparelho.

**Segurança eléctrica**

- **A ficha de conexão da ferramenta eléctrica deve caber na tomada. A ficha não deve ser modificada de maneira alguma. Não utilizar uma ficha de adaptação junto com ferramentas eléctricas protegidas por ligação à terra.** Fichas não modificadas e tomadas apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.
- **Evitar que o corpo possa entrar em contacto com superfícies ligadas à terra, como tubos, aquecimentos, fogões e frigoríficos.** Há um risco elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver ligado à terra.
- **Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade.** A infiltração de água numa ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
- **Não deverá utilizar o cabo para outras finalidades. Nunca utilizar o cabo para transportar a ferramenta eléctrica, para pendurá-la, nem para puxar a ficha da tomada.** Manter o cabo afastado do calor, do óleo, de arestas afiadas ou de peças em movimento. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de um choque eléctrico.
- **Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre, só deverá utilizar cabos de extensão apropriados para áreas exteriores.** A utilização de um cabo de extensão apropriado para áreas exteriores reduz o risco de um choque eléctrico.
- **Se não for possível evitar o funcionamento da ferramenta eléctrica em áreas húmidas, deverá ser utilizado um disjuntor de corrente de avaria.** A utilização de um disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque eléctrico.

**Segurança de pessoas**

- **Esteja atento, observe o que está a fazer e tenha prudência ao trabalhar com a ferramenta eléctrica.**

- ▶ **Não utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver fatigado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos.** Um momento de descuido ao utilizar a ferramenta eléctrica, pode levar a lesões graves.
  - ▶ **Utilizar equipamento de protecção individual. Utilizar sempre óculos de protecção.** A utilização de equipamento de protecção pessoal, como máscara de protecção contra pó, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança ou protecção auricular, de acordo com o tipo e aplicação da ferramenta eléctrica, reduz o risco de lesões.
  - ▶ **Evitar uma colocação em funcionamento involuntária.** Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja desligada, antes de conectá-la à alimentação de rede e/ou ao acumulador, antes de levantá-la ou de transportá-la. Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for conectado à alimentação de rede enquanto estiver ligado, poderão ocorrer acidentes.
  - ▶ **Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca antes de ligar a ferramenta eléctrica.** Uma ferramenta ou chave que se encontre numa parte do aparelho em movimento pode levar a lesões.
  - ▶ **Evite uma posição anormal. Mantenha uma posição firme e mantenha sempre o equilíbrio.** Desta forma é mais fácil controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
  - ▶ **Usar roupa apropriada. Não usar roupa larga nem jóias. Mantenha os cabos, roupas e luvas afastadas de partes em movimento.** Roupas frouxas, cabos longos ou jóias podem ser agarrados por peças em movimento.
  - ▶ **Se for possível montar dispositivos de aspiração ou de recolha, assegure-se de que estejam conectados e utilizados correctamente.** A utilização de uma aspiração de pó pode reduzir o perigo devido ao pó.
- Utilização e manuseio cuidadoso de ferramentas eléctricas**
- ▶ **Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica. Utilize a ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho.** É melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta eléctrica apropriada na área de potência indicada.
  - ▶ **Não utilizar uma ferramenta eléctrica com um interruptor defeituoso.** Uma ferramenta eléctrica que não pode mais ser ligada nem desligada, é perigosa e deve ser reparada.
  - ▶ **Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador antes de executar ajustes no aparelho, de substituir acessórios ou de guardar o aparelho.** Esta medida de segurança evita o arranque involuntário da ferramenta eléctrica.
  - ▶ **Guardar ferramentas eléctricas não utilizadas fora do alcance de crianças e não permitir que as pessoas que não estejam familiarizadas com o aparelho ou que não tenham lido estas instruções utilizem o aparelho.**

Ferramentas eléctricas são perigosas se forem utilizadas por pessoas inexperientes.

- ▶ **Tratar a ferramenta eléctrica com cuidado. Controlar se as partes móveis do aparelho funcionam perfeitamente e não emperram, e se há peças quebradas ou danificadas que possam prejudicar o funcionamento da ferramenta eléctrica. Permitir que peças danificadas sejam reparadas antes da utilização.** Muitos acidentes têm como causa, a manutenção insuficiente de ferramentas eléctricas.
- ▶ **Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.** Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com cantos de corte afiados emperram com menos frequência e podem ser conduzidas com maior facilidade.
- ▶ **Utilizar a ferramenta eléctrica, acessórios, ferramentas de aplicação, etc. conforme estas instruções. Considerar as condições de trabalho e a tarefa a ser executada.** A utilização de ferramentas eléctricas para outras tarefas a não ser as aplicações previstas, pode levar a situações perigosas.

#### **Manuseio e utilização cuidadosos de ferramentas com acumuladores**

- ▶ **Só carregar acumuladores em carregadores recomendados pelo fabricante.** Há perigo de incêndio se um carregador apropriado para um certo tipo de acumuladores for utilizado para carregar acumuladores de outros tipos.
- ▶ **Só utilizar ferramentas eléctricas com os acumuladores apropriados.** A utilização de outros acumuladores pode levar a lesões e perigo de incêndio.
- ▶ **Manter o acumulador que não está sendo utilizado afastado de cliques, moedas, chaves, parafusos ou outros pequenos objectos metálicos que possam causar um curto-circuito dos contactos.** Um curto-círcito entre os contactos do acumulador pode ter como consequência queimaduras ou fogo.
- ▶ **No caso de aplicação incorrecta pode vazar líquido do acumulador. Evitar o contacto. No caso de um contacto acidental, deverá enxaguar com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, também deverá consultar um médico.** Líquido que escapa do acumulador pode levar a irritações da pele ou a queimaduras.

#### **Serviço**

- ▶ **Só permita que o seu aparelho seja reparado por pessoal especializado e qualificado e só com peças de reposição originais.** Desta forma é assegurado o funcionamento seguro do aparelho.

#### **Instruções de segurança para rebarbadoras**

**Indicações de segurança comuns para operações de desbaste, de lixamento, de escovagem com arame ou de corte abrasivo**

- ▶ **Esta ferramenta eléctrica foi concebida para funcionar como uma rebarbadora, lixadeira, escova de arame ou ferramenta de corte. Devem ser lidas todas as**

- indicações de segurança, instruções, ilustrações e especificações desta ferramenta elétrica.** O desrespeito das instruções apresentadas abaixo poderá resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.
- **Não é recomendado utilizar esta ferramenta elétrica para executar operações de polimento.** A execução de operações para as quais a ferramenta elétrica não foi concebida pode acarretar riscos e provocar lesões.
  - **Não utilize acessórios que não tenham sido especificamente concebidos e recomendados pelo fabricante da ferramenta.** Mesmo que seja possível adaptar o acessório à sua ferramenta elétrica, isso não constitui uma garantia de utilização segura.
  - **A velocidade nominal do acessório deve ser, no mínimo, igual à velocidade máxima indicada na ferramenta elétrica.** Os acessórios que forem utilizados a uma velocidade superior àquela para a qual foram concebidos poderão desintegrar-se e projetar fragmentos.
  - **O diâmetro externo e a espessura do acessório devem ser compatíveis com a potência nominal da sua ferramenta elétrica.** Os acessórios com um tamanho incorreto não podem ser devidamente protegidos ou controlados.
  - **Os acessórios roscados devem ser compatíveis com a rosca do veio da rebarbadora. No caso dos acessórios montados por meio de flanges, o orifício de instalação do acessório deve adaptar-se ao diâmetro fixo do flange.** Os acessórios não compatíveis com o hardware de instalação da ferramenta elétrica irão funcionar de forma desequilibrada, vibrar excessivamente e poderão provocar a perda de controlo.
  - **Não utilize um acessório danificado.** Antes de cada utilização, inspecione os acessórios como, por exemplo, discos abrasivos quanto à presença de lascas e fissuras, prato de apoio quanto à presença de fissuras ou desgaste excessivo, escova de arame quanto à presença de fios soltos ou partidos. Se deixar cair a ferramenta elétrica ou o acessório, verifique se há danos ou instale um acessório intacto. Depois de inspecionar e instalar um acessório, proteja-se a si e às outras pessoas do plano do acessório rotativo e faça funcionar a ferramenta elétrica com o número máximo de rotações em vazio durante um minuto. Normalmente, os acessórios danificados desintegram-se durante este período de teste.
  - **Use equipamento de proteção individual.** Dependendo da aplicação, use uma viseira ou óculos de proteção. Consoante o caso, use máscara de proteção contra pó, proteções auriculares, luvas e um avental de trabalho com capacidade para deter pequenos fragmentos abrasivos ou da peça de trabalho. Os óculos de proteção devem proteger contra quaisquer detritos projetados durante as diversas operações. A máscara de proteção contra pó ou máscara respiratória devem ter capacidade para filtrar a partículas geradas durante o seu

trabalho. A exposição prolongada a ruídos de elevada intensidade poderá causar perda de audição.

- **Mantenha as outras pessoas presentes no local a uma distância segura da área de trabalho. Qualquer pessoa que entre na área de trabalho tem de usar equipamento de proteção individual.** Os fragmentos de uma peça de trabalho ou de um acessório partido podem ser projetados e provocar ferimentos fora da área de trabalho imediata.
- **Segure a ferramenta elétrica nas superfícies de agarrear isoladas, só ao executar uma operação onde o acessório de corte possa entrar em contacto com cabos escondidos.** O contacto com um fio "sob tensão" irá colocar as partes metálicas expostas da ferramenta elétrica também "sob tensão" e pode dar um choque elétrico ao operador.
- **Nunca pose a ferramenta elétrica até que o acessório tenha parado por completo.** Caso contrário, o acessório rotativo pode engatar na superfície e fazer-lhe perder o controlo da ferramenta elétrica.
- **Nunca coloque a ferramenta elétrica em funcionamento enquanto a transporta.** O contacto acidental do acessório rotativo com a sua roupa pode puxar o acessório na direção do seu corpo.
- **Limpe regularmente as aberturas de ventilação da ferramenta elétrica.** Caso contrário, o ventilador do motor irá aspirar o pó para o interior da carcaça e a acumulação excessiva de pó metálicos poderá provocar riscos de natureza elétrica.
- **Não utilize a ferramenta elétrica junto a materiais inflamáveis.** As faísca produzidas podem inflamar esses materiais.
- **Não utilize acessórios que necessitem de refrigerantes líquidos.** A utilização de água ou de outros refrigerantes líquidos poderá resultar em eletrocussão ou choque elétrico.

#### Efeito de coice e indicações relacionadas

O efeito de coice é uma reação súbita a um disco rotativo, prato de apoio, escova ou outro acessório entalado ou bloqueado. O entalamento ou bloqueio provoca uma paragem rápida do acessório rotativo que, por sua vez, faz com que a ferramenta elétrica descontrolada seja impelida na direção oposta à rotação do acessório no ponto do bloqueio.

Por exemplo, se um disco abrasivo ficar bloqueado ou for entalado pela peça de trabalho, a extremidade do disco que estiver em contacto com o ponto de bloqueio pode penetrar a superfície do material, fazendo com que o disco suba ou salte. O disco poderá então saltar na direção do utilizador ou para longe deste, dependendo da direção do movimento do disco no ponto de entalamento. Os discos abrasivos também podem partir-se nestas condições.

O efeito de coice é o resultado de uma utilização abusiva e/ou condições ou procedimentos incorretos de utilização da ferramenta elétrica e pode ser evitado tomando as precauções indicadas abaixo.

- **Segure a ferramenta elétrica com firmeza e posicione o seu corpo e braço de forma a poder resistir ao efeito de coice.** Utilize sempre o punho auxiliar, se fornecido, para obter o máximo controlo sobre o efeito de coice ou reação do binário durante o arranque. O utilizador poderá controlar as reações do binário ou o efeito de coice caso tome as devidas precauções.
- **Nunca coloque a sua mão junto do acessório rotativo.** O acessório pode ressaltar para cima da sua mão.
- **Não posicione o seu corpo na área para a qual a ferramenta elétrica poderá saltar caso ocorra o efeito de coice.** O efeito de coice irá impelir a ferramenta na direção oposta ao movimento do disco no ponto de bloqueio.
- **Tenha especial cuidado ao trabalhar em cantos, arestas aguçadas, etc. Evite que o acessório ressalte ou fique preso.** Os cantos, as arestas aguçadas ou o ressalto do acessório rotativo tendem a fazer com que este fique preso e provoque a perda de controlo ou o efeito de coice.
- **Não instale uma corrente de serra para esculpir madeira ou uma lâmina de serra dentada.** Tais lâminas provocam com frequência o efeito de coice e a perda de controlo.

#### **Instruções de segurança específicas para operações de desbaste e de corte abrasivo**

- **Utilize apenas os tipos de discos recomendados para a sua ferramenta elétrica e a proteção específica concebida para o disco selecionado.** Os discos inadequados para utilização na ferramenta elétrica não podem ser devidamente protegidos e são perigosos.
- **A superfície de desbaste dos discos com centro rebaixado deve encontrar-se abaixo do plano do rebordo de proteção.** Um disco incorretamente instalado que ultrapasse o plano do rebordo de proteção não poderá ser devidamente protegido.
- **A proteção deve ser fixada com firmeza à ferramenta elétrica e posicionada de forma a proporcionar a máxima segurança, ou seja, com a menor porção de disco exposta relativamente ao utilizador.** A proteção ajuda a proteger o utilizador dos fragmentos de discos partidos, do contacto acidental com o disco e faísca que podem inflamar o vestuário.
- **Os discos devem ser utilizados exclusivamente nas aplicações recomendadas. Por exemplo: não lixe com a parte lateral do disco de corte.** Os discos abrasivos de corte destinam-se a um desbaste periférico, a aplicação de forças laterais nestes discos poderá provocar a sua desintegração.
- **Utilize sempre flanges para discos intactas e de tamanho e forma adequados para o disco em questão.** As flanges adequadas proporcionam apoio ao disco e reduzem a possibilidade de quebras. As flanges para discos de corte poderão ser diferentes das flanges para discos de rebarbar.

- **Não utilize discos gastos de ferramentas elétricas maiores.** Os discos concebidos para ferramentas elétricas maiores não são adequados para as velocidades mais elevadas das ferramentas mais compactas e podem desintegrar-se.

#### **Indicações de segurança adicionais, específicas para operações de corte abrasivo**

- **Não "encrave" o disco de corte nem aplique uma pressão excessiva. Não tente efetuar cortes com uma profundidade de corte excessiva.** A sobrecarga do disco aumenta a carga e a suscetibilidade de torcer ou bloquear o disco no corte e a possibilidade de ocorrer o efeito de coice ou a quebra do disco.
- **Não posicione o seu corpo em linha e atrás do disco rotativo.** Quando o disco, no ponto de operação, está afastar-se do seu corpo, o potencial efeito de coice pode impelir o disco em rotação e a ferramenta elétrica na sua direção.
- **Quando o disco está a bloquear ou se interromper um corte por qualquer motivo, desligue a ferramenta elétrica e mantenha ferramenta elétrica imóvel até que o disco pare por completo.** Nunca tente retirar o disco em rotação do corte, caso contrário, pode ocorrer o efeito de coice. Investigue e tome as medidas necessárias para eliminar a causa do bloqueio do disco.
- **Não reinicie a operação de corte na peça de trabalho. Deixe o disco atingir a velocidade máxima e introduza-o cuidadosamente no corte.** O disco pode bloquear, subir ou ressaltar caso a ferramenta elétrica seja acionada com o disco introduzido na peça de trabalho.
- **Apoie os painéis ou qualquer peça de trabalho de grandes dimensões para reduzir o risco de entalamento e ressalto do disco.** As peças de trabalho de grandes dimensões tendem a abater sob o seu próprio peso. Coloque suportes sob a peça de trabalho junto à linha de corte e junto da extremidade da peça de trabalho, de ambos os lados do disco.
- **Tenha especial cuidado ao efetuar um "corte de imersão" em paredes existentes ou noutras áreas cegas.** O disco protuberante pode cortar canalizações de água ou de gás, fios elétricos ou objetos que podem provocar o efeito de coice.

#### **Indicações de segurança específicas para operações de lixamento**

- **Não utilize folhas de lixa redonda com tamanho excessivo.** Siga as recomendações dos fabricantes ao seleccionar a folha de lixa. As folhas de lixa que ultrapassam os limites do prato de lixar representam um risco de lacerção e podem provocar o bloqueio, ruptura do disco ou efeito de coice.

#### **Indicações de segurança específicas para operações de escovagem com arame**

- **Tenha presente que as cerdas de arame são projectadas, mesmo durante uma utilização normal.** Não aplique uma carga excessiva na escova para não

**sobrecarregar as cerdas de arame** As cerdas de arame podem facilmente penetrar o vestuário leve e/ou a pele.

- **Caso seja recomendado o uso de uma protecção para a escovagem com arame, não permita qualquer interferência da catrabucha em disco ou escova com a protecção.** A catrabucha em disco ou escova pode aumentar de diâmetro devido à carga de trabalho e forças centrífugas.

#### Instruções de segurança adicionais

**Usar óculos de proteção.**



- **Utilizar detetores apropriados, para encontrar cabos escondidos, ou consulte a companhia elétrica local.** O contacto com cabos elétricos pode provocar fogo e choques elétricos. Danos em tubos de gás podem levar à explosão. A infiltração num cano de água provoca danos materiais.
- **Não tocar nos discos abrasivos e de corte, antes que arrefecam.** Os discos tornam-se extremamente quentes durante o trabalho.
- **Destrarvar o interruptor de ligar/desligar e colocá-lo na posição desligada, se a alimentação de rede for interrompida, p. ex. devido à remoção da bateria.** Assim é evitado um rearranque descontrolado do aparelho.
- **Fixar a peça a ser trabalhada.** Uma peça a ser trabalhada fixa com dispositivos de aperto ou com torno de bancada está mais firme do que segurada com a mão.
- **Em caso de danos e de utilização incorrecta da bateria, podem escapar vapores. A bateria pode incendiar-se ou explodir.** Areeje o espaço e procure assistência médica no caso de apresentar queixas. É possível que os vapores irritem as vias respiratórias.
- **Não abrir o acumulador.** Há risco de um curto-circuito.
- **Os objetos afiados como, p. ex., pregos ou chaves de fendas, assim como o efeito de forças externas podem danificar o acumulador.** Podem causar um curto-circuito interno e o acumulador pode ficar queimado, deitar fumo, explodir ou sobreaquecer.
- **Utilize a bateria apenas em produtos do fabricante.** Só assim é que a bateria é protegida contra sobrecarga perigosa.



**Proteger a bateria contra calor, p. ex. também contra uma permanente radiação solar, fogo, sujidade, água e humidade.** Há risco de explosão ou de um curto-circuito.



## Descrição do produto e do serviço



**Leia todas as instruções de segurança e instruções.** A inobservância das instruções de segurança e das instruções pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Respeite as figuras na parte da frente do manual de instruções.

## Utilização adequada

A ferramenta elétrica destina-se a cortar e escovar metal, pedra, plástico e materiais compostos, a desbastar metal, plástico e materiais compostos, assim como a furar em materiais de pedra com brocas de coroa de diamante sem usar água. No processo, é necessário assegurar que é utilizada a tampa de proteção correta (ver "Funcionamento", Página 35).

Ao cortar pedras deve ser assegurada uma aspiração de pó suficiente.

Com as ferramentas de lixar permitidas é possível utilizar a ferramenta elétrica para lixar com papel de areia.

A ferramenta elétrica não pode ser usada para lixar materiais de pedra com mós tipo tacho de diamante.

## Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apresentação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

- (1) Alavanca de desbloqueio para tampa de proteção
- (2) Seta do sentido de rotação na carcaça
- (3) Alavanca
- (4) Bateria<sup>a)</sup>
- (5) Tecla de desbloqueio da bateria<sup>a)</sup>
- (6) Interruptor de ligar/desligar
- (7) Alavanca de desbloqueio para interruptor de ligar/desligar
- (8) Punho adicional padrão (superfície do punho isolada)<sup>a)</sup>
- (9) Punho adicional antivibrações (superfície do punho isolada)
- (10) Tampa de proteção para lixar
- (11) Tampa de proteção para cortar<sup>a)</sup>
- (12) Disco de lixa/disco de lixa em lamelas X-LOCK<sup>a)</sup>
- (13) Catrabucha em disco X-LOCK<sup>a)</sup>
- (14) Disco de corte X-LOCK<sup>a)</sup>
- (15) Disco de corte de diamante X-LOCK<sup>a)</sup>
- (16) Punho (superfície do punho isolada)
- (17) Encaixe X-LOCK
- (18) Proteção das mãos<sup>a)</sup>
- (19) Prato de apoio X-LOCK para discos de fibra<sup>a)</sup>
- (20) Disco de fibra X-LOCK<sup>a)</sup>
- (21) Clipe X-LOCK para discos de fibra<sup>a)</sup>
- (22) Catrabucha tipo tacho X-LOCK<sup>a)</sup>
- (23) Catrabucha em forma de cone X-LOCK<sup>a)</sup>
- (24) Broca de coroa de diamante X-LOCK<sup>a)</sup>

- (25)** Tampa de aspiração para cortar com patim de guia<sup>a)</sup>
- a) Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento padrão. Todos os acessórios encontram-se no nosso programa de acessórios.

## Dados técnicos

Rebarbadora	GDX 18V-10 P	
Número de produto	3 601 JJ4 2 ..	
Tensão nominal	V=	18
Número de rotações em vazio nominal <sup>a)</sup>	r.p.m.	9000
Diâmetro máx. dos discos de rebarbar/diâmetro do prato de lixar em borracha	mm	125
Desativação de contragolpe	●	
Proteção contra rearranque involuntário	●	
Travão de inércia	●	
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 <sup>b)</sup>	kg	2,5–3,3
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento	°C	0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamento <sup>c)</sup> e durante o armazenamento	°C	-20 ... +50
Baterias compatíveis	GBA 18V... ProCORE18V...	
Baterias recomendadas	GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah	
Carregadores recomendados	GAL 18... GAX 18... GAL 36...	

- A) Número de rotações em vazio nominal de acordo com EN 60745 para seleção das ferramentas de lixar adequadas. O número de rotações efetivo é menor por motivos de segurança.  
 B) dependendo da bateria utilizada, da tampa de proteção utilizada e do punho adicional utilizado  
 C) Potência limitada com temperaturas <0 °C

## Informação sobre ruídos/vibrações

Os valores de emissão de ruído determinados de acordo com EN 60745-2-3.

O nível sonoro avaliado como A da ferramenta elétrica é normalmente de: 82 dB(A); nível de potência sonora 93 dB(A). Incerteza K = 3 dB.

### Utilizar proteção auditiva!

Valores totais de vibração  $a_h$  (soma dos vetores das três direções) e incerteza K determinada segundo EN 60745-2-3:

Lixar superfícies (desbastar) e rebarbar:

$$a_h = 6,0 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2,$$

Lixar com folha de lixa:

$$a_h = 3,0 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2.$$

O nível de vibrações indicado nestas instruções de serviço foi medido de acordo com um processo de medição normalizado e pode ser utilizado para a comparação de aparelhos. Ele também é apropriado para uma avaliação provisória da carga de vibrações.

O nível de vibrações indicado representa as aplicações principais da ferramenta elétrica. Se a ferramenta elétrica for utilizada para outras aplicações, com outras ferramentas de trabalho ou com manutenção insuficiente, é possível que o nível de vibrações seja diferente. Isso pode aumentar consideravelmente a carga de vibrações durante o período completo de trabalho.

Para uma avaliação exata da carga de vibrações, também deveriam ser considerados os períodos nos quais a ferramenta está desligada ou funciona, mas não está sendo utilizado. Isto pode reduzir consideravelmente a carga de vibrações durante o período completo de trabalho.

Além disso também deverão ser estipuladas medidas de segurança para proteger o operador contra o efeito de vibrações, como por exemplo: manutenção de ferramentas elétricas e acessórios, manter as mãos quentes e organização dos processos de trabalho.

## Desativação de contragolpe



Em caso de contragolpe repentino da ferramenta elétrica, p. ex. bloqueio no corte de seccionamento, é interrompida eletronicamente a alimentação de corrente para o motor.

Para **recolocar em funcionamento** coloque o interruptor de ligar/desligar (6) na posição desligada e ligue novamente a ferramenta elétrica.

## Proteção contra rearranque involuntário

A proteção contra rearranque involuntário evita que a ferramenta elétrica possa arrancar descontroladamente após uma interrupção da alimentação de corrente elétrica.

Para **recolocar em funcionamento** coloque o interruptor de ligar/desligar (6) na posição desligada e ligue novamente a ferramenta elétrica.

## Travão de inércia X-LOCK



A ferramenta elétrica possui um travão de inércia eletrônico. Ao desligar, ou no caso de interrupção da alimentação de corrente, a ferramenta de lixar é parada em poucos segundos. Se o DropControl ou o KickbackControl for ativado, a ferramenta elétrica trava novamente de forma mais rápida.

## Desligamento em caso de queda



O desligamento em caso de queda integrado desliga a ferramenta elétrica, assim que atinge o solo em caso de queda. Para **recolocar em funcionamento** coloque o interruptor de ligar/desligar (6) na posição desligada e ligue novamente a ferramenta elétrica.

## Bateria

**Bosch** vende ferramentas elétricas sem fio também sem bateria. Pode consultar na embalagem se está incluída uma bateria no volume de fornecimento da sua ferramenta elétrica.

### Carregar a bateria

- **Utilize apenas os carregadores listados nos dados técnicos.** Só estes carregadores são apropriados para os baterias de lítio utilizadas para a sua ferramenta elétrica.

**Nota:** devido a normas de transporte internacionais, as baterias de lítio são fornecidas parcialmente carregadas. Para assegurar a completa potência da bateria, a bateria deverá ser carregada completamente antes da primeira utilização.

### Colocar a bateria

Insira a bateria carregada no respetivo encaixe, até que esta esteja engatada.

### Retirar a bateria

Para retirar a bateria, pressione a respetiva tecla de desbloqueio e puxe a bateria para fora. **Não empregue força.**

A bateria possui 2 níveis de travamento, que devem evitar, que a bateria caia, caso a tecla de desbloqueio da bateria seja premida por acaso. Enquanto a bateria estiver dentro da ferramenta elétrica, ela é mantida em posição por uma mola.

### Indicador do nível de carga da bateria

Os LEDs verdes do indicador do nível de carga da bateria indicam o nível de carga da bateria. Por motivos de segurança, a consulta do nível de carga só é possível com a ferramenta elétrica parada.

Prima a tecla para o indicador do nível de carga da bateria (6) ou (7) para visualizar o nível de carga. Isto também é possível com a bateria removida.

Se, depois de premir a tecla para o indicador do nível de carga da bateria, não se acender qualquer LED, a bateria tem defeito e tem de ser substituída.

### Tipo de bateria GBA 18V...



LED	Capacidade
Luz permanente 2 × verde	30–60 %
Luz permanente 1 × verde	5–30 %
Luz intermitente 1 × verde	0–5 %

### Tipo de bateria ProCORE18V...



LED	Capacidade
Luz permanente 5 × verde	80–100 %
Luz permanente 4 × verde	60–80 %
Luz permanente 3 × verde	40–60 %
Luz permanente 2 × verde	20–40 %
Luz permanente 1 × verde	5–20 %
Luz intermitente 1 × verde	0–5 %

### Indicações sobre o manuseio ideal da bateria

Proteger a bateria contra humidade e água.

Armazene a bateria apenas na faixa de temperatura de -20 °C a 50 °C. Por exemplo, não deixe a bateria dentro do automóvel no verão.

Limpar de vez em quando as aberturas de ventilação da bateria com um pincel macio, limpo e seco.

Um tempo de funcionamento reduzido após o carregamento indica que a bateria está gasta e que deve ser substituída.

Observe as indicações sobre a eliminação de forma ecológica.

## Montagem

### Montar o dispositivo de proteção

- **A bateria deverá ser retirada antes de todos os trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de armazenar a mesma.** Há perigo de ferimentos se o interruptor de ligar/desligar for acionado involuntariamente.


**Nota:** Se o disco abrasivo quebrar durante o funcionamento ou se os dispositivos de fixação na tampa de proteção/na ferramenta elétrica estiverem danificados, será necessário que a ferramenta elétrica seja enviada imediatamente ao serviço pós-venda, os endereços encontram-se na secção "Serviço pós-venda e aconselhamento".

### Tipo de bateria GBA 18V...



LED	Capacidade
Luz permanente 3 × verde	60–100 %

### Tampa de proteção para lixar

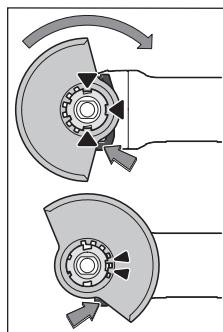

Coloque a tampa de proteção (10) no encaixe na ferramenta elétrica até as saliências de codificação da tampa de proteção coincidirem com o encaixe. Para tal, prima e segure a alavanca de destravamento (1).

Pressione a tampa de proteção (10) na gola do veio até o collar da tampa de proteção assentar no flange da ferramenta elétrica e rode a tampa de proteção, até esta

encaixar de forma audível.

Ajuste a posição da tampa de proteção (10) de acordo com os requisitos da operação. Para tal, prima a alavanca de destravamento (1) para cima e rode a tampa de proteção (10) para a posição desejada.

- Ajuste sempre a tampa de proteção (10) de forma a que os dois cames da alavanca de destravamento (1) encaixem nos respetivos entalhes da tampa de proteção (10).
- Ajuste a tampa de proteção (10) de modo a evitar que voem faíscas na direção do operador.
- A tampa de proteção (10) não pode rodar quando se aciona a alavanca de destravamento (1) ! Caso contrário, não deverá de modo algum continuar a utilizar a ferramenta elétrica, mas envíá-la ao serviço pós-venda.

**Nota:** As saliências de codificação nas tampas de proteção (10) asseguram que só é montada a tampa de proteção adequada na ferramenta elétrica.

### Tampa de proteção para cortar

- Para cortar com produtos abrasivos ligados utilize sempre uma tampa de proteção especial para o corte (11).
- Ao cortar em pedra assegure uma aspiração de pó suficiente.

A tampa de proteção para cortar (11) é montada como a tampa de proteção para lixar (10).

### Tampa de aspiração para cortar com patim de guia

A tampa de aspiração para cortar com patim de guia (25) é montada como a tampa de proteção para lixar (10).

### Proteção das mãos

- Para trabalhos com o prato de lixar em borracha (19) ou com a catrabucha tipo tacho/catrabucha em forma de cone/broca de coroa de diamante monte sempre a proteção das mãos (18).

Fixe a proteção das mãos (18) com o punho adicional (8).

### Punho adicional padrão/punho adicional antivibrações

Dependendo do modo de operação, enrolque o punho adicional (8)/(9) à direita ou à esquerda na cabeça do mecanismo de acionamento.

- Utilize a ferramenta elétrica apenas com o punho adicional (8)/(9).
- Não continue a utilizar a ferramenta elétrica se o punho adicional (8)/(9) estiver danificado. Não efetue quaisquer alterações no punho adicional (8)/(9).



O punho adicional antivibrações (9) reduz as vibrações, proporcionando um trabalho agradável e seguro.

### Montar e desmontar as ferramentas de lixar


- ⚠️ Respeite as instruções de montagem especiais para as ferramentas de trabalho X-LOCK.

- A bateria deverá ser retirada antes de todos os trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de armazenar a mesma. Há perigo de ferimentos se o interruptor de ligar/desligar for acionado involuntariamente.
- Não tocar nos discos abrasivos e de corte, antes que arrefecam. Os discos tornam-se extremamente quentes durante o trabalho.
- Use apenas ferramentas de trabalho X-LOCK originais que ostentam o logótipo X-LOCK. Só nas ferramentas de trabalho X-LOCK originais é garantido que a espessura tensora de no máx. 1,6 mm é mantida. Uma espessura tensora maior pode provocar uma fixação não segura e, consequentemente, que a ferramenta se solte.
- As ferramentas de trabalho X-LOCK não necessitam de flanges tensores e de apoio adicionais.
- Certifique-se de que o acessório, assim como o encaixe, não está deformado, nem tem sujidade e partículas. Observe as dimensões das ferramentas de lixar. Certifique-se de que ambos os entalhes X-LOCK estão abertos (ver figura seguinte), antes de montar a ferramenta de trabalho X-LOCK.

Se necessário, limpe a área entre os dois entalhes X-LOCK.

### Montar ferramenta de lixar

- ➊ Coloque o disco de lixa/de corte/de lixa em lamelas centrado e paralelo à superfície de apoio, assim como com o lado direito para cima no encaixe X-LOCK.
- ➋ Pressione o disco no sentido do encaixe.
- ➌ O disco engata de forma audível. Não acione a alavanca (3).

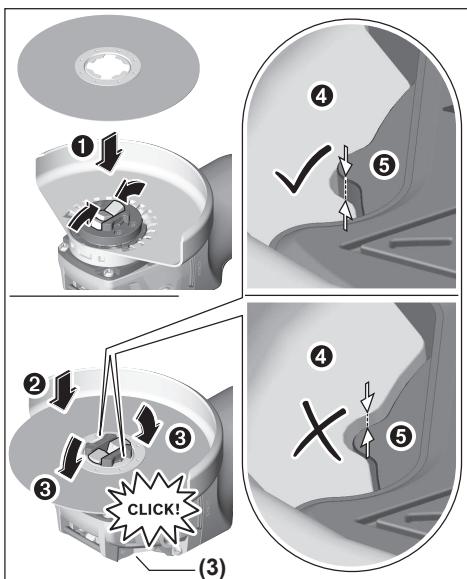


► Verifique após a montagem, se a aresta da ferramenta de lixar (4) não é superior à área de referência (5) e se está corretamente montada. Se a aresta estiver mais elevada, o encaixe tem de ser limpo ou a ferramenta de lixar não pode ser usada.

**Antes da desmontagem do disco de lixa/de corte/de lixa em lamelas:** Certifique-se de que a ferramenta elétrica parou por completo.

#### Desmontar ferramenta de lixar

- ① Abra a alavanca (3).
- ② O disco de lixa/de corte/de lixa em lamelas solta-se.
- ③ O disco de lixa/de corte/de lixa em lamelas pode ser removido.

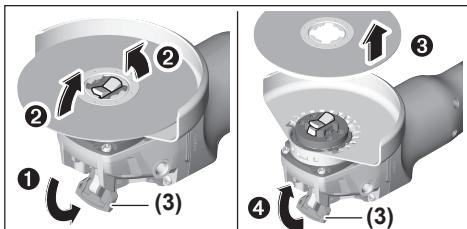

#### Ferramentas de lixar permitidas

Pode utilizar todas as ferramentas de lixar mencionadas neste manual de instruções.

O número de rotações [r.p.m.] ou a velocidade periférica [m/s] admissível das ferramentas de lixar utilizadas tem de corresponder, pelo menos, aos dados da tabela seguinte.

Por isso, respeite o **número de rotações ou velocidade periférica** admissível mencionado no rótulo da ferramenta de lixar.

	máx. [mm]	[mm]			
D	125	7	d	[r.p.m.]	[m/s]
b					
D	125	-	-	9000	80
b	75	30	-	9000	45
D	82	-	-	9000	80

#### Rodar a cabeça do mecanismo de acionamento (ver figura A)

► A bateria deverá ser retirada antes de todos os trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de armazenar a mesma. Há perigo de ferimentos se o interruptor de ligar/desligar for acionado involuntariamente.

Pode rodar a cabeça do mecanismo de acionamento em passos de 90°. Desta forma, o interruptor de ligar/desligar pode ser colocado na posição de manuseamento mais favorável, p. ex. para esquerdinos, em situações de trabalho especiais.

Desenrosque completamente os 4 parafusos (1). Oscile cuidadosamente a cabeça do mecanismo de acionamento **e sem a retirar da caixa** para a nova posição (2). Volte a apertar os 4 parafusos (3).

#### Aspiração de pó/de aparas

Pós de materiais como por exemplo, tintas que contém chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, podem ser nocivos à saúde. O contacto ou a inalação dos pós pode provocar reações alérgicas e/ou doenças nas vias respiratórias do utilizador ou das pessoas que se encontram por perto.

Certos pós, como por exemplo pó de carvalho e faia são considerados como sendo cancerígenos, especialmente quando juntos com substâncias para o tratamento de madeiras (cromato, produtos de proteção da madeira). Material que contém asbesto só deve ser processado por pessoal especializado.

- Se possível deverá usar um dispositivo de aspiração de pó apropriado para o material.
- Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho.
- É recomendável usar uma máscara de proteção respiratória com filtro da classe P2.

Observe as diretrivas para os materiais a serem processados, vigentes no seu país.

- Evite a acumulação de pó no local de trabalho. Pós podem entrar levemente em ignição.

## Funcionamento

- Não sobrecarregar demasiado a ferramenta elétrica, provocando uma paragem.
- A bateria deverá ser retirada antes de todos os trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de armazenar a mesma. Há perigo de ferimentos se o interruptor de ligar/desligar for acionado involuntariamente.
- Cuidado com ranhuras em paredes de suporte, ver a secção "Indicações sobre estática".
- Aperte a peça se esta não ficar segura apenas com o seu próprio peso.
- Após um trabalho com carga elevada, deverá permitir que a ferramenta elétrica funcione alguns minutos em vazio, para que o acessório possa arrefecer.
- Não utilizar a ferramenta elétrica com um suporte para rebarbadoras.
- Não tocar nos discos abrasivos e de corte, antes que arrefeçam. Os discos tornam-se extremamente quentes durante o trabalho.

Se a ferramenta elétrica receber carga eletrostática, a eletrónica integrada desliga a ferramenta elétrica. Volte a pressionar o interruptor de ligar/desligar (6) para voltar a colocar a ferramenta elétrica em funcionamento.

## Instruções de trabalho

### Desbastar

- Nunca utilize os discos de corte para desbastar.

Com um ângulo de penetração de 30° a 40° obtém o melhor resultado de trabalho ao desbastar. Desloque a ferramenta elétrica para trás e para a frente com uma pressão constante. Desta forma a peça de trabalho não fica demasiado quente, não muda de cor e não ficam sulcos.

### Lixar superfícies com disco de lixa em lamelas

- Ao lixar com o disco de lixa em lamelas, use sempre a tampa de proteção para lixar (10).

Com o disco de lixa em lamelas (acessórios) pode processar também superfícies curvas e perfis. Os discos de lixa em lamelas têm uma durabilidade consideravelmente maior, um menor nível sonoro e temperaturas mais baixas ao lixar do que os discos abrasivos convencionais.

### Lixar superfícies com prato de lixar

- Para trabalhos com o prato de lixar em borracha (19) monte sempre a proteção das mãos (18).

O lixamento com prato de lixar pode ser feito sem tampa de proteção.

A ordem da montagem pode ser consultada na página de esquemas.

### Catrabucha tipo tacho/catrabucha em disco/catrabucha em forma de cone

- Ao escovar com catrabuchas em disco, use sempre a tampa de proteção para lixar (10). A escovagem com catrabuchas tipo tacho/catrabuchas em forma de cone pode ser feita sem tampa de proteção.
- Para os trabalhos com a catrabucha tipo tacho ou a catrabucha em forma de cone monte sempre a proteção das mãos (18).
- Os fios das catrabuchas em disco podem ficar enredados na tampa de proteção e partirem-se, caso as dimensões máximas permitidas das catrabuchas em disco sejam excedidas.


A ordem da montagem pode ser consultada na página de esquemas.

### Cortar metal

- Para cortar com produtos abrasivos ligados utilize sempre uma tampa de proteção especial para o corte (11).

Ao cortar, trabalhe com um avanço uniforme e adequado ao material a processar. Não exerça pressão sobre o disco de corte, não incline nem oscile.

Não trave os discos de corte na saída por contrapressão lateral.

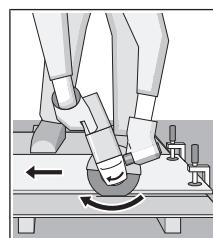

A ferramenta elétrica tem de ser sempre conduzida no sentido oposto às rotações. Caso contrário há risco que a ferramenta seja pressionada de forma **descontrolada** para fora do corte.


Para cortar perfis e tubos quadrados o melhor será aplicar pequenos cortes transversais.

### Cortar pedra (ver figura B)

- Ao cortar em pedra assegure uma aspiração de pó suficiente.
- Usar uma máscara de proteção contra pó.
- A ferramenta elétrica só pode ser utilizada para corte/lixamento a seco.

Para cortar pedra, o melhor é utilizar um disco de corte de diamante.

Ao utilizar a tampa de aspiração para cortar com patim de guia (25), o aspirador tem de estar homologado para a aspiração de pó de pedra. A Bosch comercializa aspiradores apropriados.

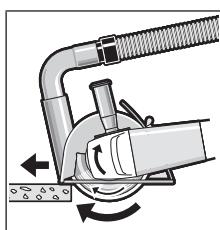

Ligue a ferramenta elétrica e coloque-a sobre a peça com a parte dianteira do patim de guia. Desloque a ferramenta elétrica com um avanço uniforme e adequado ao material a processar.

Ao cortar materiais especialmente duros, p. ex. betão com alto teor de sílica, o disco de corte de diamante pode sobreaquecer e ficar danificado. Esse sobreaquecimento é claramente denunciado por uma coroa de faísca à volta do disco de corte de diamante.

Neste caso, interrompa o processo de corte e deixe o disco de corte de diamante funcionar algum tempo em vazio com o número de rotações máximo, para o arrefecer.

Um avanço do trabalho mais demorado e uma coroa de faísca à volta são sinais de um disco de corte de diamante rombo. Pode voltar a afiá-lo com pequenos cortes em material abrasivo, p. ex. arenito calcário.

#### Cortar outros materiais

- **Ao cortar materiais como plástico, materiais compostos, etc., com discos de corte ligados ou discos de corte Carbide Multi Wheel, utilize sempre a tampa de proteção para cortar (11). Através da utilização da tampa de aspiração com patim de guia (25) obtém uma melhor aspiração de pó.**

#### Trabalhar com brocas de coroa de diamante

- **Utilize apenas brocas de coroa de diamante para aplicações a seco.**
- **Para trabalhos com as brocas de coroa de diamante monte sempre a proteção das mãos (18).**


Não coloque a broca de coroa de diamante paralelamente à peça de trabalho. Mergulhe obliquamente e com movimentos circulares na peça de trabalho. Deste modo alcança uma refrigeração ideal e uma vida útil mais longa da broca de coroa de diamante.

#### Indicações sobre estática

Os cortes em paredes de suporte estão sujeitos às disposições específicas do país. Estas diretrizes têm de ser impreterivelmente respeitadas. Antes do início do trabalho, consultar os engenheiros de estruturas, arquitetos responsáveis ou a gestão de obra competente.

#### Colocação em funcionamento

##### Ligar/desligar

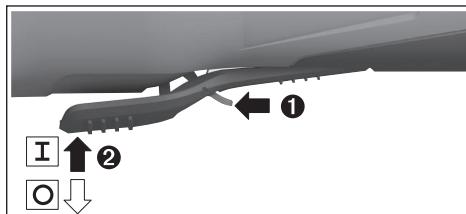

Para a **colocação em funcionamento** da ferramenta elétrica, empurre a alavanca de desbloqueio (7) para a frente e depois pressione o interruptor de ligar/desligar (6) para cima.

Para **desligar** a ferramenta elétrica, liberte o interruptor de ligar/desligar (6).

- **Verifique as ferramentas de lixar antes da utilização. A ferramenta de lixar tem de estar corretamente montada e poder ser livremente rodada. Efetue um teste de funcionamento durante, pelo menos, 1 minuto, sem carga. Não utilize ferramentas de lixar danificadas, não redondas ou com vibrações.** As ferramentas de lixar danificadas podem rebentar e causar ferimentos.

## Manutenção e assistência técnica

#### Manutenção e limpeza

- **A bateria deverá ser retirada antes de todos os trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de armazenar a mesma.** Há perigo de ferimentos se o interruptor de ligar/desligar for acionado involuntariamente.
- **Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.**

Os acessórios devem ser armazenados e tratados com cuidado.

#### Serviço pós-venda e aconselhamento

O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito de serviços de reparação e de manutenção do seu produto, assim como das peças sobressalentes. Desenhos explodidos e informações acerca das peças sobressalentes também em: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer todas as suas dúvidas a respeito dos nossos produtos e acessórios.

Indique para todas as questões e encomendas de peças sobressalentes a referência de 10 dígitos de acordo com a placa de características do produto.

#### Brasil

Robert Bosch Ltda. – Divisão de Ferramentas Elétricas  
Rodovia Anhanguera, Km 98 - Parque Via Norte  
13065-900, CP 1195  
Campinas, São Paulo  
Tel.: 0800 7045 446  
[www.bosch.com.br/contato](http://www.bosch.com.br/contato)

**Encontra outros endereços da assistência técnica em:**  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## Transporte

As baterias de íões de lítio recomendadas estão sujeitas ao direito de materiais perigosos. As baterias podem ser transportadas na rua pelo utilizador, sem mais obrigações. Na expedição por terceiros (por ex: transporte aéreo ou expedição), devem ser observadas as especiais exigências quanto à embalagem e à designação. Neste caso é necessário consultar um especialista de materiais perigosos ao preparar a peça a ser trabalhada.

Só enviar baterias se a carcaça não estiver danificada. Colar contactos abertos e embalar a bateria de modo que não possa se movimentar dentro da embalagem. Por favor observe também eventuais diretivas nacionais suplementares.

## Eliminação



As ferramentas elétricas, as baterias, os acessórios e as embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matéria prima.



Não deitar ferramentas elétricas e baterias/pilhas no lixo doméstico!

### Baterias/pilhas:

#### Lítio:

Observar as indicações no capítulo Transporte (ver "Transporte", Página 37).

# Español

## Indicaciones de seguridad

### Advertencias de peligro generales para herramientas eléctricas

**ADVERTEN-CIA** **Lea íntegramente estas advertencias de peligro e instrucciones.** En caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.

**Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.**

El término "herramienta eléctrica" empleado en las siguientes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas de conexión a la red (con cable de red) y a herramientas eléctricas accionadas por acumulador (sin cable de red).

### Seguridad en el área de trabajo

**Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.** Las áreas desordenadas u oscuras pueden provocar accidentes.

- ▶ **No utilice herramientas eléctricas en un entorno con peligro de explosión, en el que se encuentren combustibles líquidos, gases o material en polvo.** Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a inflamar los materiales en polvo o vapores.
- ▶ **Mantenga alejados a los niños y otras personas de su puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.** Una distracción le puede hacer perder el control sobre la herramienta eléctrica.

### Seguridad eléctrica

- ▶ **El enchufe de la herramienta eléctrica debe corresponder a la toma de corriente utilizada. No es admisible modificar el enchufe en forma alguna. No emplear adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con una toma de tierra.** Los enchufes sin modificar adecuados a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de una descarga eléctrica.
- ▶ **Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores.** El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.
- ▶ **No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia o a condiciones húmedas.** Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica si penetran líquidos en la herramienta eléctrica.
- ▶ **No abuse del cable de red. No utilice el cable de red para transportar la herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar el enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas móviles.** Los cables de red dañados o enredados pueden provocar una descarga eléctrica.

**Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie utilice solamente cables de prolongación apropiados para su uso al aire libre.** La utilización de un cable de prolongación adecuado para su uso al aire libre reduce el riesgo de una descarga eléctrica.

**Si fuese imprescindible utilizar la herramienta eléctrica en un entorno húmedo, es necesario conectarla a través de un dispositivo de corriente residual (RCD) de seguridad (fusible diferencial).** La aplicación de un dispositivo de corriente residual (RCD) reduce el riesgo a exponerse a una descarga eléctrica.

### Seguridad de personas

- ▶ **Esté atento a lo que hace y emplee sentido común cuando utilice una herramienta eléctrica. No utilice la herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampoco después de haber consumido drogas, alcohol o medicamentos.** Un momento de inatención durante el uso de la herramienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.
- ▶ **Utilice un equipo de protección personal. Utilice siempre una protección para los ojos.** El riesgo a lesionarse se reduce considerablemente si, dependiendo del tipo y la aplicación de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo de protección adecuado como una máscara.

- **rilla antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco o protectores auditivos.**
- ▶ **Evite una puesta en marcha involuntaria. Asegurarse de que la herramienta eléctrica esté desconectada antes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar el acumulador, al recogerla o al transportarla.** Si transporta la herramienta eléctrica sujetándola por el interruptor de conexión/desconexión o si alimenta la herramienta eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugar a un accidente.
- ▶ **Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar la herramienta eléctrica.** Una herramienta de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede producir lesiones al poner en funcionamiento la herramienta eléctrica.
- ▶ **Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base firme y mantenga el equilibrio en todo momento.** Esto le permitirá controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de presentarse una situación inesperada.
- ▶ **Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo, vestimenta y guantes alejados de las piezas móviles.** La vestimenta suelta, las joyas o los pelos largos pueden ser atrapados por las piezas en movimiento.
- ▶ **Si se proporcionan dispositivos para la conexión de las instalaciones de extracción y recogida de polvo, asegúrese que éstos estén conectados y que sean utilizados correctamente.** El empleo de estos equipos reduce los riesgos derivados del polvo.

#### **Uso y trato cuidadoso de herramientas eléctricas**

- ▶ **No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para su aplicación.** Con la herramienta eléctrica adecuada podrá trabajar mejor y más seguro dentro del margen de potencia diseñado.
- ▶ **No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor está defectuoso.** Las herramientas eléctricas que no se puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben repararse.
- ▶ **Saque el enchufe de la red y/o desmonte el acumulador antes de realizar un ajuste en la herramienta eléctrica, cambiar de accesorio o al guardar la herramienta eléctrica.** Esta medida preventiva reduce el riesgo a conectar accidentalmente la herramienta eléctrica.
- ▶ **Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niños. No permita la utilización de la herramienta eléctrica a aquellas personas que no estén familiarizadas con su uso o que no hayan leído estas instrucciones.** Las herramientas eléctricas utilizadas por personas inexpertas son peligrosas.
- ▶ **Mantenga las herramientas eléctricas.** Controle la alineación de las piezas móviles, rotura de piezas y cualquier otra condición que pudiera afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. En caso de daño, la herramienta eléctrica debe repararse antes de su uso. Muchos de los accidentes se deben a herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.

- ▶ **Mantenga los útiles limpios y afilados.** Las herramientas de corte adecuadamente mantenidas con filos afilados se dejan guiar y controlar mejor.
- ▶ **Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, los útiles, etc. de acuerdo a estas instrucciones, considerando en ello las condiciones de trabajo y la tarea a realizar.** El uso de herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los que han sido concebidas puede resultar peligroso.

#### **Trato y uso cuidadoso de herramientas accionadas por acumulador**

- ▶ **Solamente recargar los acumuladores con los cargadores especificados por el fabricante.** Existe un riesgo de incendio al intentar cargar acumuladores de un tipo diferente al previsto para el cargador.
- ▶ **Utilice las herramientas eléctricas sólo con los acumuladores específicamente designados.** El uso de otro tipo de acumuladores puede provocar daños e incluso un incendio.
- ▶ **Si no utiliza el acumulador, guárdelo separado de objetos metálicos, como clips de papel, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que pudieran puenteear sus contactos.** El cortocircuito de los contactos del acumulador puede causar quemaduras o un incendio.
- ▶ **La utilización inadecuada del acumulador puede provocar fugas de líquido. Evite el contacto con él. En caso de un contacto accidental, enjuagar el área afectada con abundante agua. En caso de un contacto con los ojos, recurra además inmediatamente a ayuda médica.** El líquido del acumulador puede irritar la piel o producir quemaduras.

#### **Servicio**

- ▶ **Únicamente deje reparar su herramienta eléctrica por un experto cualificado, empleando exclusivamente piezas de repuesto originales.** Solamente así se mantiene la seguridad de la herramienta eléctrica.

#### **Indicaciones de seguridad para amoladoras angulares**

##### **Indicaciones de seguridad generales para el amolado, el lijado con papel de lija y los trabajos con cepillos de alambre o el tronzado**

- ▶ **Esta herramienta eléctrica está diseñada para funcionar como amoladora, lijadora, cepillo de alambre o tronzadora. Lea íntegramente las advertencias de peligro, las instrucciones, las ilustraciones y las especificaciones entregadas con esta herramienta eléctrica.** En caso de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o una lesión grave.
- ▶ **No se recomienda realizar trabajos tales como pulido con esta herramienta eléctrica.** Los trabajos para los cuales no ha sido diseñada la herramienta eléctrica pueden originar un peligro y causar lesiones personales.

- ▶ **No emplee accesorios que no están diseñados y recomendados específicamente por el fabricante de la herramienta.** El mero hecho de que sea acoplable un accesorio a su herramienta eléctrica no implica que su utilización resulta segura.
  - ▶ **Las revoluciones admisibles del accesorio deberán ser como mínimo iguales a las revoluciones máximas indicadas en la herramienta eléctrica.** Aquellos accesorios que giren a unas revoluciones mayores a las admisibles pueden llegar a romperse y salir desprendidos.
  - ▶ **El diámetro exterior y el espesor del accesorio deberán corresponder a las medidas indicadas para su herramienta eléctrica.** Los accesorios de dimensiones incorrectas no pueden protegerse ni controlarse adecuadamente.
  - ▶ **El alojamiento roscado de los accesorios debe corresponder a la rosca del husillo de la amoladora.** En el caso de útiles montados con brida, el agujero del árbol del accesorio debe calzar en el diámetro de montaje de la brida. Los útiles, que no se pueden fijar correctamente en el alojamiento de la herramienta eléctrica, giran irregularmente, vibran demasiado y pueden conducir a la pérdida del control.
  - ▶ **No emplee accesorios dañados.** Antes de cada aplicación, sírvase controlar los accesorios tales como los discos abrasivos respecto a deportilladuras y fisuras, los discos de apoyo respecto a fisuras, desgaste o desgaste excesivo, y los cepillos de alambre respecto a alambres sueltos o quebrados. En el caso de una caída de la herramienta eléctrica o del accesorio, verifique si está dañado o utilice un accesorio en buenas condiciones. Una vez que ha controlado y colocado el accesorio, manténgase, junto con las personas que se encuentran en las inmediaciones, fuera del plano del accesorio giratorio y deje funcionar el aparato durante un minuto con el máximo número de revoluciones sin carga. En la mayoría de las veces, los útiles dañados se rompen en este tiempo de prueba.
  - ▶ **Utilice un equipo de protección personal.** Dependiendo del trabajo a realizar, use una careta, una protección para los ojos o unas gafas de seguridad. Si procede, emplee una mascarilla antipolvo, protectores auditivos, guantes de protección o un delantal de taller adecuado para protegerle de los pequeños fragmentos que pudieran salir proyectados al desprenderse del útil o de la pieza de trabajo. La protección para los ojos deberá ser indicada para protegerle de los fragmentos que pudieran salir desprendidos al realizar los diferentes trabajos. La mascarilla antipolvo o respiratoria deberá ser apta para filtrar las partículas producidas al trabajar. La exposición prolongada al ruido de alta intensidad puede provocar sordera.
  - ▶ **Cuide que las personas en las inmediaciones se mantengan a suficiente distancia de la zona de trabajo. Toda persona que acceda a la zona de trabajo deberá utilizar un equipo de protección personal.** Fragmentos de la pieza de trabajo o de un útil roto podrían salir proyectados y causar lesiones, incluso fuera del área de trabajo inmediato.
  - ▶ **Sujete la herramienta eléctrica sólo por las superficies de agarre aisladas, al realizar trabajos en los que el accesorio de corte pueda llegar a tocar conductores eléctricos ocultos.** El contacto con conductores "bajo tensión" puede hacer que las partes metálicas expuestas queden "bajo tensión" y puede que le provoque al operador una descarga eléctrica.
  - ▶ **Jamás deposite la herramienta eléctrica antes de que el accesorio se haya detenido por completo.** El útil en funcionamiento puede llegar a tocar la base de apoyo y hacerle perder el control sobre la herramienta eléctrica.
  - ▶ **No deje en funcionamiento la herramienta eléctrica mientras la transporta.** El accesorio en funcionamiento podría lesionarle al engancharse accidentalmente con su vestimenta, tirándolo hacia su cuerpo.
  - ▶ **Limpie periódicamente las rejillas de refrigeración de su herramienta.** El ventilador del motor aspira polvo hacia el interior de la carcasa y una acumulación excesiva de polvo metálico puede provocar una descarga eléctrica.
  - ▶ **No utilice la herramienta eléctrica cerca de materiales inflamables.** Las chispas producidas al trabajar pueden llegar a encender estos materiales.
  - ▶ **No emplee accesorios que requieran ser refrigerados con líquidos.** La utilización de agua u otros refrigerantes puede comportar una descarga eléctrica.
- Contragolpes e indicaciones de seguridad al respecto**
- El retroceso es una reacción brusca que se produce al atascarse o engancharse el útil en funcionamiento, como un disco de amolar, cepillo o cualquier otro útil. Al atascarse o engancharse el útil en funcionamiento, éste es frenado bruscamente. Esto puede hacerle perder el control sobre la herramienta eléctrica y hacer que ésta salga impulsada en dirección opuesta al sentido de giro que tenía el útil.
- En el caso, p. ej., de que un disco abrasivo se atasque o bloquee en la pieza de trabajo, puede suceder que el canto del útil que penetra en el material se enganche, provocando la salida o la expulsión del útil. Según el sentido de giro y la posición del útil en el momento de bloquearse, puede que éste resulte desprendido hacia el usuario o en sentido opuesto al mismo. En estos casos puede suceder que el útil incluso lleve a romperse.
- El retroceso es ocasionado por la mala aplicación y/o el incorrecto manejo o condiciones de la herramienta eléctrica. Es posible evitarlo ateniéndose a las medidas preventivas que a continuación se detallan.
- ▶ **Sujete con firmeza la herramienta eléctrica y mantenga su cuerpo y brazos en una posición propicia para resistir las fuerzas de retroceso. En caso que se suministre, use siempre la empuñadura adicional para obtener un máximo control sobre el contragolpe o la reacción del par durante el arranque.** El usuario puede controlar las fuerzas de retroceso si toma unas medidas preventivas oportunas.
  - ▶ **Nunca coloque su mano cerca del útil en funcionamiento.** El útil puede retroceder sobre su mano.

- **No mantenga su cuerpo en el área en la cual se puede mover la herramienta eléctrica en el caso de un retroceso.** El retroceso impulsa el útil en sentido opuesto al movimiento rotatorio del útil en el punto de atascamiento.
- **Tenga especial precaución al trabajar esquinas, cantos afilados, etc. Evite que el útil rebote o que se atasque.** En las esquinas, los cantos afilados o al rebotar, el útil en funcionamiento tiende a atascarse. Ello puede hacerle perder el control o causar un retroceso del útil.
- **No utilice una cadena de sierra de talla en madera u hoja de sierra dentada.** Tales útiles originan frecuentemente un contragolpe o la pérdida del control sobre la herramienta eléctrica.

#### **Indicaciones de seguridad específicas para operaciones de amolado y tronzado**

- **Use exclusivamente discos abrasivos recomendados para su herramienta eléctrica y el dispositivo de protección específico diseñado para el disco seleccionado.** Los discos para los cuales no ha sido diseñada la herramienta eléctrica, no se pueden proteger adecuadamente y son peligrosos.
- **La superficie de amolado del centro del disco escamotado debe quedar por debajo del plano del labio del dispositivo de protección.** Un disco incorrectamente montado que proyecta a través del plano del labio del dispositivo de protección no se puede proteger adecuadamente.
- **Fije el dispositivo de protección en forma segura en la herramienta eléctrica y ajústelo de modo que se obtenga una máxima seguridad, así que la menor parte del disco quede expuesta hacia el operador.** El dispositivo de protección ayuda a proteger al operador ante los fragmentos de un disco roto, el contacto accidental con el disco y las chispas que pueden inflamar la ropa.
- **Los discos sólo se deben usar para las aplicaciones recomendadas. Ejemplo: No trate nunca de amolar con la superficie lateral de un disco tronzador.** Los discos tronzadores están destinados para el amolado periférico. La actuación de fuerzas laterales sobre el cuerpo abrasivo pueden romperlo.
- **Utilice siempre bridas para discos sin daños, con la medida y la forma correcta para el disco seleccionado.** Las bridas de discos adecuadas apoyan el disco, reduciendo así la posibilidad de una rotura del mismo. Las bridas para discos tronzadores pueden ser diferentes a las de los discos amoladores.
- **No utilice discos desgastados de herramientas eléctricas más grandes.** Los discos destinados para las herramientas eléctricas más grandes no son adecuados para las velocidades más elevadas de las herramientas más pequeñas y pueden romperse.

#### **Indicaciones de seguridad específicas adicionales para operaciones de tronzado**

- **Evite que se "bloquee" el disco tronzador o una presión de aplicación excesiva. No intente realizar cortes demasiado profundos.** Al solicitar en exceso el disco

tronzador, éste es más propenso a ladearse o bloquearse en el corte, lo que puede provocar un retroceso brusco del mismo o su rotura.

- **No mantenga su cuerpo en la zona delante y detrás del disco tronzador durante la rotación.** Al alejar de su cuerpo el disco tronzador en la pieza de trabajo, el posible contragolpe puede impulsar el útil en funcionamiento y la herramienta eléctrica directamente en su dirección.
- **Si el disco tronzador se atasca o si se interrumpe el corte por cualquier razón, desconecte la herramienta eléctrica y manténgala en reposo, hasta que se detenga completamente el disco. No intente nunca sacar del corte el disco tronzador aún en marcha, si no pude de tener lugar un contragolpe.** Determine y elimine la causa del atascamiento del disco.
- **No intente proseguir el corte, estando insertado el disco tronzador en la ranura de corte. Espere a que el disco tronzador haya alcanzado las revoluciones máximas y prosiga entonces el corte con cautela.** El disco tronzador podría atascarse, salirse de la ranura de corte o retroceder bruscamente si se rearrolla la herramienta eléctrica en la pieza de trabajo.
- **Apoye las planchas u otras piezas de trabajo grandes para minimizar el riesgo de bloqueo o retroceso del disco tronzador.** Las piezas de trabajo grandes tienden a curvarse por su propio peso. La pieza de trabajo deberá apoyarse desde abajo tanto cerca de la línea de corte como en los bordes a ambos lados del disco.
- **Proceda con especial cautela al realizar "recortes por inmersión" en paredes existentes u otras zonas ocultas.** El disco tronzador sobresaliente puede ser rechazado al tocar tuberías de gas o agua, conductores eléctricos u otros objetos.

#### **Indicaciones de seguridad específicas para el lijado con papel de lija**

- **No emplee discos de papel de lija excesivamente sobredimensionados. Observe las recomendaciones del fabricante en la selección del papel de lija.** El papel de lija demasiado grande que sobresale del plato lijador representa un peligro de lesión y puede originar un atascamiento, la rotura del disco o un contragolpe.

#### **Indicaciones de seguridad específicas para el trabajo con cepillos de alambre**

- **Tenga en cuenta que las púas de los cepillos de alambre pueden desprenderse también durante un uso normal. No sobrecargue los alambres aplicando una carga excesiva al cepillo.** Las púas de alambre pueden penetrar fácilmente la ropa ligera y/o la piel.
- **Si se recomienda el uso de un dispositivo de protección para los trabajos con cepillos de alambre, no permita cualquier interferencia del cepillo de alambre con el dispositivo de protección.** Los discos o cepillos de alambre pueden expandirse en el diámetro debido a la carga y las fuerzas centrífugas durante el trabajo.

**Indicaciones de seguridad adicionales****Use unas gafas de protección.**

- **Utilice unos aparatos de exploración adecuados para detectar conductores o tuberías ocultas, o consulte a sus compañías abastecedoras.** El contacto con conductores eléctricos puede provocar un incendio o una electrocución. Al dañar una tubería de gas puede producirse una explosión. La perforación de una tubería de agua puede de causar daños materiales.
- **No tome los discos amoladores y tronzadores con la mano, antes que se hayan enfriado.** Los discos se ponen muy calientes durante el trabajo.
- **Desbloquee el interruptor de conexión/desconexión y colóquelo en la posición de desconexión cuando se produzca un corte en la alimentación de tensión, por ejemplo, mediante la extracción del acumulador.** Así, se impide una reanudación incontrolada.
- **Asegure la pieza de trabajo.** Una pieza de trabajo fijada con unos dispositivos de sujeción, o en un tornillo de banco, se mantiene sujetada de forma mucho más segura que con la mano.
- **En caso de daño y uso inapropiado del acumulador pueden emanar vapores. El acumulador se puede quemar o explotar.** En tal caso, busque un entorno con aire fresco y acuda a un médico si nota molestias. Los vapores pueden llegar a irritar las vías respiratorias.
- **No intente abrir el acumulador.** Podría provocar un cortocircuito.
- **Mediante objetos puntiagudos, como p. ej. clavos o destornilladores, o por influjo de fuerza exterior se puede dañar el acumulador.** Se puede generar un cortocircuito interno y el acumulador puede arder, humear, explotar o sobrecalentarse.
- **Utilice el acumulador sólo en productos del fabricante.** Solamente así queda protegido el acumulador contra una sobrecarga peligrosa.



**Proteja la batería del calor excesivo, además de, p. ej., una exposición prolongada al sol, la suciedad, el fuego, el agua o la humedad.**  
Existe riesgo de explosión y cortocircuito.

**Descripción del producto y servicio**

**Lea integralmente estas indicaciones de seguridad e instrucciones.** Las faltas de observación de las indicaciones de seguridad y de las instrucciones pueden causar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Por favor, observe las ilustraciones en la parte inicial de las instrucciones de servicio.

**Utilización reglamentaria**

La herramienta eléctrica está determinada para tronzar y cepillar metal, piedra, plástico y materiales compuestos, para desbastar metal, plástico y materiales compuestos, así como para taladrar en materiales de piedra con coronas diamantadas para taladrar, sin la utilización de agua. En ello, asegúrese de utilizar la cubierta protectora correcta (ver "Operación", Página 46).

En el caso de tronzar piedra, debe encargarse de una aspiración de polvo adecuada.

La herramienta eléctrica se puede utilizar para el lijado con papel de lija con los útiles de lijado admisibles.

La herramienta eléctrica no debe utilizarse para el lijado de materiales de piedra con coronas diamantadas para taladrar.

**Componentes principales**

La numeración de los componentes está referida a la imagen de la herramienta eléctrica en la página ilustrada.

- (1) Palanca de desenclavamiento de la cubierta protectora
- (2) Flecha de sentido de giro en la carcasa
- (3) Palanca
- (4) Acumulador<sup>a)</sup>
- (5) Tecla de extracción de la batería<sup>a)</sup>
- (6) Interruptor de conexión/desconexión
- (7) Palanca de desenclavamiento para el interruptor de conexión/desconexión
- (8) Empuñadura adicional estándar (zona de agarre aislada)<sup>a)</sup>
- (9) Empuñadura adicional amortiguadora de vibraciones (zona de agarre aislada)
- (10) Cubierta protectora para amolar
- (11) Cubierta protectora para tronzar<sup>a)</sup>
- (12) Disco abrasivo X-LOCK/disco abrasivo de láminas<sup>a)</sup>
- (13) Cepillo de discos X-LOCK<sup>a)</sup>
- (14) Disco tronzador X-LOCK<sup>a)</sup>
- (15) Corona diamantada para tronzar X-LOCK<sup>a)</sup>
- (16) Empuñadura (zona de agarre aislada)
- (17) Alojamiento X-LOCK
- (18) Protección para las manos<sup>a)</sup>
- (19) Disco de apoyo X-LOCK para discos de fibras<sup>a)</sup>
- (20) Disco de fibras X-LOCK<sup>a)</sup>
- (21) Clip X-LOCK para discos de fibras<sup>a)</sup>
- (22) Cepillo de vaso X-LOCK<sup>a)</sup>
- (23) Cepillo cónico X-LOCK<sup>a)</sup>
- (24) Corona diamantada para taladrar X-LOCK<sup>a)</sup>
- (25) Cubierta de aspiración para tronzar con carro guía<sup>a)</sup>

a) Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opcionales se detalla en nuestro programa de accesorios.

## Datos técnicos

Amoladora angular	GWX 18V-10 P	
Número de artículo	<b>3 601 JJ4 2..</b>	
Tensión nominal	V=	18
Revoluciones nominales en vacío <sup>A)</sup>	min <sup>-1</sup>	9.000
Máx. diámetro de disco abrasivo/diámetro de plato lijador de goma	mm	125
Desconexión de retroceso	●	
Protección contra rearrange-que	●	
Freno de marcha por inercia	●	
Peso según EPTA-Proce- dure 01:2014 <sup>B)</sup>	kg	2,5–3,3
Temperatura ambiente reco- mendada durante la carga	°C	0 ... +35
Temperatura ambiente per- mitida durante el servicio <sup>C)</sup> y en el almacenamiento	°C	-20 ... +50
Baterías compatibles	GBA 18V... ProCORE18V...	
Baterías recomendadas	GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah	
Cargadores recomendados	GAL 18... GAX 18... GAL 36...	

- A) Velocidad nominal en vacío según la norma EN 60745 para la selección de las herramientas de amolado adecuadas. La velocidad real es menor por motivos de seguridad.
- B) dependiente del acumulador utilizado, de la cubierta protectora utilizada y de la empuñadura adicional utilizada
- C) Potencia limitada a temperaturas < 0 °C

## Información sobre ruidos y vibraciones

Valores de emisión de ruido determinados según **EN 60745-2-3**.

El nivel de ruidos valorado con A de la herramienta eléctrica asciende típicamente a: **82 dB(A)**; nivel de potencia acústica **93 dB(A)**. Inseguridad K = **3 dB**.

### ¡Llevar una protección auditiva!

Valores totales de vibraciones  $a_h$  (suma de vectores de tres direcciones) e inseguridad K determinados según **EN 60745-2-3**:

Amolado superficial (desbastado) y tronzado:  
 $a_h = 6,0 \text{ m/s}^2$ , K = **1,5 m/s<sup>2</sup>**,

Lijado con hoja de lijar:

$a_h = 3,0 \text{ m/s}^2$ , K = **1,5 m/s<sup>2</sup>**.

El nivel de vibraciones indicado en estas instrucciones ha sido determinado según un procedimiento de medición normalizado y puede servir como base de comparación con

otras herramientas eléctricas. También es adecuado para estimar provisionalmente la solicitud experimentada por las vibraciones.

El nivel de vibraciones indicado ha sido determinado para las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Por ello, el nivel de vibraciones puede ser diferente si la herramienta eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, con útiles diferentes, o si el mantenimiento de la misma fuese deficiente. Esto puede suponer un aumento drástico de la solicitud por vibraciones durante el tiempo total de trabajo.

Para determinar con exactitud la solicitud experimentada por las vibraciones, es necesario considerar también aquellos tiempos en los que el aparato esté desconectado, o bien, esté en funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente.

Esto puede suponer una disminución drástica de la solicitud por vibraciones durante el tiempo total de trabajo. Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo: Mantenimiento de la herramienta eléctrica y de los útiles, conservar calientes las manos, organización de las secuencias de trabajo.

## Desconexión de retroceso



En el caso de un repentino contragolpe de la herramienta eléctrica, p. ej. bloqueo en el corte de separación, se interrumpe electrónicamente la alimentación de corriente del motor.

Para la **nueva puesta en marcha**, coloque el interruptor de conexión/desconexión (6) en la posición de desconexión y conecte de nuevo la herramienta eléctrica.

## Protección contra rearrangeque

La protección contra rearrangeque evita la puesta en marcha accidental de la herramienta eléctrica tras un corte de la alimentación eléctrica.

Para la **nueva puesta en marcha**, coloque el interruptor de conexión/desconexión (6) en la posición de desconexión y conecte de nuevo la herramienta eléctrica.

## Freno de marcha por inercia X-LOCK



La herramienta eléctrica dispone de un freno de marcha por inercia electrónico. Tras la desconexión o un corte del fluido eléctrico, el útil de amolar alcanza a detenerse dentro de unos pocos segundos. Cuando se activa el DropControl o el KickbackControl, la herramienta eléctrica frena aún más rápido.

## Desconexión de choque



La desconexión de choque integrada desconecta la herramienta eléctrica, tan pronto ésta incide en el suelo tras una caída. Para la **nueva puesta en marcha**, coloque el interruptor de conexión/desconexión (6) en la posición de desconexión y conecte de nuevo la herramienta eléctrica.

## Acumulador

**Bosch** también vende herramientas eléctricas accionadas por acumulador sin acumulador. En el embalaje puede ver si un acumulador está incluido en el volumen de suministro de su herramienta eléctrica.

### Carga del acumulador

► Utilice únicamente los cargadores que se enumeran en los datos técnicos. Solamente estos cargadores han sido especialmente adaptados a los acumuladores de iones de litio empleados en su herramienta eléctrica.

**Indicación:** Los acumuladores de iones de litio se entregan parcialmente cargados debido a la normativa de transporte internacional. Con el fin de obtener la plena potencia del acumulador, cargue completamente el acumulador antes de su primer uso.

### Montaje del acumulador

Desplace el acumulador cargado en el alojamiento del acumulador, hasta que encastre perceptible.

### Desmontaje del acumulador

Para la extracción del acumulador, presione la tecla de desenclavamiento y retire el acumulador. **No proceda con brusquedad.**

El acumulador dispone de 2 etapas de enclavamiento para evitar que se salga en el caso de un accionamiento accidental de la tecla de desenclavamiento del acumulador. Mientras la batería esté montada en la herramienta eléctrica, permanecerá retenida en su posición mediante un resorte.

### Indicador del estado de carga del acumulador

Los LEDs verdes del indicador del estado de carga del acumulador indican el estado de carga del acumulador. Por motivos de seguridad, la consulta del estado de carga es solo posible con la herramienta eléctrica parada.

Presione la tecla del indicador de estado de carga  o , para indicar el estado de carga. Esto también es posible con el acumulador desmontado.

Si tras presionar la tecla del indicador de estado de carga no se enciende ningún LED, significa que el acumulador está defectuoso y debe sustituirse.

### Tipo de acumulador GBA 18V...



Diodo luminoso (LED)	Capacidad
Luz permanente 3 × verde	60–100 %
Luz permanente 2 × verde	30–60 %
Luz permanente 1 × verde	5–30 %
Luz intermitente 1 × verde	0–5 %

### Tipo de acumulador ProCORE18V...



Diodo luminoso (LED)	Capacidad
Luz permanente 5 × verde	80–100 %
Luz permanente 4 × verde	60–80 %
Luz permanente 3 × verde	40–60 %
Luz permanente 2 × verde	20–40 %
Luz permanente 1 × verde	5–20 %
Luz intermitente 1 × verde	0–5 %

### Indicaciones para el trato óptimo del acumulador

Proteja el acumulador de la humedad y del agua.

Únicamente almacene el acumulador en el margen de temperatura desde -20 °C hasta 50 °C. P.ej., no deje el acumulador en el coche en verano.

Limpie de vez en cuando las rejillas de refrigeración del acumulador con un pincel suave, limpio y seco.

Si después de una recarga, el tiempo de funcionamiento del acumulador fuese muy reducido, ello es señal de que éste está agotado y deberá sustituirse.

Observe las indicaciones referentes a la eliminación.


## Montaje

### Montar el dispositivo protector

► Desmonte el acumulador antes de manipular la herramienta eléctrica (p. ej. en el mantenimiento, cambio de útil, etc.) así como al transportarla y guardarla. En caso contrario podría accidentarse al accionar fortuitamente el interruptor de conexión/desconexión.

**Indicación:** Tras la rotura del disco abrasivo durante el servicio o en caso de daño de los dispositivos de apoyo en la caperuza protectora/en la herramienta eléctrica, la herramienta eléctrica debe enviarse de inmediato al servicio técnico, ver las direcciones en el apartado "Servicio técnico y atención al cliente".

### Cubierta protectora para amolar

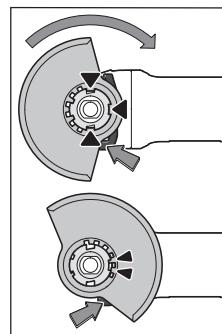

Coloque la cubierta protectora (10) sobre el alojamiento en la herramienta eléctrica, hasta que coincidan las levas de codificación de la cubierta protectora con el alojamiento. Presione y sujeté en ello la palanca de desenclavamiento (1).

Presione la cubierta protectora (10) sobre el cuello del husillo hasta que el collar de la cubierta protectora quede asentada en la brida de la herramienta eléctrica y gire la

cubierta protectora, hasta que encastre de forma claramente audible.

Adapte la posición de la caperuza protectora (10) a las necesidades del paso de trabajo. Para ello, presione la palanca de desenclavamiento (1) hacia arriba, y gire la cubierta protectora (10) a la posición deseada.

- ▶ Ajuste siempre la cubierta protectora (10) de modo que las levas de la palanca de desenclavamiento (1) encjen en las correspondientes aberturas de la cubierta protectora (10).
- ▶ Ajuste la cubierta protectora (10) de modo que se evite una proyección de chispas en dirección del operador.
- ▶ ¡La cubierta protectora (10) sólo debe dejarse girar accionando la palanca de desenclavamiento (1)! De lo contrario, la herramienta eléctrica no se debe seguir utilizado bajo ninguna circunstancia y debe entregarse al servicio de atención al cliente.

**Indicación:** Las levas de codificación en la cubierta protectora (10) garantizan que sólo se pueda montar una cubierta protectora adecuada para la herramienta eléctrica.

#### Cubierta protectora para tronzar

- ▶ Utilice siempre la caperuza protectora para tronzar al tronzar con medios abrasivos aglomerados (11).
- ▶ En el caso de tronzar piedra, debe encargarse de una aspiración de polvo adecuada.

La cubierta protectora para tronzar (11) se monta como la cubierta protectora para amolar (10).

#### Cubierta de aspiración para tronzar con carro guía

La cubierta protectora para tronzar con carro guía (25) se monta como la cubierta protectora para amolar (10).

#### Protección de las manos

- ▶ Monte siempre la protección de las manos para los trabajos con el plato lijador de goma (19) o con el cepillo de corona/cepillo cónico/corona diamantada para taladrar (18).

Fije la protección de las manos (18) con la empuñadura adicional (8).

#### Empuñadura adicional estándar/empuñadura adicional amortiguadora de vibraciones

Atornille la empuñadura adicional (8)/(9), dependiente de la modalidad de trabajo, a la derecha o la izquierda de la cabeza del engranaje.

- ▶ Utilice su herramienta eléctrica sólo con la empuñadura adicional (8)/(9).
- ▶ No siga utilizando la herramienta eléctrica, si la empuñadura adicional (8)/(9) está dañada. No haga ninguna modificación en la empuñadura adicional (8)/(9).



La empuñadura adicional antivibratoria (9) amortigua las vibraciones, lo cual permite trabajar de forma más cómoda y segura.

## Montaje y desmontaje de la herramienta abrasiva

Observe las instrucciones especiales de montaje de los útiles de inserción X-LOCK.

- ▶ Desmonte el acumulador antes de manipular la herramienta eléctrica (p. ej. en el mantenimiento, cambio de útil, etc.) así como al transportarla y guardarla. En caso contrario podría accidentarse al accionar fortuitamente el interruptor de conexión/desconexión.
- ▶ No tome los discos amoladores y tronzadores con la mano, antes que se hayan enfriado. Los discos se ponen muy calientes durante el trabajo.
- ▶ Utilice sólo útiles X-LOCK originales, que llevan el logotipo X-LOCK. Solamente con útiles X-LOCK originales está asegurado, que se observe el grosor de sujeción de como máx. 1,6 mm. Un mayor grosor de sujeción puede conducir a una sujeción insegura, como resultado de lo cual la herramienta de sujeción podría aflojarse.
- ▶ Los útiles X-LOCK no necesitan bridas adicionales de sujeción y apoyo.
- ▶ Asegúrese de que el útil así como el soporte no estén deformados y estén libres de suciedad y partículas.


Observe las dimensiones de los útiles abrasivos.

Asegúrese de que ambos salientes de encastre X-LOCK estén abiertos (ver la figura siguiente), antes de montar el útil X-LOCK.

Si es necesario, limpie la zona entre los dos salientes de encastre X-LOCK.

#### Montaje de la herramienta abrasiva

- ① Coloque el disco abrasivo/disco tronzador/disco abrasivo de láminas centrado y paralelo a la superficie de apoyo, así como con el lado correcto hacia arriba, sobre el alojamiento X-LOCK.
- ② Presione el disco en dirección del alojamiento.
- ③ El disco encastra de forma audible. No accione en ello la palanca (3).

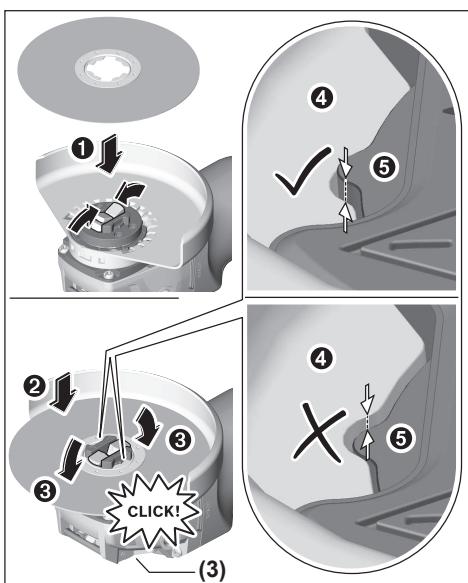


- Tras el montaje, verifique que el borde de la herramienta abrasiva (4) no sea más alto que la superficie de referencia (5) y, por lo tanto, esté montada correctamente. Si el borde es más alto, se debe limpiar el alojamiento o la herramienta abrasiva no debe utilizarse.

**Antes del desmontaje del disco abrasivo/disco tronzador/disco abrasivo de láminas:** asegúrese de que la herramienta eléctrica se haya detenido.

#### Desmontar el útil de amolar

- ① Abra la palanca (3).
- ② El disco abrasivo/disco tronzador/disco abrasivo de láminas se desprende.
- ③ El disco abrasivo/disco tronzador/disco abrasivo de láminas se puede retirar.

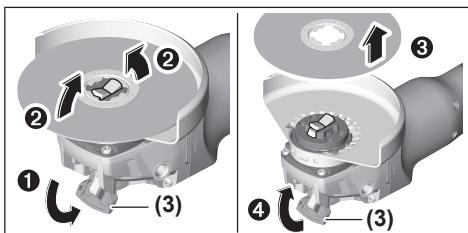

#### Útiles abrasivos admisibles

Usted puede utilizar todos los útiles abrasivos nombrados en estas instrucciones de servicio.

El número de revoluciones admisible [ $\text{min}^{-1}$ ] o bien la velocidad periférica [ $\text{m/s}$ ] de los útiles abrasivos utilizados debe corresponder como mínimo a las indicaciones en la siguiente tabla.

Observe por ello el **número de revoluciones o bien la velocidad periférica** admisible en la etiqueta del útil abrasivo.

	máx. [mm]		[mm]		
	D	b	d	[min <sup>-1</sup> ]	[m/s]
	125	7	22,2	9.000	80
	125	—	—	9.000	80
	75	30	—	9.000	45
	82	—	—	9.000	80

#### Girar el cabezal del engranaje (ver figura A)

- Desmonte el acumulador antes de manipular la herramienta eléctrica (p. ej. en el mantenimiento, cambio de útil, etc.) así como al transportarla y guardarla. En caso contrario podría accidentarse al accionar fortuitamente el interruptor de conexión/desconexión.

Puede girar la cabeza del engranaje en pasos de  $90^\circ$ . De este modo, el interruptor de conexión/desconexión puede situarse en una posición de manejo más adecuada para casos especiales, p. ej. para zurdos.

Desenrosque totalmente los 4 tornillos (1). Gire la cabeza del engranaje cuidadosamente y sin quitarla de la caja hasta la nueva posición (2). Apriete de nuevo firmemente los 4 tornillos (3).

#### Aspiración de polvo y virutas

El polvo de ciertos materiales como, pinturas que contengan plomo, ciertos tipos de madera y algunos minerales y metales, puede ser nocivo para la salud. El contacto y la inspiración de estos polvos pueden provocar en el usuario o en las personas circundantes reacciones alérgicas y/o enfermedades respiratorias.

Ciertos polvos como los de roble, encina y haya son considerados como cancerígenos, especialmente en combinación con los aditivos para el tratamiento de la madera (cromatos, conservantes de la madera). Los materiales que contengan amianto solamente deberán ser procesados por especialistas.

- A ser posible utilice un equipo para aspiración de polvo apropiado para el material a trabajar.
- Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.
- Se recomienda una mascarilla protectora con un filtro de la clase P2.

Observe las prescripciones vigentes en su país sobre los materiales a trabajar.

- Evite acumulaciones de polvo en el puesto de trabajo.  
Los materiales en polvo se pueden inflamar fácilmente.

## Operación

- No cargue demasiado la herramienta eléctrica, para que no se llegue a la detención.
- Desmonte el acumulador antes de manipular la herramienta eléctrica (p. ej. en el mantenimiento, cambio de útil, etc.) así como al transportarla y guardarla. En caso contrario podría accidentarse al accionar fortuitamente el interruptor de conexión/desconexión.
- Precaución al cortar en paredes portantes, ver apartado "Indicaciones respecto a resistencia estática".
- Fije la pieza de trabajo en tornillo de banco, a menos que quede segura por su propio peso.
- Tras una fuerte carga, deje funcionar la herramienta eléctrica unos minutos al régimen de ralentí, para que se enfrié el útil.
- No utilice la herramienta eléctrica con un montante para tronzar.
- No tome los discos amoladores y tronzadores con la mano, antes que se hayan enfriado. Los discos se ponen muy calientes durante el trabajo.

Si la herramienta eléctrica se carga electrostáticamente, la electrónica montada desconecta la herramienta eléctrica. Presione de nuevo el interruptor de conexión/desconexión (6), para poner nuevamente en servicio la herramienta eléctrica.

## Instrucciones de trabajo

### Desbastado

- No utilice nunca discos tronzadores para el desbastado.

Con un ángulo de aplicación de 30° hasta 40° se obtiene el mejor resultado en el trabajo de desbastado. Mueva la herramienta eléctrica en ambos sentidos con una presión moderada. Así, la pieza de trabajo no se calienta demasiado, no se descolora y no se generan estrías.

### Amolado de superficies con disco abrasivo de láminas

- Al amolar con disco abrasivo de láminas, utilice siempre la cubierta protectora para amolar (10).

Con el disco abrasivo de láminas (accesorio) puede mecanizar también superficies abombadas y perfiles. Los discos abrasivos de láminas tienen una vida útil significativamente más larga, un nivel de ruidos más reducido y temperaturas de desbastado más bajas que los discos abrasivos convencionales.

### Lijado de superficies con plato lijador

- Al realizar trabajos con el plato lijador de goma (19) monte siempre la protección para las manos (18).

El lijado con plato lijador puede realizarse sin cubierta protectora.

El orden del montaje se puede ver en la página ilustrada.

### Cepillo de vaso / cepillo de discos / cepillo cónico

- Al cepillar con cepillos de discos, utilice siempre la cubierta protectora para amolar (10). El cepillado con cepillos de corona/cepillos cónicos puede realizarse sin cubierta protectora.
- Al realizar trabajos con el cepillo de corona o el cepillo cónico monte siempre la protección para las manos (18).
- Los alambres de los cepillos de discos pueden quedar atrapados en la cubierta protectora y romperse, si se sobrepasan las dimensiones máximas permitidas de los cepillos de discos.


El orden del montaje se puede ver en la página ilustrada.

### Tronzado de metal

- Utilice siempre la caperuza protectora para tronzar al tronzar con medios abrasivos aglomerados (11).

Al tronzar, trabaje con un avance moderado, adaptado al material a labrar. No aplique presión sobre el disco tronzador, no lo incline ni oscile.

No frene los discos tronzadores salientes por contrapresión lateral.

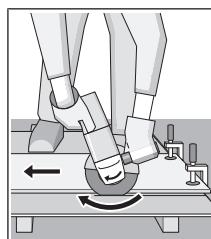

Conduzca la herramienta eléctrica siempre con un movimiento en sentido contrario. Si no, existe peligro que la herramienta salga **incontroladamente** del corte.


Al tronzar perfiles y tubos de sección cuadrada, lo mejor es utilizar la sección transversal más pequeña.

### Tronzado de piedra (ver figura B)

- En el caso de tronzar piedra, debe encargarse de una aspiración de polvo adecuada.
- Colóquese una mascarilla antipolvo.
- La herramienta eléctrica sólo debe utilizarse para tronzado/amolado en seco.

Utilice para el tronzado de piedra preferentemente un disco tronzador diamantado.

En el caso de la utilización de la cubierta de aspiración para el tronzado con carro guía (25), la aspiradora debe estar autorizada para la aspiración de polvo de piedra. Bosch ofrece aspiradoras adecuadas.

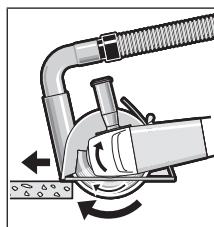

Conecte la herramienta eléctrica y colóquela con la parte delantera del carro guía sobre la pieza de trabajo. Desplace la herramienta eléctrica con un avance moderado, adecuado para el material a mecanizar.

Al tronzar materiales muy duros, p. ej. hormigón con alto contenido de sílice, el disco tronzador diamantado pue-

de sobrecalentarse y dañarse por ello. Una corona de chispas rotante con el disco tronzador diamantado indica claramente esto.

En este caso, interrumpa el proceso de tronzado y permita que el disco tronzador diamantado funcione sin carga con número de revoluciones alto durante un breve período de tiempo para enfriarlo.

La disminución notoria del avance del trabajo y una corona de chispas periféricas son síntomas de discos tronzadores diamantados sin filo. Pueden afilarlos de nuevo mediante cortes cortos en material abrasivo, p. ej. piedra arenisca calárea.

#### Tronzado de otros materiales

- Al tronzar materiales como plástico, materiales compuestos, etc., con discos tronzadores aglomerados o discos tronzadores multidiscos de carburo, utilice siempre la cubierta protectora para tronzar (11). Mediante la utilización de la cubierta de aspiración con carro guía (25) logra una mejor aspiración del polvo.

#### Trabajos con coronas diamantadas para taladrar

- Utilice únicamente coronas diamantadas para taladrar en seco.
- Monte siempre la protección para las manos al realizar trabajos con coronas diamantadas para taladrar (18).


No coloque la corona diamantada para taladrar en paralelo a la pieza de trabajo. Sumerja en la pieza en diagonal y con movimientos circulares. Así se consigue una refrigeración óptima y una mayor vida útil de la corona diamantada para taladrar.

#### Indicaciones respecto a la resistencia estática

Las ranuras en los muros portantes están sujetas a la normativa específica de cada país. Estas prescripciones deben cumplirse imprescindiblemente. Antes de comenzar el trabajo, consulte el ingeniero estructural responsable, el arquitecto o el responsable de la construcción.

### Puesta en marcha

#### Conexión/desconexión

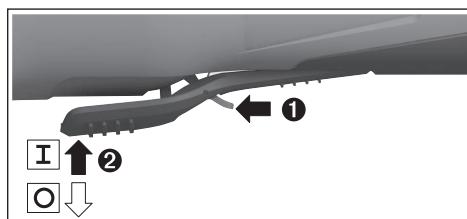

Para la **puesta en servicio** de la herramienta eléctrica, desplace la palanca de desenclavamiento (7) hacia delante y presione luego el interruptor de conexión/desconexión (6) hacia arriba.

Para **desconectar** la herramienta eléctrica, suelte el interruptor de conexión/desconexión (6).

- **Compruebe los útiles abrasivos antes del uso. El útil abrasivo debe estar montado correctamente y debe**

**poder girar libremente. Realice una marcha de prueba de como mínimo 1 minuto sin carga. No utilice útiles abrasivos dañados, excéntricos o que vibran.** Los útiles abrasivos dañados pueden estallar y originar lesiones.

## Mantenimiento y servicio

#### Mantenimiento y limpieza

- Desmonte el acumulador antes de manipular la herramienta eléctrica (p. ej. en el mantenimiento, cambio de útil, etc.) así como al transportarla y guardarla. En caso contrario podría accidentarse al accionar fortuitamente el interruptor de conexión/desconexión.
- Mantenga limpia la herramienta eléctrica y las rejillas de refrigeración para trabajar con eficacia y seguridad.

Guarde y maneje los accesorios cuidadosamente.

#### Servicio técnico y atención al cliente

El servicio técnico le asesorará en las consultas que pueda Ud. tener sobre la reparación y mantenimiento de su producto, así como sobre piezas de recambio. Las representaciones gráficas tridimensionales e informaciones de repuestos se encuentran también bajo: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosamente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible indicar el nº de artículo de 10 dígitos que figura en la placa de características del producto.

#### México

Robert Bosch S. de R.L. de C.V.  
Calle Robert Bosch No. 405  
C.P. 50071 Zona Industrial, Toluca - Estado de México  
Tel.: (52) 55 528430-62  
Tel.: 800 6271286  
[www.boschherramientas.com.mx](http://www.boschherramientas.com.mx)

#### Direcciones de servicio adicionales se encuentran bajo:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

#### Transporte

Los acumuladores de iones de litio recomendados están sujetos a los requerimientos de la ley de mercancías peligrosas. Los acumuladores pueden ser transportados por carretera por el usuario sin más imposiciones.

En el envío por terceros (p.ej., transporte aéreo o por agencia de transportes) deberán considerarse las exigencias especiales en cuanto a su embalaje e identificación. En este caso deberá recurrirse a los servicios de un experto en mercancías peligrosas al preparar la pieza para su envío.

Únicamente envíe acumuladores si su carcasa no está dañada. Si los contactos no van protegidos cúbralos con cinta adhesiva y embale el acumulador de manera que éste no se pueda mover dentro del embalaje. Observe también las prescripciones adicionales que pudieran existir al respecto en su país.

## Eliminación



Las herramientas eléctricas, acumuladores, accesorios y embalajes deberán someterse a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.



¡No arroje las herramientas eléctricas, acumuladores o pilas a la basura!

## Acumuladores/pilas:

### Iones de Litio:

Por favor, observe las indicaciones en el apartado Transporte (ver "Transporte", Página 47).



El símbolo es solamente válido, si también se encuentra sobre la placa de características del producto/fabricado.

## Português do Brasil

### Indicações de segurança

#### Avisos de segurança para ferramentas em geral

##### **AVISO**

**Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções.** Falha em seguir todos os avisos e instruções listados abaixo pode resultar em choque elétrico, fogo e/ou em ferimento sério.

#### Guarde todos os avisos e instruções para futura consultas.

O termo "ferramenta elétrica" em todos os avisos listados abaixo referem-se a ferramenta alimentada através de seu cordão de alimentação ou a ferramenta operada a bateria (sem cordão).

#### Segurança da área de trabalho

- **Mantenha a área de trabalho limpa e iluminada.** As áreas desorganizadas e escusas são um convite aos acidentes.
- **Não opere ferramentas em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos inflamáveis gases ou poeira.** As ferramentas criam faíscas que podem inflamar a poeira ou os vapores.
- **Mantenha crianças e visitantes afastados ao operar uma ferramenta.** As distrações podem fazer você perder o controle.

#### Segurança elétrica

- **Os plugues da ferramenta devem ser compatíveis com as tomadas. Nunca modifique o plugue. Não use plugues de adaptador com ferramentas aterradas.** Os

plugues sem modificações aliados a utilização de tomadas compatíveis reduzem o risco de choque elétrico.

- **Evite o contato do corpo com superfícies ligadas à terra ou aterradas tais como tubulações, radiadores, fornos e refrigeradores.** Há um aumento no risco de choque elétrico se seu corpo for ligado à terra ou aterrado.
- **Não exponha a ferramenta à chuva ou às condições úmidas.** A água entrando na ferramenta aumenta o risco de choque elétrico.
- **Não force o cordão de alimentação.** Nunca use o cordão de alimentação para carregar, puxar ou para desconectar a ferramenta da tomada. Mantenha o cabo elétrico longe do calor, óleo, bordas afiadas ou de partes em movimento. Os cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.
- **Ao operar uma ferramenta ao ar livre, use um cabo de extensão apropriado para o uso ao ar livre.** O uso de um cabo de extensão apropriado ao ar livre reduz o risco de choque elétrico.
- **Se não for possível evitar o funcionamento da ferramenta elétrica em áreas úmidas, utilizar uma alimentação protegida por um dispositivo de corrente diferencial residual (DR).** O uso de um DR reduz o risco de um choque elétrico.

#### Segurança pessoal

- **Fique atento, olhe o que está fazendo e use o bom senso ao operar uma ferramenta. Não use a ferramenta quando estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou de medicamentos.** Um momento de desatenção enquanto opera uma ferramenta pode resultar em graves ferimento pessoal.
- **Use equipamento de segurança. Sempre use óculos de segurança.** O equipamento de segurança tal como a máscara de contra a poeira, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança ou protetor auricular, utilizados em condições apropriadas reduzirão os riscos de ferimentos pessoais.
- **Evite a partida não intencional. Assegure-se de que o interruptor está na posição de desligado antes de conectar o plugue na tomada e/ou bateria, pegar ou carregar a ferramenta.** Carregar as ferramentas com o seu dedo no interruptor ou conectar as ferramentas que apresentam interruptor na posição "ligado", são convites a acidentes.
- **Remova qualquer chave de ajuste antes de ligar a ferramenta.** Uma chave de boca ou de ajuste conectada a uma parte rotativa da ferramenta pode resultar em ferimento pessoal.
- **Não force além do limite. Mantenha o apoio e o equilíbrio adequado toda vez que utilizar a ferramenta.** Isto permite melhor controle da ferramenta em situações inesperadas.
- **Vista-se apropriadamente. Não use roupas demasiadamente largas nem joias. Mantenha seus cabelos, roupas e luvas longe das peças móveis.** A

roupa folgada, joias ou cabelos longos podem ser presos pelas partes em movimento.

- **Se os dispositivos são fornecidos com conexão para extração e coleta de pó, assegure-se de que estes estão conectados e utilizados corretamente.** O uso destes dispositivos pode reduzir os riscos relacionados a poeiras.

#### **Uso e cuidados da ferramenta**

- **Não force a ferramenta. Use a ferramenta correta para a sua aplicação.** A ferramenta elétrica correta faz trabalho melhor e mais seguro se utilizada dentro daquilo para a qual foi projetada.
- **Não use a ferramenta se o interruptor não ligar e desligar.** Qualquer ferramenta que não pode ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser reparada.
- **Desconecte o plugue da tomada e/ou remova a bateria da ferramenta antes de fazer qualquer tipo de ajuste, mudança de acessórios ou armazenamento de ferramenta.** Tais medidas de segurança preventivas reduzem o risco de se ligar a ferramenta acidentalmente.
- **Guarde as ferramentas fora do alcance das crianças e não permita que pessoas não familiarizadas com a ferramenta ou com estas instruções operem a ferramenta.** As ferramentas são perigosas nas mãos de usuários não treinados.
- **Manutenção das ferramentas.** Cheque o desalinhamento ou coesão das partes móveis, rachaduras e qualquer outra condição que possa afetar a operação da ferramenta. Se danificada, a ferramenta deve ser reparada antes do uso. Muitos acidentes são causados pela inadequada manutenção das ferramentas.
- **Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas.** A manutenção apropriada das ferramentas de corte com lâminas afiadas tornam estas menos prováveis ao emperramento e são mais fáceis de controlar.
- **Use a ferramenta, acessórios, suas partes etc. de acordo com instruções e na maneira designada para o tipo particular da ferramenta levando em consideração as condições de trabalho a ser desempenhado.** O uso da ferramenta em operações diferentes das designadas podem resultar em uma situações de risco.

#### **Uso e cuidados para ferramenta alimentadas por bateria**

- **Recarregar somente com o carregador especificado pelo fabricante.** Um carregador que é adequado para um tipo de bateria pode gerar risco de fogo quando utilizado com outro tipo de bateria.
- **Use as ferramentas somente com as baterias especificamente designadas.** O uso de outro tipo de bateria pode gerar risco de ferimento e fogo.
- **Quando a bateria não estiver em uso, mantenha-o afastado de objetos metálicos como clips, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros objetos metálicos pequenos que podem fazer a ligação de um terminal**
- **com o outro.** O curto-círcuito dos terminais da bateria pode gerar queimaduras ou fogo.
- **Sob condições abusivas, líquidos podem vazar ser expelidos pela bateria; evite o contato. Se o contato acidental ocorrer, lave com água. Se estes líquidos entrarem em contato com os olhos, procure ajuda médica.** Líquido expelido pela bateria podem causar irritação ou queimaduras.

#### **Reparos**

- **Tenha sua ferramenta reparada por um agente de reparos qualificado e que use somente peças originais.** Isto irá assegurar que a segurança da ferramenta seja mantida.

#### **Instruções de segurança para esmerilhadeiras**

Avisos de segurança comuns para operações de esmerilhamento, de lixamento, de escovagem com arame ou de corte abrasivo

- **Esta ferramenta elétrica destina-se a funcionar como uma esmerilhadeira, lixadeira, escova de arame ou ferramenta de corte.** Leia todas as indicações de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidas com esta ferramenta elétrica. O desrespeito das instruções apresentadas abaixo poderá resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.
- **Não é recomendado usar esta ferramenta elétrica para executar operações de polimento.** A execução de operações para as quais a ferramenta elétrica não foi projetada pode acarretar riscos e causar ferimentos pessoais.
- **Não use acessórios que não sejam especificamente concebidos e recomendados pelo fabricante da ferramenta.** Ainda que seja possível adaptar o acessório em sua ferramenta elétrica, isso não garante uma operação segura.
- **A velocidade nominal do acessório deverá ser, no mínimo, igual à velocidade máxima marcada na ferramenta elétrica.** Os acessórios girando mais rápido que sua velocidade nominal podem quebrar e desintegrar-se.
- **O diâmetro externo e a espessura do acessório devem corresponder com a potência nominal de sua ferramenta elétrica.** Os acessórios com um tamanho incorreto não podem ser devidamente protegidos ou controlados.
- **A montagem rosada de acessórios tem de coincidir com a rosca do veio da esmerilhadeira.** Para acessórios montados por flange, o furo interior do acessório tem de coincidir com o diâmetro local do flange. Os acessórios que não são compatíveis com o hardware de instalação da ferramenta elétrica irão funcionar de forma desequilibrada, vibrar excessivamente e poderão causar a perda de controle.
- **Não use um acessório danificado.** Antes de cada uso inspecione o acessório, como discos abrasivos quanto

**a lascamento e fissuras, disco de apoio quanto a fissuras, excesso de desgaste, escova de arame quanto a fios soltos ou fissurados. Se deixar cair a ferramenta elétrica ou o acessório, verifique se há danos ou instale um acessório intacto. Depois de inspecionar e instalar o acessório, proteja-se a si próprio, bem como as outras pessoas do plano do acessório rotativo e opere a ferramenta elétrica com o número máximo de rotações em vazio durante um minuto.** Normalmente, os acessórios danificados desintegram-se durante este período de teste.

- ▶ **Use equipamento de proteção individual. Dependendo da aplicação, use uma viseira ou óculos de segurança. Conforme necessário, use máscara de proteção contra poeira, proteções auriculares, luvas e avental de trabalho com capacidade para deter pequenos fragmentos abrasivos ou de peças de trabalho.** Os óculos de segurança devem ter capacidade para deter os detritos projetados durante as diversas operações. A máscara contra poeira ou máscara respiratória deve ter capacidade para filtrar a partículas geradas durante seu trabalho. A exposição prolongada a ruídos de elevada intensidade poderá causar perda de audição.
- ▶ **Mantenha as outras pessoas presentes no local a uma distância segura da área de trabalho. Qualquer pessoa que entre na área de trabalho deve usar equipamento de proteção individual.** Os fragmentos da peça de trabalho ou de um disco quebrado podem ser projetados e causar danos fora da área de trabalho imediata.
- ▶ **Segure a ferramenta elétrica apenas pelas superfícies isoladas de manuseio, ao realizar uma operação onde o acessório de corte pode entrar em contato com aiação não aparente.** O contato com um fio energizado também tornará "vivas" as partes metálicas expostas da ferramenta elétrica e pode causar choque elétrico ao operador.
- ▶ **Jamais largue a ferramenta elétrica enquanto o acessório não tiver parado por completo.** O acessório rotativo pode engatar na superfície e puxar a ferramenta elétrica para fora de seu controle.
- ▶ **Não opere a ferramenta elétrica enquanto a transporta.** O contato acidental do acessório rotativo com sua roupa pode puxar o acessório na direção do seu corpo.
- ▶ **Limpe regularmente as aberturas de ventilação da ferramenta elétrica.** Caso contrário, o ventilador do motor irá aspirar a poeira para o interior da carcaça e a acumulação excessiva de poeiras metálicas poderá provocar riscos de natureza elétrica.
- ▶ **Não opere a ferramenta elétrica nas proximidades de materiais inflamáveis.** As chispas produzidas podem inflamar esses materiais.
- ▶ **Não use acessórios que requerem refrigerantes líquidos.** O uso de água ou de outros refrigerantes líquidos poderá resultar em eletrocussão ou choque elétrico.

### Contragolpe e Avisos relacionados

O contragolpe é uma reação repentina à compressão ou bloqueio de um disco rotativo, disco de apoio, escova de fios de aço ou qualquer outro acessório. O travamento ou bloqueio levam a uma paragem abrupta do acessório em rotação, o que, por sua vez, faz com que a ferramenta descontrolada seja forçada na direção oposta do acessório rotativo no ponto de contato.

Por exemplo, se um disco abrasivo for comprimido ou bloqueado numa peça de trabalho, a borda do disco abrasivo que está entrando no ponto de compressão pode cavar a superfície do material levando o disco abrasivo a subir ou rebater. O disco abrasivo pode tanto pular na direção do operador como na direção oposta a ele, dependendo da direção de movimento do disco abrasivo no ponto de bloqueio. Os discos abrasivos também podem se quebrar nestas condições.

O contragolpe é o resultado do mau uso e/ou procedimentos ou condições de operação incorreto e pode ser evitado tomando-se as precauções adequadas como, as dadas a seguir.

- ▶ **Segurar firmemente a ferramenta elétrica e posicionar seu corpo e braço a permitir que você resista às forças de contragolpe. Sempre use empunhadreira auxiliar, se fornecida, para o máximo controle sobre as forças de contragolpe ou reações do torque durante a partida.** O operador pode controlar as reações do torque ou forças de contragolpe, se precauções adequadas forem tomadas.
  - ▶ **Nunca posicione sua mão próxima ao acessório de trabalho rotativo em rotação.** O acessório de trabalho pode contragolpear sobre sua mão.
  - ▶ **Não posicione seu corpo na área onde a ferramenta elétrica irá se deslocar no caso de um contragolpe.** O contragolpe levará a ferramenta na direção oposta ao movimento do disco abrasivo no momento do bloqueio.
  - ▶ **Cuidado especial ao trabalhar cantos, quinas, etc. Evite ricochetear e bloquear o acessório de trabalho.** Cantos, quinas ou ricocheteamento tem a tendência de bloquear o acessório de trabalho e causar a perda de controle ou contragolpe.
  - ▶ **Não acople uma lâmina de serra para entalhar madeira ou lâmina de serra dentada.** Tais lâminas levam frequentemente ao contragolpe e perda de controle.
- Avisos de segurança específicos para operações de esmerilhamento ou corte abrasivo**
- ▶ **Use somente tipos de discos recomendados para sua ferramenta elétrica e a proteção específica concebida para o disco selecionado.** Os discos inadequados para uso na ferramenta elétrica não podem ser devidamente protegidos e são perigosos.
  - ▶ **A superfície de desbaste dos discos com centro rebaixado deve ser montada sob o plano do rebordo de proteção.** Um disco montado incorretamente que se projete para além do plano do rebordo de proteção não poderá ser devidamente protegido.

- ▶ **A proteção deve ser fixada com firmeza na ferramenta elétrica e posicionada de forma a proporcionar a máxima segurança, ou seja, com a menor porção de disco exposta na direção do operador.** A proteção ajuda a proteger o operador dos fragmentos de discos quebrados, do contato acidental com o disco e de chispas que podem inflamar o vestuário.
- ▶ **Os discos devem ser utilizados somente para as aplicações recomendadas. Por exemplo: não lixe com a parte lateral do disco de corte.** Os discos de corte abrasivos se destinam a um desbaste periférico, a aplicação de forças laterais nesses discos poderá causar a sua quebra.
- ▶ **Sempre use flanges para discos intactos e de tamanho e forma adequados para o disco selecionado.** Os flanges apropriados suportam o disco, reduzindo assim a possibilidade de quebras. Os flanges para discos de corte poderão ser diferentes dos flanges para discos de desbaste.
- ▶ **Não use discos gastos de ferramentas elétricas maiores.** Os discos concebidos para ferramentas elétricas maiores não são adequados para a velocidade mais elevada de uma ferramenta mais pequena e poderão estourar.

#### **Aviso de segurança adicionais específicos para operações de corte abrasivo**

- ▶ **Não "bloqueie" ou aplique pressão excessiva ao disco abrasivo de corte. Não tente fazer um corte de profundidade excessiva.** Sobrerecarregando o disco abrasivo aumenta a carga e a probabilidade de torção ou puxamento do disco no corte e a possibilidade de contragolpe ou quebra do disco abrasivo.
- ▶ **Não posicione seu corpo em linha e atrás do disco rotativo em rotação.** Quando o disco, no ponto de operação, está se distanciando do seu corpo, o possível contragolpe pode impulsionar o disco em rotação e a ferramenta diretamente a você.
- ▶ **Quando o disco abrasivo estiver puxando ou quando interromper um corte por qualquer razão, desligue a ferramenta e segure-a sem movê-la até o disco abrasivo pare completamente. Nunca tente remover o disco do corte enquanto o disco estiver em movimento, caso contrário, pode ocorrer o contragolpe.** Investigue e tenha ação corretiva para eliminar a causa do puxamento do disco.
- ▶ **Não reinicie a operação de corte na peça de trabalho. Deixe o disco atingir a velocidade plena e cuidadosamente reinicie o corte.** O disco pode puxar, subir ou ocasionar o contragolpe se a ferramenta for religada na peça de trabalho.
- ▶ **Apoie os painéis ou peças de trabalho de grandes dimensões para minimizar o risco de compressão do disco abrasivo ou contragolpe.** Peças de trabalho de grandes tendem a vergar pelo seu próprio peso. Os suportes de apoio devem estar localizados abaixo da peça de trabalho, próximos à linha de corte e próximos às bordas da peça de trabalho em ambos os lados do disco.

- ▶ **Use precaução extra ao efetuar um "corte de bolso (imersão)" em paredes ou qualquer outra área sem visão.** O avanço do disco pode cortar encanamento de gás ou água, fiação elétrica ou objetos que podem causar o contragolpe.

#### **Avisos de segurança específicos para operações de lixamento**

- ▶ **Não use discos de lixa de papel excessivamente grande. Siga as recomendações dos fabricantes ao selecionar as lixas de papel.** Lixas grandes de papel que se estendem além do suporte apresentam um risco de dilaceração e podem causar bloqueios, rasgo do disco ou contragolpe.

#### **Avisos de segurança específicos para operações de escavação**

- ▶ **Esteja ciente de que fragmentos de fios são lançados pela escova mesmo durante operações comuns. Não sobrerecarregue os fios aplicando carga excessiva à escova** Os fragmentos dos fios podem facilmente penetrar nas roupas finas e/ou a pele.
- ▶ **Se o uso de uma capa de proteção for recomendado para a escavação, não permita qualquer interferência do disco ou escova de fios com a capa de proteção.** Discos e escovas de fios podem expandir seu diâmetro devido à carga de trabalho e força centrífuga.

#### **Instruções de segurança adicionais**

**Usar óculos de proteção.**



- ▶ **Utilizar detectores apropriados, para encontrar cabos escondidos, ou consultar a companhia elétrica local.** O contato com cabos elétricos pode provocar fogo e choques elétricos. Danos em tubos de gás podem levar a explosões. A penetração em um cano de água causa danos materiais.
- ▶ **Não tocar nos discos de lixar e de corte, antes que arrefeçam.** Os discos ficam extremamente quentes durante o trabalho.
- ▶ **Destraravar o interruptor de ligar-desligar e colocá-lo na posição desligada, se a alimentação de rede for interrompida, p. ex. devido à remoção da bateria.** Assim é evitado um rearranque descontrolado do aparelho.
- ▶ **Fixar a peça a ser trabalhada.** Uma peça a ser trabalhada fixa com dispositivos de aperto ou com um torno de bancada está mais firme do que segurada com a mão.
- ▶ **Em caso de danos e de utilização incorreta da bateria, podem escapar vapores. A bateria pode incendiá-se ou explodir.** Arejar bem o local de trabalho e consultar um médico se forem constatados quaisquer sintomas. Os vapores podem irritar as vias respiratórias.
- ▶ **Não abra a bateria.** Existe perigo de curto-circuito.

- **A bateria pode ser danificada com objetos pontiagudos como p. ex. prego ou chave de parafusos ou devido à influência de força externa.** Pode ocorrer um curto-círcito interno e a bateria pode arder, deitar fumo, explodir ou sobreaquecer.
- **Utilize a bateria apenas em produtos do fabricante.** Só assim é que a bateria fica protegida contra sobrecarga perigosa.



**Proteja a bateria do calor, p. ex. radiação solar permanente, fogo, sujeira, água e umidade.** Há risco de explosão ou de um curto-círcuito.

## Descrição e especificações do produto



**Ler todas as indicações de segurança e instruções.** O desrespeito das advertências e das instruções de segurança apresentadas abaixo pode causar choque elétrico, incêndio e/ou graves lesões.

Respeite as ilustrações na parte da frente do manual de instruções.

### Utilização adequada

A ferramenta elétrica se destina a cortar e escovar metal, pedra, plástico e materiais compostos, desbastar metal, plástico e materiais compostos, assim como furar em materiais de pedra com brocas de coroa de diamante sem uso de água. No processo, ter atenção à utilização da tampa de proteção correta (ver "Funcionamento", Página 56).

Ao cortar pedras deve ser assegurada uma aspiração de pó suficiente.

Com as ferramentas de retificar permitidas, a ferramenta elétrica pode ser usada para retificar com lixa.

A ferramenta elétrica não pode ser usada para lixar materiais de pedra com mós tipo tacho de diamante.

### Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados se refere à representação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

- (1) Alavanca de desbloqueio para tampa de proteção
- (2) Seta de sentido de rotação na carcaça
- (3) Alavanca
- (4) Bateria<sup>a)</sup>
- (5) Botão de destravamento da bateria<sup>a)</sup>
- (6) Interruptor de ligar/desligar
- (7) Alavanca de desbloqueio para interruptor de ligar/desligar
- (8) Punho adicional padrão (superfície do punho isolada)<sup>a)</sup>
- (9) Punho adicional anti-vibrações (superfície do punho isolada)

- (10) Tampa de proteção para lixar
- (11) Tampa de proteção para cortar<sup>a)</sup>
- (12) Disco de rebarbar X-LOCK/disco de lixa em lamelas<sup>a)</sup>
- (13) Catrabaucha em disco X-LOCK<sup>a)</sup>
- (14) Disco de corte X-LOCK<sup>a)</sup>
- (15) Disco de corte de diamante X-LOCK<sup>a)</sup>
- (16) Punho (superfície do punho isolada)
- (17) Encaixe X-LOCK
- (18) Proteção das mãos<sup>a)</sup>
- (19) Prato de apoio X-LOCK para discos de fibra<sup>a)</sup>
- (20) Disco de fibra X-LOCK<sup>a)</sup>
- (21) Clipe X-LOCK para discos de fibra<sup>a)</sup>
- (22) Catrabaucha tipo tacho X-LOCK<sup>a)</sup>
- (23) Catrabaucha em forma de cone X-LOCK<sup>a)</sup>
- (24) Broca de coroa de diamante X-LOCK<sup>a)</sup>
- (25) Tampa de aspiração para cortar com carro guia<sup>a)</sup>

a) Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento. Todos os acessórios se encontram em nosso catálogo de acessórios.

### Dados técnicos

Rebarbadora	GWX 18V-10 P	
Número de produto	3 601 JJ4 2 ..	
Tensão nominal	V=	18
Nº de rotações em vazio nominal <sup>[A]</sup>	rpm	9000
Diâmetro máx. dos discos de rebarbar/diâmetro do prato de lixar em borracha	mm	125
Desligamento preventivo contragolpe		●
Proteção contra rearranque involuntário		●
Freio de inércia		●
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 <sup>[B]</sup>	kg	2,5-3,3
Temperatura ambiente recomendada ao carregar	°C	0 ... +35
Temperatura ambiente admissível durante o funcionamento <sup>[C]</sup> e durante o armazenamento	°C	-20...+50
Baterias compatíveis	GBA 18V... ProCORE18V...	
Baterias recomendadas	GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah	

Rebarbadora	GWX 18V-10 P
Carregadores recomendados	GAL 18... GAX 18... GAL 36...

- A) Nº de rotações em vazio nominal conforme EN 60745 para seleção das ferramentas de retificar adequadas. O número de rotações real é mais baixo devido a motivos de segurança.
- B) Em função da bateria usada, da tampa de proteção usada e do punho adicional usado
- C) potência limitada a temperaturas < 0 °C

### Informação sobre ruídos/vibrações

Os valores de emissão de ruído determinados de acordo com a **EN 60745-2-3**.

Tipicamente os níveis de ruído ponderados em "A" da ferramenta elétrica são: nível de pressão sonora: **82 dB(A)**; nível de potência sonora **93 dB(A)**. Incerteza K = **3 dB**.

#### Usar protetor auricular!

Valores totais de vibração  $a_h$  (soma vetorial nas três direções) e incerteza K determinada em função da **EN 60745-2-3**:

Lixar superfícies (desbastar) e cortar metal:

$a_h = 6,0 \text{ m/s}^2$ , K = **1,5 m/s<sup>2</sup>**,

Lixar com folha de lixa:

$a_h = 3,0 \text{ m/s}^2$ , K = **1,5 m/s<sup>2</sup>**.

O nível de vibrações indicado nestas instruções foi medido de acordo com um método de medição padronizado e pode ser usado para comparar ferramentas elétricas entre si. Ele também é apropriado para uma avaliação provisória da carga de vibrações.

O nível de vibrações indicado representa as aplicações principais da ferramenta elétrica. No entanto, se a ferramenta elétrica for usada para outras aplicações, com diferentes acessórios acopláveis ou com manutenção insuficiente, o nível de vibrações pode ser diferente. Isto pode aumentar a carga de vibrações durante o completo período de trabalho.

Para uma estimativa exata da carga de vibrações, também deveriam ser considerados os períodos nos quais o aparelho está desligado ou funciona sem estar sendo utilizado. Isto pode reduzir a carga de vibrações durante o completo período de trabalho.

Além disso também deverão ser estipuladas medidas de segurança para proteger o operador contra o efeito de vibrações, como por exemplo: a manutenção das ferramentas elétricas e dos acessórios acopláveis, mãos quentes durante o trabalho e a organização dos processos de trabalho.

### Desligamento preventivo contragolpe



No caso de contragolpe repentino da ferramenta elétrica, p. ex. bloquear com corte, a alimentação de corrente do motor é interrompida de forma eletrônica.

Para a **recolocação em funcionamento** coloque o interruptor de ligar/desligar (6) na posição desligado e ligue de novo a ferramenta elétrica.

### Proteção contra rearranque accidental

A proteção contra rearranque accidental evita o arranque descontrolado da ferramenta elétrica após uma interrupção da fonte de alimentação.

Para a **recolocação em funcionamento** coloque o interruptor de ligar/desligar (6) na posição desligado e ligue novamente a ferramenta elétrica.

### Freio de inércia X-LOCK

A ferramenta elétrica possui um freio de inércia eletrônico. Quando a alimentação de corrente é desligada ou interrompida, a ferramenta de retificar é parada em um espaço de poucos segundos. Se o DropControl ou o KickbackControl for ativado, a ferramenta elétrica freia novamente de forma mais rápida.

### Desligamento em caso de queda



O desligamento em caso de queda desliga imediatamente a ferramenta elétrica quando ela caiu no chão. Para a **recolocação em funcionamento** coloque o interruptor de ligar/desligar (6) na posição desligado e ligue novamente a ferramenta elétrica.

### Bateria

A **Bosch** vende ferramentas elétricas sem fio também sem bateria. Pode consultar na embalagem se está incluída uma bateria no material a fornecer da sua ferramenta elétrica.

### Carregar a bateria

► **Utilize somente os carregadores indicados nos dados técnicos.** Somente estes carregadores são adequados para a bateria de íons de lítio utilizada na sua ferramenta elétrica.

**Nota:** as baterias de lítio são fornecidas parcialmente carregadas devido aos regulamentos internacionais relativos ao transporte. Para assegurar a capacidade máxima da bateria, carregue completamente a bateria antes da primeira utilização.

### Colocar a bateria

Empurre a bateria para o respectivo alojamento até que a bateria esteja engatada.

### Remover a bateria

Para retirar a bateria, pressione o botão de destravamento e retire a bateria para fora. **Ao fazê-lo, não aplique força.**

A bateria dispõe de 2 níveis de bloqueio para evitar que a bateria caia se for pressionado acidentalmente o botão de destravamento da bateria. Enquanto a bateria estiver na ferramenta elétrica, ele será mantido em posição por meio de uma mola.

## Indicador do nível de carga da bateria

Os LEDs verdes do indicador do nível de carga da bateria mostram o nível de carga da bateria. Por motivos de segurança, a consulta do nível de carga só é possível com a ferramenta elétrica parada.

Pressione a tecla para o indicador do nível de carga ou para exibir o nível de carga. Isto também é possível com a bateria removida.

Se depois de pressionar a tecla para o indicador do nível de carga não acender nenhum LED, a bateria tem defeito ou tem de ser substituída.

### Tipo de bateria GBA 18V...



LED	Capacidade
Luz permanente 3 × verde	60–100 %
Luz permanente 2 × verde	30–60 %
Luz permanente 1 × verde	5–30 %
Luz intermitente 1 × verde	0–5 %

### Tipo de bateria ProCORE18V...



LED	Capacidade
Luz permanente 5 × verde	80–100 %
Luz permanente 4 × verde	60–80 %
Luz permanente 3 × verde	40–60 %
Luz permanente 2 × verde	20–40 %
Luz permanente 1 × verde	5–20 %
Luz intermitente 1 × verde	0–5 %

## Indicações para o manuseio ideal da bateria

Proteja a bateria de umidade e água.

Armazene a bateria apenas numa faixa de temperatura de -20 °C até 50 °C. Não deixe a bateria p. ex. dentro de um veículo no verão.

Limpe ocasionalmente as aberturas de ventilação da bateria com um pincel macio, limpo e seco.

Uma autonomia consideravelmente inferior após um carregamento, indica que a bateria está gasta e tem de ser substituída.

Observar a indicação sobre a eliminação de forma ecológica.

## Montagem


### Montar dispositivo de proteção

- **Retire a bateria da ferramenta elétrica antes de qualquer trabalho na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de acessório, etc.), assim como para transporte e armazenamento da mesma.** Em caso

de acionamento inadvertido do interruptor de ligar/desligar existe perigo de ferimentos.

**Nota:** Após quebra do rebolo durante a operação ou em caso de danos dos dispositivos de suporte na tampa de proteção/na ferramenta elétrica, a ferramenta elétrica deve ser imediatamente enviada ao Serviço de Assistência Técnica, ver endereço seção "Serviço de Assistência Técnica".

### Tampa de proteção para lixar

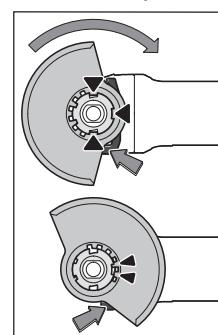

Coloque a tampa de proteção (10) no suporte na ferramenta elétrica, até que os cames de codificação da tampa de proteção coincidam com o suporte. Para tal, pressione e segure a alavanca de desbloqueio (1). Pressione a tampa de proteção (10) sobre a gola do veio até que o rebordo da tampa de proteção assente no flange da ferramenta elétrica e rode a tampa de proteção até a mesma

encaixar e ouvir um clique.

Adapte a posição da tampa de proteção (10) às necessidades da etapa de operação. Para tal, pressione a alavanca de desbloqueio (1) para cima e gire a tampa de proteção (10) para a posição desejada.

- **Ajuste a tampa de proteção (10) sempre de forma a que os cames da alavanca de desbloqueio (1) encaixem nos respectivos entalhes da tampa de proteção (10).**
- **Ajuste a tampa de proteção (10) de maneira a que as faíscas não sejam direcionadas para o usuário.**
- **A tampa de proteção (10) só pode ser rodada acionando a alavanca de desbloqueio (1)! Caso contrário, a ferramenta elétrica não deve ser mais utilizada e deve ser entregue ao Serviço de Assistência Técnica.**

**Nota:** os cames de codificação na tampa de proteção (10) asseguram que possa ser montada apenas uma tampa de proteção adequada para a ferramenta elétrica.

### Tampa de proteção para cortar

- **Para cortar com abrasivos ligados, use sempre uma tampa de proteção para corte (11).**
- **Ao cortar pedras, garanta a extração de poeira de forma eficaz.**

A tampa de proteção para corte (11) é montada como a tampa de proteção para retificar (10).

### Capa de aspiração para cortar com carrinho guia

Capa de aspiração para cortar com carrinho guia (25) é montada da mesma forma que a capa de proteção para lixar (10).

### Proteção para as mãos

- ▶ Para trabalhar com o prato de lixar em borracha (19) ou com a catrabucha tipo tacho/catrabucha em forma de cone/broca de coroa de diamante, monte sempre o protetor de mãos (18).

Fixe a proteção para as mãos (18) com o punho adicional (8).

### Punho adicional padrão/punho adicional anti-vibrações

Aperte o punho adicional (8)/(9) em função do modo de operação à direita ou à esquerda na cabeça de engrenagem.

- ▶ Use sua ferramenta elétrica apenas com o punho adicional (8)/(9).
- ▶ Não continue a usar a ferramenta elétrica se o punho adicional (8)/(9) estiver danificado. Não efetue quaisquer alterações no punho adicional (8)/(9).



O punho adicional anti-vibrações (9) possibilita um trabalho com poucas vibrações, e portanto, agradável e seguro.

### Montar e desmontar ferramentas de retificação



**Respeite as instruções de montagem especiais para as ferramentas de trabalho X-LOCK.**

- ▶ Retire a bateria da ferramenta elétrica antes de qualquer trabalho na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de acessório, etc.), assim como para transporte e armazenamento da mesma. Em caso de acionamento inadvertido do interruptor de ligar/desligar existe perigo de ferimentos.
- ▶ Não tocar nos discos de lixar e de corte, antes que arrefeçam. Os discos ficam extremamente quentes durante o trabalho.
- ▶ Utilize apenas ferramentas de trabalho X-LOCK originais que tenham o logotipo X-LOCK. Apenas nas ferramentas de trabalho X-LOCK originais fica assegurado que é mantida uma espessura de aperto de no máx. 1,6 mm. Uma espessura de aperto maior pode causar uma fixação insegura e fazer com que a ferramenta de aperto se solte.
- ▶ As ferramentas de trabalho X-LOCK não necessitam de flanges de aperto e de apoio adicionais.
- ▶ Certifique-se de que a ferramenta de trabalho e o encaixe não estão deformados e estão livres de sujeira e de partículas.

Observe as dimensões das ferramentas de retificação. Garanta que os **dois** pernos de engate X-LOCK estão abertos (ver figura seguinte), antes de montar a ferramenta de trabalho X-LOCK.


Se necessário, limpe a área entre as duas travas X-LOCK.

### Montar a ferramenta de retificação

- 1 Coloque o disco de retificar/de corte/de lixa em lamelas de forma centrada e paralela à superfície de apoio, bem como com o lado correto para cima no encaixe X-LOCK.

- 2 Pressione o disco na direção do encaixe.

- 3 O disco engata de forma audível. No processo, não acione a alavanca (3).

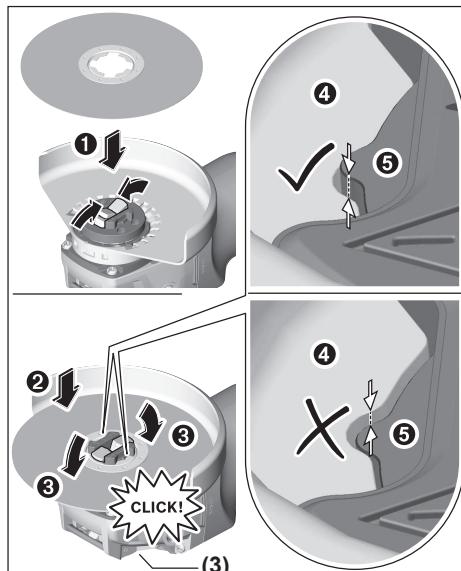


- 4 Após a montagem, verifique se a aresta da ferramenta de retificação (1) não está mais alta do que a superfície de referência (2), estando assim montada corretamente. Se a aresta estiver mais alta, o encaixe tem de ser limpo ou a ferramenta de retificação não pode ser usada.

**Antes da desmontagem do disco de retificar/de corte/de lixa em lamelas:** certifique-se de que a ferramenta elétrica está totalmente parada.

### Desmontar a ferramenta de retificação

- 1 Abra a alavanca (3).
- 2 O disco de retificar/de corte/de lixa em lamelas se solta.
- 3 O disco de retificar/de corte/de lixa em lamelas pode ser retirado.

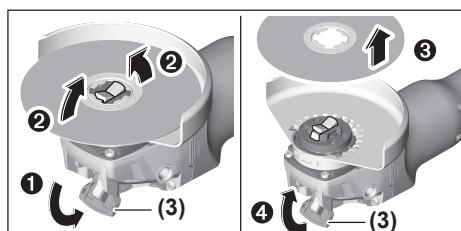

### Ferramentas de retificar permitidas

Pode usar todas as ferramentas de retificar mencionadas no manual de instruções.

O número de rotações [r.p.m.] ou velocidade circunferencial permitidas [m/s] das ferramentas de retificar usadas tem de corresponder pelo menos às indicações na tabela a seguir.  
Respeite o **número de rotações ou a velocidade circunferencial** no rótulo das ferramentas elétricas.

	máx. [mm]	[mm]			
	D	b	d	[rpm]	[m/s]
	125	7	22,2	9000	80
	125	-	-	9000	80
	75	30	-	9000	45
	82	-	-	9000	80

### Rodar a cabeça de engrenagem (ver figura A)

► **Retire a bateria da ferramenta elétrica antes de qualquer trabalho na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de acessório, etc.), assim como para transporte e armazenamento da mesma.** Em caso de acionamento inadvertido do interruptor de ligar/desligar existe perigo de ferimentos.

É possível rodar a cabeça de engrenagem em passos de 90°. Desta forma é possível colocar o interruptor de ligar/desligar em uma posição de manuseio mais favorável, p. ex. para canhotos, em casos de trabalho especiais.

Desaperte completamente os 4 parafusos (1). Gire a cabeça de engrenagem cuidadosamente e **sem retirar da carcaça** para a nova posição (2). Volte a apertar os 4 parafusos (3).

### Aspiração de pó/de aparas

Pós de materiais, como por exemplo, tintas que contêm chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, podem ser nocivos à saúde. O contato com o pó ou sua inalação pode provocar reações alérgicas e/ou doenças nas vias respiratórias do utilizador ou das pessoas que se encontram por perto.

Certos pós, como por exemplo pó de carvalho e faia são considerados cancerígenos, especialmente quando juntos com substâncias para o tratamento de madeiras (cromato, preservadores de madeira). Material que contém amianto só deve ser processado por pessoal especializado.

- Se possível, deverá utilizar uma aspiração de pó.
- Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho.
- É recomendável usar uma máscara de proteção respiratória com filtro da classe P2.

Observe as diretrizes, vigentes no seu país, relativas aos materiais a serem trabalhados.

► **Evitar acúmulos de pó no local de trabalho.** Pós podem se inflamar levemente.

## Funcionamento

- **Não force demasiadamente a ferramenta elétrica ao ponto de fazer ela parar.**
- **Retire a bateria da ferramenta elétrica antes de qualquer trabalho na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de acessório, etc.), assim como para transporte e armazenamento da mesma.** Em caso de acionamento inadvertido do interruptor de ligar/desligar existe perigo de ferimentos.
- **Cuidado ao cortar em paredes de suporte de carga, ver seção "Notas sobre a estética".**
- **Fixar a peça a ser trabalhada se esta não estiver firmemente apoiada devido ao seu próprio peso.**
- **Após um trabalho com carga elevada, deverá permitir que a ferramenta elétrica funcione alguns minutos sem carga, para que a ferramenta de trabalho possa esfriar.**
- **Não use a ferramenta elétrica com um suporte de corte.**
- **Não tocar nos discos de lixar e de corte, antes que arrefeçam.** Os discos ficam extremamente quentes durante o trabalho.

Se a ferramenta elétrica é carregada eletrostaticamente, os componentes eletrônicos internos desligam a ferramenta elétrica. Pressione novamente o interruptor de ligar/desligar (6), para ligar novamente a ferramenta.

### Indicações de trabalho

#### Desbastar

► **Jamais utilizar os discos de corte para desbastar.**

Com um ângulo de ataque de 30° a 40°, você obtém os melhores resultados de trabalho ao desbastar. Movimentar a ferramenta elétrica com pressão moderada, para trás e para frente. Desta forma a peça a ser trabalhada não se torna quente demais, não muda de cor e não há ranhuras.

#### Lixamento de superfícies com disco de lixa em lamelas

► **Ao lixar com o disco de lixa em lamelas use sempre a tampa de proteção para lixar (10).**

Com o disco de lixa em forma de leque (acessório) também é possível trabalhar em superfícies e perfis curvos. Discos de aletas têm uma vida útil bem mais longa, produzem um reduzido nível de ruído e mais baixas temperaturas ao lixar, do que discos de lixar tradicionais.

#### Lixamento de superfícies com prato de lixar

► **Para trabalhar com o disco de lixar de borracha (19) monte sempre o protetor de mãos (18).**

O lixamento com prato de lixar pode ser feito sem tampa de proteção.

A ordem de montagem pode ser vista na página de gráficos.

### Catrabucha tipo tacho/catrabucha em disco/catrabucha em forma de cone

- Para escovar com catrabuchas em disco use sempre a tampa de proteção para lixar (10). A escovagem com catrabuchas tipo tacho/catrabuchas em forma de cone pode ser feita sem tampa de proteção.
- Para trabalhar com a catrabucha tipo tacho ou catrabucha em forma de cone, monte sempre o protetor de mãos (18).
- Os arames das catrabuchas em disco podem enrolar-se na tampa de proteção e quebrar, caso as dimensões máximas permitidas das catrabuchas em disco sejam ultrapassadas.


A ordem de montagem pode ser vista na página de gráficos.

### Cortar metal

- Para cortar com abrasivos ligados, use sempre uma tampa de proteção para corte (11).

Trabalhar com os discos abrasivos com avanço moderado, adequado para material a ser trabalhado. Não exercer pressão sobre o disco de corte, nem empreender ou oscilar.

Não travar discos de corte, em funcionamento por inércia, exercendo pressão lateral.

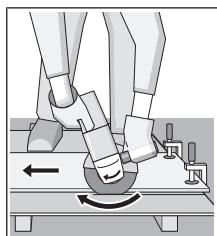

A ferramenta elétrica deve sempre ser conduzida no sentido contrário da rotação. Caso contrário, existe perigo de a ferramenta ser pressionada de forma descontrolada sobre o corte.

Ao separar perfis e tubos quadrados comece de preferência na seção


transversal mais pequena.

### Cortar pedra (ver figura B)

- Ao cortar pedras, garanta a extração de poeira de forma eficaz.
- Usar uma máscara de proteção contra pó.
- A ferramenta elétrica só deve ser utilizada para cortar a seco/lixar a seco.

Para cortar pedra, é melhor usar um disco de corte de diamante.

Ao usar a capa de aspiração para cortar com capa guia (25), o aspirador tem de ser adequado para aspirar pó de pedra. A Bosch tem disponíveis aspiradores adequados.

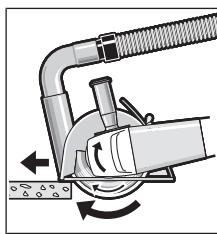

Ligue a ferramenta elétrica e coloque-a com a parte da frente do carrinho guia sobre a peça. Deslize a ferramenta elétrica com uma alimentação moderada, adequada para o material a ser trabalhado. Ao cortar materiais especialmente duros, como

p. ex. betão com alto teor de sílex, é possível que o disco de corte diamantado seja sobreaquecido e danificado. Uma coroa de faíscas em volta do disco de corte diamantado é um indício nítido.

Neste caso deverá interromper o processo de corte e deixar o disco de corte diamantado girar em vazio, com velocidade máxima de rotações, durante alguns instantes, para que possa esfriar.

Um avanço de trabalho muito lento e uma coroa de faíscas em volta do disco são indícios nítidos de que o disco de corte diamantado está gasto. Estes podem ser reafiados através de curtos cortes em material abrasivo, p. ex. em arenito calcário.

### Cortar outros materiais

- Ao cortar materiais como plástico, material composto etc. com discos de corte ligados ou discos de corte Carbide Multi Wheel use sempre a tampa de proteção para cortar (11). Mediante a utilização da tampa de aspiração com patim de guia (25) obtém uma melhor aspiração de pó.

### Trabalhar com brocas de coroa de diamante

- Utilize apenas brocas de coroa de diamante secas.
- Para trabalhar com brocas de coroa de diamante, monte sempre o protetor de mãos (18).


Não coloque a broca de coroa de diamante paralelamente na peça. Mergulhe na peça de forma inclinada e com movimentos circulares. Deste modo, alcança uma refrigeração ideal e uma vida útil mais prolongada da broca de coroa de diamante.

### Notas sobre a estática

Cortes em paredes portantes obedecem às disposições específicas dos países. É imprescindível respeitar estas regras. Antes de iniciar o trabalho deverá consultar o técnico/engenheiro de estabilidade, o arquiteto ou a chefia de obras responsáveis.

### Colocando em funcionamento

#### Ligar e desligar

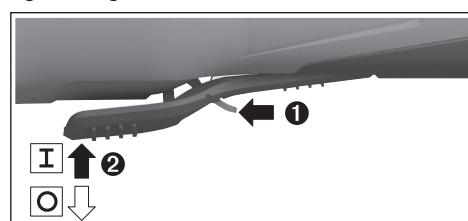

Para a **colocação em funcionamento** da ferramenta elétrica, empurre a alavanca de desbloqueio (7) para a frente e pressione de seguida o interruptor de ligar/desligar (6) para cima.

Para **desligar** a ferramenta elétrica, solte o interruptor de ligar/desligar (6).

► **Verifique as ferramentas de retificar antes de cada utilização.** A ferramenta de retificar tem de estar

**montada sem problemas e poder rodar livremente.**  
**Realize uma marcha de ensaio de pelo menos 1 minuto sem carga. Não use ferramentas de retificar danificadas, irregulares ou que vibrem.** As ferramentas de retificar danificadas podem rebentar e causar ferimentos.

## Manutenção e serviço

### Manutenção e limpeza

- **Retire a bateria da ferramenta elétrica antes de qualquer trabalho na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de acessório, etc.), assim como para transporte e armazenamento da mesma.** Em caso de acionamento inadvertido do interruptor de ligar/desligar existe perigo de ferimentos.
- **Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.**

Os acessórios devem ser armazenados e tratados com cuidado.

### Serviço pós-venda e assistência ao cliente

O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito de serviços de reparação e de manutenção do seu produto, assim como das peças sobressalentes. Desenhos explodidos e informações sobre peças sobressalentes também em: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

A nossa equipe de consultores Bosch esclarece com prazer todas as suas dúvidas a respeito dos nossos produtos e acessórios.

Indique em todas as questões ou encomendas de peças sobressalentes impreterivelmente a referência de 10 dígitos de acordo com a placa de características do produto.

### Brasil

Robert Bosch Ltda. – Divisão de Ferramentas Elétricas  
 Rodovia Anhanguera, Km 98 - Parque Vila Norte  
 13065-900, CP 1195  
 Campinas, São Paulo  
 Tel.: 0800 7045 446  
[www.bosch.com.br/contacto](http://www.bosch.com.br/contacto)

**Encontre outros endereços da assistência técnica em:**  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Transporte

As baterias de lítio recomendadas estão em conformidade com os requisitos da regulamentação do transporte de mercadorias perigosas. Os acumuladores podem ser transportados pelo utilizador, nas vias públicas, sem mais nenhuma obrigação.

No caso de envio através de terceiros(p. ex.: transporte aéreo ou transitário) é necessário respeitar os requisitos especiais para a embalagem e identificação. Neste caso, para a preparação da embalagem é necessário consultar um perito no transporte de mercadorias perigosas.

Só enviar baterias se a carcaça não estiver danificada. Colar contactos abertos e embalar o bateria de modo que não possa se movimentar dentro da embalagem. Por favor observe também eventuais diretrizes nacionais suplementares.

### Descarte



Ferramentas elétricas, baterias, acessórios e embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matérias primas.



Não descarte as ferramentas elétricas e as baterias/pilhas no lixo doméstico!

### Baterias/pilhas:

#### Lítio:

Por favor, observe as instruções na seção de transporte (ver "Transporte", Página 58).

## 中文

## 安全规章

### 电动工具通用安全警告

**警告！** 阅读所有警告和所有说明！不遵照以下警告和说明会导致电击、着火和 / 或严重伤害。

**保存所有警告和说明书以备查阅。**

在所有下列的警告中术语"电动工具"指市电驱动（有线）电动工具或电池驱动（无线）电动工具。

### 工作场地的安全

- **保持工作场地清洁和明亮。** 混乱和黑暗的场地会引发事故。
- **不要在易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。** 电动工具产生的火花会点燃粉尘或气体。
- **让儿童和旁观者离开后操作电动工具。** 注意力不集中会使操作者失去对工具的控制。

### 电气安全

- **电动工具插头必须与插座相配。绝不能以任何方式改装插头。需接地的电动工具不能使用任何转换插头。** 未经改装的插头和相配的插座将减少电击危险。
- **避免人体接触接地表面，如管道、散热片和冰箱。** 如果你身体接地会增加电击危险。
- **不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。** 水进入电动工具将增加电击危险。
- **不得滥用电线。** 绝不能用电线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。**使电线远离热源、油、锐边或运动部件。** 受损或缠绕的软线会增加电击危险。

- ▶ **当在户外使用电动工具时，使用适合户外使用的外接软线。**适合户外使用的软线将减少电击危险。
- ▶ **如果在潮湿环境下操作电动工具是不可避免的，应使用剩余电流动作保护器（RCD）。**使用RCD可减小电击危险。

#### 人身安全

- ▶ **保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。**当你感到疲倦，或在有药物、酒精或治疗反应时，不要操作电动工具。在操作电动工具时瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。
- ▶ **使用个人防护装置。**始终佩戴护目镜。安全装置，诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。
- ▶ **防止意外起动。**确保开关在连接电源和/或电池盒、拿起或搬运工具时处于关断位置。手指放在已接通电源的开关上或开关处于接通时插入插头可能会导致危险。
- ▶ **在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。**遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人身伤害。
- ▶ **手不要伸展得太长。时刻注意立足点和身体平衡。**这样在意外情况下能很好地控制电动工具。
- ▶ **着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让衣服、手套和头发远离运动部件。**宽松衣服、佩饰或长发可能会卷入运动部件中。
- ▶ **如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置，要确保他们连接完好且使用得当。**使用这些装置可减少尘屑引起的危险。

#### 电动工具使用和注意事项

- ▶ **不要滥用电动工具，根据用途使用适当的电动工具。**选用适当设计的电动工具会使你工作更有效、更安全。
- ▶ **如果开关不能接通或关断工具电源，则不能使用该电动工具。**不能用开关来控制的电动工具是危险的且必须进行修理。
- ▶ **在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头和/或使电池盒与工具脱开。**这种防护性措施将减少工具意外起动的危险。
- ▶ **将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之外，并且不要让不熟悉电动工具或对这些说明不了解的人操作电动工具。**电动工具在未经培训的用户手中是危险的。
- ▶ **保养电动工具。**检查运动件是否调整到位或卡住，检查零件破损情况和影响电动工具运行的其他状况。如有损坏，电动工具应在使用前修治好。许多事故由维护不良的电动工具引发。
- ▶ **保持切削刀具锋利和清洁。**保养良好的有锋利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ **按照使用说明书，考虑作业条件和进行的作业来使用电动工具、附件和工具的刀头等。**将电动工具用于那些与其用途不符的操作可能会导致危险。

#### 电池式工具使用和注意事项

- ▶ **只用制造商规定的充电器充电。**将适用于某种电池盒的充电器用到其他电池盒时会发生着火危险。
- ▶ **只有在配有专用电池盒的情况下才使用电动工具。**使用其他电池盒会发生损坏和着火危险。
- ▶ **当电池盒不用时，将它远离其他金属物体，例如回形针、硬币、钥匙、钉子、螺钉或其他小金属物体，以防一端与另一端连接。**电池端部短路会引起燃烧或火灾。
- ▶ **在滥用条件下，液体会从电池中溅出；避免接触。**如果意外碰到了，用水冲洗。如果液体碰到了眼睛，还要寻求医疗帮助。从电池中溅出的液体可能发生腐蚀或燃烧。

#### 维修

- ▶ **让专业维修人员使用相同的备件维修电动工具。**这将保证所维修的电动工具的安全。

#### 针对角磨机的安全规章

**砂磨、砂光、钢丝砂光或砂磨切割操作的通用安全警告**

- ▶ **该电动工具是用于实现砂轮机、砂光机、钢丝刷或切断工具功能的。**阅读随该电动工具提供的所有安全警告、说明、图解和规定。不了解以下所列所有说明将导致电击、着火和/或严重伤害。
- ▶ **不推荐用该电动工具进行抛光操作。**电动工具不按指定的功能去操作，可能发生危险和引起人身伤害。
- ▶ **不使用非工具制造商推荐和专门设计的附件。**否则该附件可能被装到你的电动工具上，而它不能保证安全操作。
- ▶ **附件的额定速度必须至少等于电动工具上标出的最大速度。**附件以比其额定速度大的速度运转会发生爆裂和飞溅。
- ▶ **附件的外径和厚度必须在电动工具额定能力范围之内。**不正确的附件尺寸不能得到充分防护或控制。
- ▶ **砂轮、法兰盘、靠背垫或任何其他附件的轴孔尺寸必须适合于安装到电动工具的主轴上。**带轴孔的、与电动工具安装件不配的附件将会失稳、过度振动并会引起失控。
- ▶ **不要使用损坏的附件。**在每次使用前要检查附件，例如砂轮是否有碎片和裂缝，靠背垫是否有裂缝，撕裂或过度磨损，钢丝刷是否松动或金属丝是否断裂。如果电动工具或附件跌落了，检查是否有损坏或安装没有损坏的附件。检查和安装附件后，让自己和旁观者的位置远离旋转附件的平面，并以电动工具最大空载速度运行1分钟。损坏的附件通常在该试验时会碎裂。
- ▶ **戴上防护用品。**根据适用情况，使用面罩，安全护目镜或安全眼镜。适用时，戴上防尘面具，听力保护器，手套和能挡小磨料或工件碎片的工作围裙。眼防护罩必须挡住各种操作产生的飞屑。防尘面具或口罩必须能够过滤操作产生的颗粒。长期暴露在高强度噪音中会引起失聪。

- ▶ 让旁观者与工作区域保持一安全距离。任何进入工作区域的人必须戴上防护用品。工件或破损附件的碎片可能会飞出并引起紧靠着操作区域的旁观者的伤害。切割附件触及带电导线会使电动工具外露的金属零件带电，并使操作者触电。
- ▶ 如果在操作期间，切割工具可能接触暗线，则仅可握住电动工具的绝缘握持面。接触“带电”的电线会使电动工具裸露的金属部件“带电”，可能使得操作员触电。
- ▶ 直到附件完全停止运动才放下电动工具。并且不得使用任何外力迫使金刚石切割片停转。旋转的附件可能会抓住表面并拉动电动工具而让你失去对工具的控制。
- ▶ 当携带电动工具时不要开动它。意外地触及旋转附件可能会缠绕你的衣服而使附件伤害身体。
- ▶ 经常清理电动工具的通风口。电动机风扇会将灰尘吸进机壳，过多的金属粉末沉积会导致电气危险。
- ▶ 不要在易燃材料附近操作电动工具。火星可能会点燃这些材料。
- ▶ 不要使用需用冷却液的附件。用水或其他冷却液可能导致电腐蚀或电击。

#### 反弹和相关警告

反弹是因卡住或缠绕住的旋转砂轮，靠背垫，钢丝刷或其他附件而产生的突然反作用力。卡住或缠绕会引起旋转附件的迅速堵转，随之使失控的电动工具在卡住点产生与附件旋转方向相反的运动。例如，如果砂轮被工件缠绕或卡住了，伸入卡住点的砂轮边缘可能会进入材料表面而引起砂轮爬出或反弹。砂轮可能飞向或飞离操作者，这取决于砂轮在卡住点的运动方向。在此条件下砂轮也可能破裂。

反弹是电动工具误用和/或不正确操作工序或条件的结果。可以通过采取以下给出的适当预防措施得以避免。

- ▶ 保持紧握电动工具，使你的身体和手臂处于正确状态以抵抗反弹力。如有辅助手柄，则要一直使用，以便最大限度控制住启动时的反弹力或反力矩。采取合适的预防措施，操作者就可以控制反力矩或反弹力。
- ▶ 绝不能将手靠近旋转附件。附件可能会反弹碰到手。
- ▶ 不要站在发生反弹时电动工具可能移动到的地方。反弹将在缠绕点驱使工具逆砂轮运动方向运动。
- ▶ 当在尖角、锐边等处作业时要特别小心。避免附件的弹跳和缠绕。尖角，锐边和弹跳具有缠绕旋转附件的趋势并引起反弹的失控。
- ▶ 不要附装上锯链、木雕刀片或带齿锯片。这些锯片会产生频繁的反弹和失控。

#### 对磨削和砂磨切割操作的专用安全警告

- ▶ 只使用所推荐的砂轮型号和为选用砂轮专门设计的护罩。不是为电动工具设计的砂轮不能充分得到防护，是不安全的。

▶ 安装弯曲的砂轮时，砂轮的研磨面不可以突出于防护罩缘之外。防护罩无法遮蔽因为安装不当而突出于防护罩缘之外的砂轮。

▶ 护罩必须牢固地装在电动工具上，且放置得最具有安全性，只有最小的砂轮部分暴露在操作人面前。护罩帮助操作者免于受到爆裂砂轮片和偶然触及砂轮的危险。

▶ 砂轮只用作推荐的用途。例如：不要用切割砂轮的侧面进行磨削。施加到砂轮侧面的力可能会使其碎裂。

▶ 始终为所选砂轮选用未损坏的，有恰当规格和形状的砂轮法兰盘。合适的砂轮法兰盘支承砂轮可以减小砂轮破裂的可能性。切割砂轮的法兰盘可以不同于砂轮法兰盘。

▶ 不要使用从大规格电动工具上用剩的磨损砂轮。用于大规格电动工具上的砂轮不适于较小规格工具的高速工况并可能会爆裂。

#### 对砂轮切割操作的附加专用安全警告

▶ 不要“夹”住切割砂轮或施加过大的压力。不要试图做过深的切割。给砂轮施加过应力增加了砂轮在切割时的负载，容易缠绕或卡住，增加了反弹或砂轮爆裂的可能性。

▶ 身体不要对着旋转砂轮，也不要站在其后。当把砂轮从操作者身边的操作点移开时，可能的反弹会使旋转砂轮和电动工具朝你推来。

▶ 当砂轮被卡住或无论任何原因而中断切割时，关掉电动工具并握住工具不要动，直到砂轮完全停止。决不要试图当砂轮仍然运转时使切割砂轮脱离切割，否则会发生反弹。调查并采取校正措施以消除砂轮卡住的原因。

▶ 不能在工件上重新启动切割操作。让砂轮达到全速后再小心地重新进入切割。如果电动工具在工件上重新起动，砂轮可能会卡住、爬出或反弹。

▶ 支撑住板材或超大工件可使得砂轮卡住和反弹的危险降到最低限度。大工件凭借自重而下垂。必须在工件靠近切割线处和砂轮两侧近工件边缘处放置支承。

▶ 当进行“盲切割”进入墙体或其他盲区时要格外小心。伸出的砂轮可能会割到煤气管或水管，电线或由此引起反弹的物体。

#### 砂光操作的专用安全警告

▶ 当砂光时，不要使用超大砂盘纸。选用砂盘纸时应按照制造商的推荐。超出砂光垫盘的大砂盘纸有撕裂的危险并且会引起缠绕、砂盘的撕裂或反弹。

#### 钢丝刷操作的专用安全警告

▶ 要意识到即使正常操作时钢丝线也会从刷子甩出。不要对钢丝刷施加过大的负荷而使得钢丝线承受过应力。钢丝线可能会轻易刺入薄的衣服和/或皮肤内。

▶ 如果建议钢丝刷使用护罩，则不允许该护罩对钢丝轮或钢丝刷有任何干扰。钢丝轮或钢丝刷在工作负荷和离心力作用下直径会变大。

## 其他安全规章

请佩戴护目镜。



- ▶ 使用合适的侦测装置侦察隐藏的电线，或者向当地的相关单位寻求支援。接触电线可能引起火灾并让操作者触电。损坏了瓦斯管会引起爆炸。如果水管被刺穿了会导致财物损失。
- ▶ 在磨片和切割片尚未冷却之前，切勿抓取。工作时砂轮会变得非常炙热。
- ▶ 如果由于取出充电电池等原因导致电源突然中断，请立即解锁起/停开关并调到关闭位置。这样可以避免机器突然起动。
- ▶ 固定好工件。使用固定装置或老虎钳固定工件，会比用手持握工件更牢固。
- ▶ 如果充电电池损坏或者未按照规定使用，充电电池中会散发出有毒蒸汽。充电电池可能会燃烧或爆炸。工作场所必须保持空气流通，如果身体有任何不适必须马上就医。蒸汽会刺激呼吸道。
- ▶ 切勿打开充电电池。可能造成短路。
- ▶ 钉子、螺丝刀等尖锐物品或外力作用可能会损坏充电电池。有可能出现内部短路、蓄电池燃烧、发出烟雾、爆炸或过热。
- ▶ 仅在制造商的产品中使用充电电池。这样才能确保充电电池不会过载。



保护充电电池免受高温（例如长期阳光照射）、火焰、脏污、水和湿气的侵害。有爆炸和短路的危险。

## 产品和性能说明



请阅读所有安全规章和指示。不遵照以下警告和说明可能导致电击、着火和/或严重伤害。

请注意本使用说明书开头部分的图示。

## 按照规定使用

本电动工具适用于切割和刷磨金属、石材、塑料和复合材料，粗磨金属、塑料和复合材料，以及在带金刚石钻套的石材上进行钻孔，而无需使用水。同时需确保使用正确的防护罩(参见“运行”，页64)。

切割石材时必须进行足够的集尘。

安装允许的磨具后，也可以使用本电动工具进行砂纸研磨。

电动工具不得用于研磨带金刚石杯形砂轮的石材。

## 插图上的机件

机件的编号和电动工具详解图上的编号一致。

- (1) 防护罩解锁杆
- (2) 机壳上的转向箭头
- (3) 锁紧杆
- (4) 充电电池<sup>a)</sup>

- (5) 充电电池的解锁按钮<sup>a)</sup>
- (6) 起停开关
- (7) 起停开关的解锁杆
- (8) 标准辅助手柄（绝缘握柄）<sup>a)</sup>
- (9) 具备减震功能的辅助手柄（绝缘握柄）
- (10) 研磨防护罩
- (11) 切割防护罩<sup>a)</sup>
- (12) X-LOCK砂轮/千叶砂磨轮<sup>a)</sup>
- (13) X-LOCK轮刷<sup>a)</sup>
- (14) X-LOCK切割片<sup>a)</sup>
- (15) X-LOCK金刚石切割片<sup>a)</sup>
- (16) 手柄（绝缘握柄）
- (17) X-LOCK固定座
- (18) 护手<sup>a)</sup>
- (19) X-LOCK纤维磨片支撑板<sup>a)</sup>
- (20) X-LOCK纤维磨片<sup>a)</sup>
- (21) X-LOCK纤维磨片夹<sup>a)</sup>
- (22) X-LOCK杯形钢丝刷<sup>a)</sup>
- (23) X-LOCK斜角刷<sup>a)</sup>
- (24) X-LOCK金刚石钻头<sup>a)</sup>
- (25) 带引导滑座的切割排尘罩<sup>a)</sup>

a) 图表或说明上提到的附件，并不包含在基本的供货范围内。本公司的附件清单中有完整的附件供应项目。

## 技术参数

角磨机	GWX 18V-10 P	
物品代码	3 601 JJ4 2..	
额定电压	伏特 =	18
额定空载转速 <sup>A)</sup>	次/分钟	9000
最大砂轮直径/橡胶磨盘直径	毫米	125
回弹断开		●
重启保护		●
防外滑制动器		●
重量符合EPTA-Procedure 01:2014 <sup>B)</sup>	公斤	2.5-3.3
充电时建议的环境温度	摄氏度	0至+35
工作时允许的环境温度 <sup>C)</sup> 时和存放时功率受限	摄氏度	-20至+50
兼容的充电电池	GBA 18V... ProCORE18V...	
推荐的充电电池	GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah	

**角磨机**

推荐的充电器

**GWX 18V-10 P**GAL 18...  
GAX 18...  
GAL 36...

- A) 符合EN 60745的额定空载转速，用于选择合适的磨具。实际转速出于安全原因较低。  
 B) 视所使用的充电电池、防护罩和辅助手柄而定  
 C) 温度<0 摄氏度时功率受限

**回弹断开**

当电动工具突然回弹时（比如切割边卡住），将以电子方式中断电机供电。

如需再次使用，请将电源开关(6)置于已关闭的位置，然后重新接通电动工具。

**重启保护**

重启保护功能可以避免电动工具在供电中断之后突然失控地重新启动。

如需再次使用，请将电源开关(6)置于已关闭的位置，然后重新接通电动工具。

**防外滑制动器X-LOCK**

电动工具装配有电子防外滑制动器。关闭电源或供电中断时磨具在几秒钟内停止。如果触发DropControl或KickbackControl，则可以再次更快速地制动电动工具。

**撞击断开**

一旦撞击到地面，内置的撞击断开功能就会关闭电动工具。如需再次使用，请将电源开关(6)置于已关闭的位置，然后重新接通电动工具。

**充电电池**

**Bosch**也销售不带充电电池的充电式电动工具。您可以在包装上查看电动工具的供货范围内是否包含充电电池。

**为充电电池充电**

► **请只使用在技术参数中列出的充电器。**只有这些充电器才适用于本电动工具上的锂离子电池。

**提示：**鉴于国际运输规定，锂离子充电电池在交货时只完成部分充电。首度使用电动工具之前，必须先充足充电电池的电以确保充电电池的功率。

**安装充电电池**

将充好电的充电电池推入电池座，直到嵌入。

**取出充电电池**

如需取下充电电池，则请按压解锁按钮，然后拔出充电电池。**在此过程中请勿过度用力。**

充电电池具备双重锁定功能，即使不小心触动了充电电池的解锁按钮，充电电池也不会从机器中掉落

下来。只要充电电池安装在电动工具中，就会被弹簧固定在其位置上。

**充电电池电量指示灯**

充电电池电量指示灯的绿色LED灯显示充电电池的电量。基于安全原因，只能在电动工具静止时检查充电电池的电量。

按压充电电量指示灯按键@或，来显示充电电量。也可以在充电电池取下时操作。

如果按压充电电量指示灯按键后没有LED灯亮起，则说明充电电池损坏，必须进行更换。

**充电电池型号GBA 18V...**

LED	电量
3个绿灯长亮	60–100 %
2个绿灯长亮	30–60 %
1个绿灯长亮	5–30 %
1个绿灯闪烁	0–5 %

**充电电池型号ProCORE18V...**

LED	电量
5个绿灯长亮	80–100 %
4个绿灯长亮	60–80 %
3个绿灯长亮	40–60 %
2个绿灯长亮	20–40 %
1个绿灯长亮	5–20 %
1个绿灯闪烁	0–5 %

**如何正确地使用充电电池**

保护充电电池，避免湿气和水分渗入。

充电电池必须储存在-20 °C至50 °C的环境中。夏天不得将充电电池搁置在汽车中。

不定时地使用柔软，清洁而且干燥的毛刷清洁充电电池的通气孔。

充电后如果充电电池的使用时间明显缩短，代表充电电池已经损坏，必须更换新的充电电池。

请注意有关作废处理的规定。


**安装****安装保护装置**

► 在电动工具上进行任何维护的工作（例如维修，更换工具等等），以及搬运、保存电动工具之前都必须从机器中取出蓄电池。无意间操作开关可能会造成伤害。

**提示：**使用过程中砂轮片断裂或防护罩/电动工具上的固定装置损坏后，必须立即将电动工具寄给客户

服务部门，地址参见章节“客户服务和应用咨询”。

### 研磨防护罩

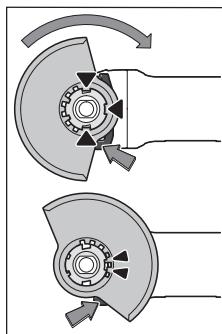

将防护罩(10)放到电动工具的支座上，直至防护罩的编码凸轮与支座重合。按压并按住解锁杆(1)。将防护罩(10)压到主轴颈上，直至防护罩的凸肩套在电动工具的法兰上，然后转动防护罩，直至能够清楚地听见卡止声。根据工作需要调整好防护罩(10)的位置。为此朝上推动解锁杆(1)，然后将防护罩(10)转到所需位置。

- ▶ 不断调整防护罩(10)，使解锁杆(1)的两个凸轮卡入防护罩(10)相应的开口中。
- ▶ 调整防护罩(10)，以防有火花朝操作人员方向飞溅。
- ▶ 唯有通过操纵解锁开关(1)才能使防护罩(10)转动！否则，在任何条件下都不得继续使用电动工具，必须将其交给客户服务部门。

**提示：**防护罩(10)上的编码凸轮确保只能安装一个与电动工具匹配的防护罩。

### 切割防护罩

- ▶ 使用合成磨料切割时，必须使用切割专用防护罩(11)。
  - ▶ 切割石材时必须进行足够的集尘。
- 切割防护罩(11)与研磨防护罩(10)的安装方法一样。

### 带引导滑座的切割排尘罩

带引导滑座的切割排尘罩(25)与研磨防护罩(10)的安装方法一样。

### 护手

- ▶ 使用橡胶磨盘(19)或杯型钢丝刷/斜角刷/金刚石钻头操作时，请务必安装护手(18)。
- 用辅助手柄(8)固定护手(18)。

### 标准辅助手柄/具备减震功能的辅助手柄

视操作方法而定，在机头左侧或右侧旋入辅助手柄(8)/(9)。

- ▶ 操作电动工具时务必使用辅助手柄(8)/(9)。
- ▶ 如果辅助手柄(8)/(9)损坏了，勿继续使用电动工具。切勿在辅助手柄(8)/(9)上做任何修改。



具备减震功能的辅助手柄(9)不仅能够降低工作时的震动，更可以提高操作机器的舒适性和确

保工作安全。

### 安装和拆卸磨具



注意X-LOCK磨具特别安装说明。

▶ 在电动工具上进行任何维护的工作（例如维修，更换工具等等），以及搬运、保存电动工具之前都必须从机器中取出蓄电池。无意间操作开关可能会造成伤害。

- ▶ 在磨片和切割片尚未冷却之前，切勿抓取。工作时砂轮会变得非常炙热。
- ▶ 请仅使用带有X-LOCK徽标的原厂X-LOCK附件。只有使用原厂X-LOCK附件才能确保遵守最大1.6毫米的夹紧厚度。更大的夹紧厚度可能会导致夹紧不牢固，夹具可能会因此松动。
- ▶ X-LOCK附件无需额外的夹紧和支承法兰。
- ▶ 请确保磨具以及固定座没有变形且没有污物和颗粒物。


注意磨具的尺寸。

安装X-LOCK附件前，请确保两个X-LOCK锁止凸耳已打开（见下图）。

必要时清洁两个X-LOCK锁止凸耳之间的区域。

### 安装磨具

- ① 请将砂轮/切割片/千叶砂磨轮的对中并平行于支撑面，正确的一面朝上放置在X-LOCK固定座上。
- ② 朝固定座的方向按压盘片。
- ③ 可以听到盘片卡止的声音。此时请勿操作锁紧杆(3)。

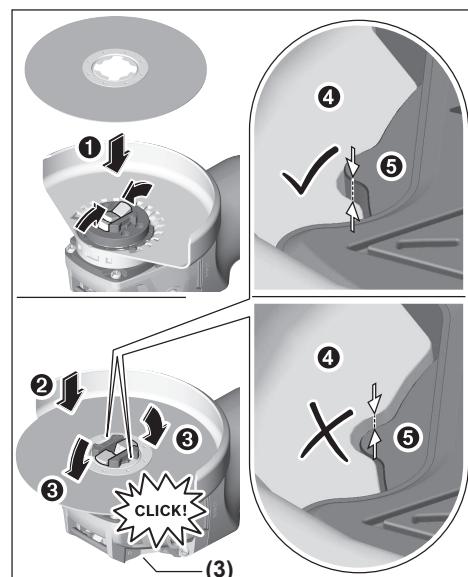


▶ 安装后检查磨具(④)的边缘是否高出基准面(⑤)，未高出则说明安装正确。如果边缘高出基准面，则必须清洁固定座，或不允许使用该磨具。

**拆卸砂轮/切割片/千叶砂磨轮前：**请确保电动工具已完全停止。

## 拆卸磨具

- ① 打开锁紧杆(3)。
- ② 砂轮/切割片/千叶砂磨轮自动松脱。
- ③ 可以取下砂轮/切割片/千叶砂磨轮。

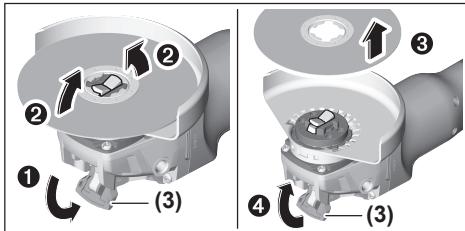

## 允许使用的磨具

您可以使用本说明书中提到的所有磨具。  
所用磨具的许可转速[转/分钟]或圆周转速[米/秒]必须和以下表格中的数据一致。  
因此,请遵守磨具标签上所允许的转速或圆周速度。

	最大[毫米]	[毫米]			
	D	b	d	[转/分钟]	[米/秒]
	125	7	22.2	9000	80
	125	-	-	9000	80
	75	30	-	9000	45
	82	-	-	9000	80

## 转动机头 (参见插图A)

- 在电动工具上进行任何维护的工作 (例如维修, 更换工具等等), 以及搬运、保存电动工具之前 都必须从机器中取出蓄电池。无意间操作开关可能 会造成伤害。

可将机头旋转90度。这样就能在特殊工作状况下将电源开关置于比较容易操作的位置, 例如针对左撇子。

将4个螺丝完全拧出 (1)。将机头小心地转入新位置, 而无需从壳体上取下 (2)。重新拧紧4个螺丝 (3)。

## 吸锯尘/吸锯屑

含铅的颜料以及某些木材、矿物和金属的加工废尘有害健康。机器操作者或者工地附近的人如果接

触、吸入这些废尘, 可能会有过敏反应或者感染呼吸道疾病。

某些尘埃 (例如加工橡木或山毛榉的废尘) 可能致癌, 特别是和处理木材的添加剂 (例如木材的防腐剂等) 结合之后。只有经过专业训练的人才能够加工含石棉的物料。

- 尽可能使用适合物料的吸尘装置。
- 工作场所要保持空气流通。
- 最好佩戴P2滤网等级的口罩。

请留心并遵守贵国和加工物料有关的法规。

- 避免让工作场所堆积过多的尘垢。尘埃容易被点燃。

## 运行

- 勿让电动工具因为过载而停止转动。
- 在电动工具上进行任何维护的工作 (例如维修, 更换工具等等), 以及搬运、保存电动工具之前 都必须从机器中取出蓄电池。无意间操作开关可能 会造成伤害。
- 在支撑墙上开缝时必须特别小心, 参考段落“有关静力学的注意事项”。
- 固定好站立不稳的工件。
- 强烈过载之后必须让电动工具在无载的情况下运 转数分钟, 这样能够帮助电动工具冷却。
- 不要将电动工具安装在切割研磨架上使用。
- 在磨片和切割片尚未冷却之前, 切勿抓取。工作 时砂轮会变得非常炙热。

如果电动工具产生静电充电, 电子装备会自动关闭电动工具。重新按压电源开关(6), 以再次运行电动工具。

## 工作提示

### 粗磨

- 不要使用切割片进行粗磨。
- 粗磨时如果砂轮和研磨表面成30至40度角, 能实现最好的工作效果。操作时只需轻压并来回移动电动工具, 这样工件不会变热、变色, 也不会出现凹陷的痕迹。

### 使用千叶砂磨轮进行表面研磨

- 使用千叶砂磨轮进行研磨时务必使用研磨防护罩 (10)。

使用千叶砂磨轮 (附件) 可以在隆起的表面和型材上研磨。千叶砂磨轮的使用寿命比一般砂轮的使用寿命长, 而且工作噪音和研磨温度也比较低。

### 使用磨盘进行表面研磨

- 使用橡胶磨盘(19)操作时, 请务必安装护手 (18)。

可以在没有防护罩的情况下使用磨盘进行研磨。  
安装过程请参考插图页。

### 杯形钢丝刷/轮刷/斜角刷

- 使用轮刷进行刷磨时, 必须使用研磨专用防护罩 (10)。可以在没有防护罩的情况下使用杯形钢丝 刷/斜角刷进行刷磨。

▶ 使用杯形钢丝刷或斜角刷操作时，请务必安装护手(18)。

▶ 如果超过轮刷的最大允许尺寸，轮刷的金属丝可能会卡在防护罩上并断裂。


安装过程请参考插图页。

#### 切割金属

▶ 使用合成磨料切割时，必须使用切割专用防护罩(11)。

切割时必须施力均匀，根据要加工的材料决定推动的力道。请勿对切割片施加压力，请勿倾斜和摇晃。

请勿通过侧压的方式来制动仍然继续转动的切割片。

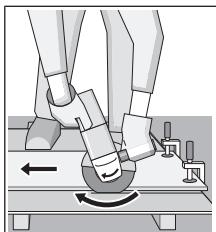

必须逆着切割片的转向推动电动工具，否则容易失控，导致电动工具从切线上滑出。

切割型材和方管时最好使用最小的截面。

#### 切割石材（见图B）


▶ 切割石材时必须进行足够的集尘。

▶ 请佩戴防尘面具。

▶ 本电动工具只能进行干式切割/干式磨削。

切割石材时最好使用金刚石切割片。

使用带引导滑座的切割排尘罩(25)时，必须允许吸尘器抽吸碎石粉尘。博世提供了合适的吸尘器。

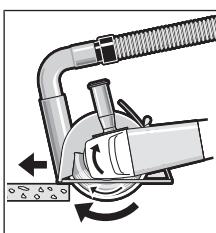

花。

在这种情况下应暂停切割过程，让金刚石切割片在空载的状况下以最高转速旋转片刻，以便冷却。

如果工作进度明显降低而且出现火花环，则表示金刚石切割片已经变钝。此时可以将切割片在研磨材料（例如石灰砂石）上来回刷磨数次，重新磨利切割片。

#### 切割其他材料时

▶ 用合成切割片或Carbide Multi Wheel切割片切割塑料、复合材料等材料时，务必使用切割防护罩(11)。通过使用带引导滑座的排尘罩(25)获得最佳集尘效果。

#### 工作时使用金刚石钻头

▶ 请只使用干式金刚石钻头。

▶ 使用金刚石钻头操作时，请务必安装护手(18)。


不要将金刚石钻头平行地放置在工件上。请将其倾斜地并以圆周运动沉入工件中。由此可令金刚石钻头达到最佳冷却效果并延长其使用寿命。

#### 有关静力学的提示

承重墙中的线槽受制于各国规定。务必遵守这些规定。开始作业前，请先咨询主管结构工程师、建筑师或施工管理人员。

#### 投入使用

##### 接通/关闭

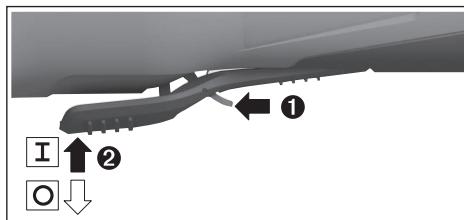

如要运行电动工具，请将解锁杆(7)向前推，然后向上按压起停开关(6)。

如要关闭电动工具，请松开起停开关(6)。

▶ 使用前，请先检查磨具。必须正确安装磨具，使其可以自由转动。进行至少1分钟的无负载试机。切勿使用损坏、变形或转动时会振动的磨具。损坏的磨具可能断裂并造成伤害。

#### 维修和服务

##### 保养和清洁

▶ 在电动工具上进行任何维护的工作（例如维修，更换工具等等），以及搬运、保存电动工具之前都必须从机器中取出蓄电池。无意间操作开关可能会造成伤害。

▶ 电动工具和通气孔必须随时保持清洁，以确保工作效率和工作安全。

小心地保存和使用附件。

##### 客户服务和应用咨询

本公司顾客服务处负责回答有关本公司产品的修理、维护和备件的问题。备件的展开图纸和信息也可查看：[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

博世应用咨询团队乐于就我们的产品及其附件问题提供帮助。

询问和订购备件时，务必提供机器铭牌上标示的10位数物品代码。

##### 中国大陆

博世电动工具（中国）有限公司

中国 浙江省 杭州市

滨江区 滨康路567号

102/1F 服务中心

邮政编码：310052

电话：(0571)8887 5566 / 5588

传真：(0571)8887 6688 x 5566# / 5588#

电邮: bsc.hz@cn.bosch.com  
[www.bosch-pt.com.cn](http://www.bosch-pt.com.cn)

#### 制造商地址:

Robert Bosch Power Tools GmbH  
 罗伯特·博世电动工具有限公司  
 70538 Stuttgart / GERMANY  
 70538 斯图加特 / 德国

#### 其他服务地址请见:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

#### 搬运

所推荐的锂离子充电电池必须符合危险物品法规。使用者无须另外使用保护包装便可以运送该充电电池。

但是如果将它交由第三者运送（例如：寄空运或委托运输公司）则要使用特殊的包装和标示。此时必须向危险物品专家请教有关寄送危险物品的相关事宜。

确定充电电池的外壳未受损后，才可以寄送充电电池。粘好未加盖的触点并包装好充电电池，不可以让充电电池在包装中晃动。必要时也得注意各有关的法规。

#### 处理废弃物



必须以符合环保的方式，回收再利用损坏的电动工具、充电电池、附件和废弃的包装材料。



不可以把电动工具和充电电池/蓄电池丢入一般的家庭垃圾中！

#### 充电电池/电池:

##### 锂离子:

请注意“搬运”段落中的指示（参见“搬运”，页 66）确认设置。

#### 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr <sup>+6</sup> )	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳的金属部分	O	O	O	O	O	O
外壳的非金属部分	O	O	O	O	O	O
机械传动机构	X	O	O	O	O	O
电机组件	X	O	O	O	O	O
控制组件	X	O	O	O	O	O
附件	O	O	O	O	O	O
配件	O	O	O	O	O	O
连接件	X	O	O	O	O	O
电源线①	O	O	O	O	O	O
电池系统②	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟RoHS指令环保要求。

① 适用于采用电源线连接供电的产品。

② 适用于采用充电电池供电的产品。

产品环保使用期限内的使用条件参见产品说明书。

# 繁體中文

## 安全注意事項

### 電動工具通用安全警告

#### ⚠ 警告

閱讀所有警告和所有說明。不遵照以下警告和說明會導致電擊、著火和／或嚴重傷害。

#### 保存所有警告和說明書以備查閱。

在所有警告中，「電動工具」此一名詞泛指：以市電驅動的（有線）電動工具或是以電池驅動的（無線）電動工具。

#### 工作場地的安全

- ▶ 保持工作場地清潔和明亮。雜亂和黑暗的場地會引發事故。
- ▶ 不要在易爆環境，如有易燃液體、氣體或粉塵的環境下操作電動工具。電動工具產生的火花會點燃粉塵或氣體。
- ▶ 讓兒童和旁觀者離開後操作電動工具。注意力不集中會使您失去對工具的控制。

#### 電氣安全

- ▶ 電動工具插頭必須與插座相配。絕不能以任何方式改裝插頭。需接地的電動工具不能使用任何轉換插頭。未經改裝的插頭和相配的插座將減少電擊危險。
- ▶ 避免人體接觸接地表面，如管道、散熱片和冰箱。如果您身體接地會增加電擊危險。
- ▶ 不得將電動工具暴露在雨中或潮濕環境中。水進入電動工具將增加電擊危險。
- ▶ 不得濫用電線。絕不能用電線搬運、拉動電動工具或拔出其插頭。將電線遠離熱源、油、銳利邊緣或移動零件。受損或纏繞的軟線會增加電擊危險。
- ▶ 當在戶外使用電動工具時，使用適合戶外使用的延長線。適合戶外使用的軟線，將減少電擊危險。
- ▶ 如果在潮濕環境下操作電動工具是不可避免的，應使用剩餘電流動作保護器（RCD）。使用RCD可降低電擊危險。

#### 人身安全

- ▶ 保持警覺，當操作電動工具時關注所從事的操作並保持清醒。當您感到疲倦，或在有藥物、酒精或治療反應時，不要操作電動工具。在操作電動工具時瞬間的疏忽會導致嚴重人身傷害。
- ▶ 使用個人防護裝置。務必佩戴護目鏡。安全裝置，諸如適當條件下使用防塵面具、防滑安全鞋、安全帽、聽力防護等裝置能減少人身傷害。
- ▶ 防止意外起動。確保開關在連接電源和／或電池組、拿起或搬運工具時處於關閉位置。手指放在已接通電源的開關上或開關處於接通時插入插頭可能會導致危險。

- ▶ 在電動工具接通之前，拿掉所有調節鑰匙或扳手。遺留在電動工具旋轉零件上的扳手或鑰匙會導致人身傷害。
- ▶ 手不要伸展得太長。時刻注意立足點和身體平衡。這樣在意外情況下能很好地控制電動工具。
- ▶ 著裝適當。不要穿著寬鬆衣服或佩戴飾品。衣服、手套和頭髮請遠離移動零件。寬鬆衣服、佩飾或長髮可能會捲入移動零件中。
- ▶ 如果有排屑、集塵設備連接用的裝置，請確保其連接完好且使用得當。使用這些裝置可減少塵屑引起的危險。

#### 電動工具使用和注意事項

- ▶ 請勿濫用電動工具，根據用途使用適當的電動工具。選用適當設計的電動工具會使您工作更有效、更安全。
- ▶ 如果開關不能開啟或關閉工具電源，則不能使用該電動工具。不能用開關來控制的電動工具是危險的且必須進行修理。
- ▶ 在進行任何調整、更換附件或貯存電動工具之前，必須從電源上拔掉插頭和／或將電池組拆下。這種防護性措施將減少工具意外起動的危險。
- ▶ 將閒置不用的電動工具貯存在兒童所及範圍之外，不得讓不熟悉電動工具或對這些說明不瞭解的人操作電動工具。由未經訓練的人員使用電動工具相當危險。
- ▶ 保養電動工具。檢查移動零件是否調整到位或卡住，檢查零件破損情況和影響電動工具運轉的其他狀況。如有損壞，電動工具應在使用前修理完成。許多事故由維護不良的電動工具引發。
- ▶ 保持切削刀具鋒利和清潔。保養良好的有鋒利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ 按照使用說明書，考慮作業條件和進行的作業來使用電動工具、配件和工具的尖端等。將電動工具用於那些與其用途不符的操作可能會導致危險。

#### 電池式工具使用和注意事項

- ▶ 只用製造商規定的充電器充電。將適用於某種電池組的充電器用到其他電池組時會發生著火危險。
- ▶ 只有在配有專用電池組的情況下才使用電動工具。使用其他電池組會發生損壞和著火危險。
- ▶ 當電池組不用時，請遠離其他金屬物體，例如迴紋針、硬幣、鑰匙、釘子、螺絲或其他小金屬物體，以防一端與另一端連接。電池接點短路會引起燃燒或火災。
- ▶ 在誤用的情況下，液體會從電池中濺出；請避免接觸。如果意外接觸，應立刻用水沖洗。如果液體碰到了眼睛，務必就醫。從電池中濺出的液体会發生腐蝕或燃燒。

#### 檢修

- ▶ 將您的電動工具送交專業維修人員，必須使用同樣的備件進行更換。這樣將確保所維修的電動工具的安全性。

## 針對角磨機的安全規章

### 研磨、砂磨、鋼絲刷或砂輪切割作業的一般安全警告

- ▶ **本電動工具可作為砂輪機、砂磨機、鋼絲刷或切割工具。請詳讀電動工具隨附的所有安全警告、指示、插圖以及規格等資料。若不遵照以下列出的指示，將可能導致電擊、著火和／或人員重傷。**
- ▶ **不建議以此電動工具進行諸如打蠟等項作業。使用本電動工具進行非設計用途的作業將產生危險並導致人員受傷。**
- ▶ **請勿使用非針對本工具設計的配件或非工具製造商建議使用的配件。即使該配件可安裝至電動工具上，並不代表可以安全地操作電動工具。**
- ▶ **配件的額定速率必須至少等於電動工具上所標示的最大速率。配件的運轉速度若高於其額定速率，可能會造成其破損並解體。**
- ▶ **配件的外徑及厚度必須在電動工具的額定功率範圍內。規格不正確的配件無法讓防護機制發揮應有功能，或者可能失控。**
- ▶ **配件的螺紋部位必須符合砂輪機的主軸螺紋。如果是利用凸緣安裝的配件，則配件的軸孔必須符合凸緣位置的直徑。配件若無法完全符合電動工具的安裝硬體，那麼運轉時將造成失衡、震動幅度過大，甚至造成失控。**
- ▶ **不可使用已受損的配件。每次使用前請檢查配件，確認研磨砂輪片是否有缺口和裂縫、托盤是否有裂縫、撕裂或過度磨損的現象、鋼絲刷是否發生鬆脫或鋼絲缺損的狀況。電動工具或配件萬一掉落，請檢查是否受損或直接換裝完好的配件。檢查並安裝好配件之後，請您與旁觀者遠離配件的旋轉平面，接著讓電動工具以最高空載速度，持續運轉一分鐘。配件若有受損，通常會在此測試期間分解。**
- ▶ **請穿戴個人防護裝備。根據實際操作狀況，使用面罩、安全護目鏡或防護眼鏡。在適當情況下，請戴上防塵面罩、聽力防護裝置、手套以及可防止細小磨料或工件碎片的工作圍裙。護目裝置必須能有效阻擋各種操作中所產生的噴飛碎屑。防塵面罩或口罩必須能過濾操作中所產生的粉塵。暴露在高分貝噪音中過久，會造成聽力受損。**
- ▶ **請旁觀者與工作區保持安全距離。進入工作區的所有人員都必須穿戴個人防護裝備。工件碎片或破損的配件可能會四處噴飛，造成作業區範圍以外的附近人員受傷。**
- ▶ **進行作業時，負責進行切割的配件可能會碰觸到隱藏的配線，請務必從絕緣握把處拿掉電動工具。若是觸及「帶電」的電線，可能導致電動工具外露的金屬部件「帶電」，進而使操作人員遭受電擊。**
- ▶ **在配件完全靜止之前，請勿放下電動工具。旋轉中的配件可能會扣住放置表面，電動工具因為被拉扯而失控。**
- ▶ **當您將電動工具握在身體側邊時，請勿讓它運轉。萬一不小心碰觸到旋轉中的配件，衣物可能會被撕裂並將配件導向自己的身體。**
- ▶ **請定期清理電動工具的通風口。馬達風扇會將粉塵捲入機殼內，累積過多的金屬粉塵可能危及電氣安全。**
- ▶ **請勿在易燃材料旁操作本電動工具。火花可能引燃這些易燃物。**
- ▶ **請勿使用需要冷卻液的配件。使用水或其他冷卻液可能導致觸電或電擊事件。**

### 反彈與相關警告

反彈是旋轉中之砂輪、底盤、鐵刷或任何其他配件卡住或斷裂時瞬間產生的反作用力。旋轉中的配件發生卡住或斷裂時會突然停止轉動，這將從連接位置造成電動工具失控並以配件旋轉相反的方向運動。

舉例來說，工件如果造成研磨砂輪片斷裂或卡住，已推入卡住位置的砂輪邊緣可能會鑽進材料表面裡，而使砂輪脫出或反彈。依據砂輪卡住時的移動方向，它有可能彈向或跳離操作人員。在上述情況下，研磨砂輪片亦可能斷裂。

反彈是不當使用電動工具及／或操作程序（條件）不正確所造成的结果。採取以下適當預防措施，則可避免此一情況。

- ▶ **緊緊握好電動工具，並穩住您的雙臂和身體，以抵抗反彈力道。務必使用輔助握把（若有配備），以求有效掌控啟動時的反彈或扭力。操作人員只要採取適當防護措施，即可控制扭矩的反作用力以及反彈力道。**
- ▶ **雙手請勿靠近旋轉中的配件。配件可能會反彈並擊中您的手。**
- ▶ **請勿將身體任何部位放置在發生反彈時電動工具位移的範圍之內。斷裂時，反彈力道會將本工具推往砂輪移動的相反方向。**
- ▶ **處理尖角、銳利邊緣等物時，請穿戴特殊的防護裝備，防範配件彈跳和斷裂。尖角、銳利邊緣或彈跳力道往往會扯斷旋轉中的配件，並造成工具失控或反彈。**
- ▶ **請勿加裝鏈鋸型木雕鋸片或鋸齒型鋸片。此類刀片會產生規律性反彈，進而導致本工具失控。**

### 研磨及研磨切割操作的安全警告

- ▶ **僅可使用電動工具建議的砂輪類型，以及專為選用之砂輪而設計的特定防護套。使用非專為電動工具設計的砂輪，防護機制將無法發揮應有功能，亦無法確保安全。**
- ▶ **中心凹陷的砂輪其研磨表面必須安裝在防護套緣的下方。如果安裝不當而導致砂輪突出於防護套緣時，將無法提供應有的保護。**
- ▶ **防護套須確實固定於電動工具上，且位於最安全位置，以確保砂輪只有最小部分外露於操作人員面前。防護套可保護操作人員，以免被已損壞之砂輪的碎片擊傷、意外碰觸砂輪，或是被火花引燃衣物的危險。**
- ▶ **砂輪僅可用於建議用途。例如：勿以切割砂輪的兩側進行研磨。切割砂輪係專為周邊研磨而設計。對砂輪側面施力，可能會使其解體。**
- ▶ **所使用的砂輪凸緣必須完好無損並符合選用之砂輪的規格及形狀。合適的砂輪凸緣可支撐砂輪，**

進而降低砂輪破裂的風險。切割砂輪的凸緣可能與研磨砂輪的凸緣不同。

- ▶ **請勿使用大型電動工具磨耗後的砂輪。**大型電動工具使用的砂輪並不適合用於高速運轉的小型工具，可能會造成砂輪碎裂。

#### 研磨切削作業的其他安全警告

- ▶ **切割砂輪不可「卡死」或對其施力過大。不可作太深的切割。**對砂輪施力過大時會增加負載，容易造成切割時砂輪扭曲變形或卡死不動，並且增加發生反彈或砂輪破損的可能性。
- ▶ **您所處的位置不可與旋轉中的砂輪呈一直線，亦不可站在其後。**砂輪運轉時其方向若是轉離您的身體，萬一發生反彈時，會將旋轉中的砂輪與電動工具直接推向您。
- ▶ **當砂輪因任何原因卡死不動或中斷切割時，請關閉本電動工具，然後握住它不要移動，直至砂輪完全停止轉動。**請勿嘗試在切割砂輪仍運轉時將它移出切口，否則可能引發反彈。瞭解情況並採取更正措施，以消除砂輪卡死的原因。
- ▶ **請勿於工作內部重新開始切削作業。**請讓砂輪全速轉動，並小心重新進入切口。若是在工作內部重新開始運轉電動工具，砂輪可能會卡死不動、往上滑移或發生反彈。
- ▶ **支撐控制板或超大尺寸的工件可降低砂輪卡住及發生反彈的風險。**大型工件可能因其本身的重量而下垂。必須在工件下方、靠近切割線及靠近工件邊緣的砂輪兩側加以支撐。
- ▶ **在牆面上或其他盲蔽區域進行開孔切割時，請格外小心。**突出的砂輪可能會切斷瓦斯管或水管、電線或任何物件，繼而造成反彈。

#### 砂磨作業的安全警告

- ▶ **所使用的砂紙尺寸不得超出原本尺寸過多。選用砂紙時，請遵循製造商建議。**砂紙若超出砂紙碟的尺寸，則存在撕裂風險，並且可能造成磨片斷裂、撕裂或發生反彈。

#### 鋼絲刷磨作業的安全警告

- ▶ **即使是執行一般作業，也請小心刷子可能會甩出鋼絲。**刷子超載時請勿對鐵刷施力過大。鋼絲可以輕易的刺穿輕薄衣物和／或皮膚。
- ▶ **建議您在鋼絲刷磨時應使用防護套，但需注意不得因防護套而干擾鋼絲輪或鐵刷的運作。**鋼絲輪或鐵刷使用一段時間後，並在離心力的影響之下，其直徑可能會變寬。

#### 其他安全注意事項

請佩戴護目鏡。



- ▶ **使用合適的偵測裝置偵察隱藏的電線，或者向當地的相關單位尋求支援。**接觸電線可能引起火災並讓操作者觸電。若損壞瓦斯管會引起爆炸。如果水管被刺穿會導致財物損失。
- ▶ **在研磨／割片尚未冷卻之前，切勿持握研磨／割片。**作業時，切割片會變得非常炙熱。

▶ **如果電源突然中斷，例如取出充電電池時，必須馬上解除電源開關的鎖定，並把它設在關閉位置。**這樣可以避免機器突然再起動而造成失控。

- ▶ **固定好工件。**使用固定裝置或老虎鉗固定工件，會比用手持握工件更牢固。

▶ **如果充電電池損壞了，或者未按照規定使用充電電池，充電電池中會散發出有毒蒸氣。充電電池可能起火或爆炸。**工作場所必須保持空氣流通，如果身體有任何不適必須馬上就醫。充電電池散發的蒸氣會刺激呼吸道。

▶ **切勿拆開充電電池。**可能造成短路。

▶ **尖銳物品（例如釘子或螺絲起子）或是外力皆有可能造成充電電池損壞。**進而導致內部短路而發生電池起火、冒煙、爆炸或過熱等事故。

▶ **僅可在製造商的產品中使用充電電池。**如此才可提供過載保護。



**保護充電電池免受高溫（例如長期日照）、火焰、污垢、水液和濕氣的侵害。**有爆炸及短路之虞。



## 產品和規格



**請詳讀所有安全注意事項和指示。**如未遵守安全注意事項與指示，可能導致火災、人員遭受電擊及／或重傷。

請留意操作說明書中最前面的圖示。

#### 依規定使用機器

本電動工具適合用於對金屬、石材、塑膠和複合材料進行切割和刷磨；對金屬、塑膠和複合材料進行粗磨加工，以及在不以水沖刷的情況下搭配鑽石開孔鑽頭在石材上進行鑽孔。進行作業時須確保使用正確的防護罩（參見「操作」，頁 73）。

在石材上進行切割時，必須安裝合適的吸塵裝置。裝上適用的磨具後，也可以使用本電動工具進行砂紙研磨。

本電動工具不得用於搭配鑽石磨盤進行研磨。

#### 插圖上的機件

機件的編號和電動工具詳解圖上的編號一致。

- (1) 防護罩的解扣桿
- (2) 機殼上的旋轉方向指示箭頭
- (3) 操縱桿
- (4) 充電電池<sup>a)</sup>
- (5) 充電電池解鎖按鈕<sup>a)</sup>
- (6) 起停開關
- (7) 起停開關的解鎖桿
- (8) 標準輔助手柄（絕緣握柄）<sup>a)</sup>
- (9) 具備減震功能的輔助手柄（絕緣握柄）
- (10) 研磨專用防護罩
- (11) 切割專用防護罩<sup>a)</sup>
- (12) X-LOCK 研磨砂輪／千葉研磨砂輪<sup>a)</sup>

- (13) X-LOCK 輪刷<sup>a)</sup>  
 (14) X-LOCK 切割砂輪<sup>a)</sup>  
 (15) X-LOCK 鑽石切割砂輪<sup>a)</sup>  
 (16) 把手（絕緣握柄）  
 (17) X-LOCK 固定座  
 (18) 護手板<sup>a)</sup>  
 (19) 纖維砂輪的 X-LOCK 保護碟盤<sup>a)</sup>  
 (20) X-LOCK 纖維砂輪<sup>a)</sup>  
 (21) 纖維砂輪的 X-LOCK 夾座<sup>a)</sup>  
 (22) X-LOCK 杯形鋼絲刷<sup>a)</sup>  
 (23) X-LOCK 碗形鋼絲刷<sup>a)</sup>  
 (24) X-LOCK 鑽石開孔鑽頭<sup>a)</sup>  
 (25) 具有引導板設計的切割專用吸塵罩<sup>a)</sup>
- a) 圖文中提到的配件，並不包含在基本的供貨範圍中。本公司配件清單中有完整的配件供應項目。

## 技術性數據

砂輪機	GWX 18V-10 P	
產品機號	3 601 JJ4 2..	
額定電壓	V=	18
額定空載轉速 <sup>A)</sup>	次 / 分	9000
研磨砂輪最大直徑／橡膠	mm	125
磨盤最大直徑		
反彈斷電功能	●	
防止再起動功能	●	
制止慣性轉動功能	●	
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014 <sup>B)</sup>	kg	2.5–3.3
充電狀態下的建議環境溫度	°C	0 ... +35
操作狀態下的容許環境溫度 <sup>C)</sup> 以及存放狀態下	°C	-20 ... +50
相容的充電電池	GBA 18V... ProCORE18V...	
建議使用的充電電池	GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah	
建議使用的充電器	GAL 18... GAX 18... GAL 36...	

- A) 根據 EN 60745 的額定空載轉速選擇合適的磨具。出於安全因素，實際的轉速會較低。  
 B) 視所使用的充電電池、防護罩和輔助手柄而定  
 C) 溫度 < 0 °C 時，性能受限

## 反彈斷電功能



電動工具驟然反彈時（例如卡死在切口內），將中斷饋送至馬達的供電。


若想要讓工具重新運轉，請將起停開關 (6) 移至關閉位置，然後再重新啟動電動工具。

## 防止再起動功能

防止再起動功能可以避免電動工具在供電中斷之後，突然失控地再度起動。


若想要讓工具重新運轉，請將起停開關 (6) 移至關閉位置，然後再重新啟動電動工具。

## X-LOCK 制止慣性轉動功能

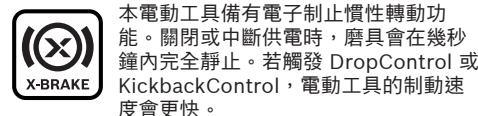

本電動工具備有電子制止慣性轉動功能。關閉或中斷供電時，磨具會在幾秒鐘內完全靜止。若觸發 DropControl 或 KickbackControl，電動工具的制動速度會更快。

## 撞擊斷電功能

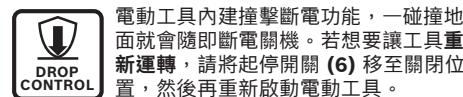

電動工具內建撞擊斷電功能，一碰撞地面就會隨即斷電關機。若想要讓工具重新運轉，請將起停開關 (6) 移至關閉位置，然後再重新啟動電動工具。

## 充電電池

**Bosch** 亦販售不含充電電池的充電式電動工具。可以從外包裝看出電動工具的供貨範圍是否包括電池。

### 為充電電池進行充電

- 只能選用技術性數據裡所列出的充電器。僅有這些充電器適用於電動工具所使用的鋰離子充電電池。

**提示：**由於國際運輸規定，出貨時鋰離子充電電池已部分充電。初次使用電動工具之前，請先將充電電池充飽電以確保充電電池蓄滿電力。

### 安裝充電電池

將已充飽電的充電電池推至充電電池固定座內，直到卡緊。

### 取出充電電池

若要取出充電電池，請按解鎖鈕，然後將充電電池抽出。不可以強行拉出充電電池。

本充電電池具備了雙重鎖定功能，即使不小心按壓了充電電池解鎖按鈕，充電電池也不會從機器中掉落出來。固定彈簧會把充電電池夾緊在機器中。

### 充電電池的電量指示器

充電電池的電量指示器透過綠色 LED 燈告知充電電池的目前電量。基於安全顧慮，務必在電動工具完全靜止時才能檢查充電電池的電量。

按一下電量指示器按鈕  或 ，即可顯示目前的電量。即使已取出充電電池，此項功能仍可正常運作。

按壓電量顯示按鈕後，LED 燈若未亮起，即表示充電電池故障，必須予以更換。

## 充電電池型號 GBA 18V...



LED	容量
3 顆綠燈持續亮起	60–100 %
2 顆綠燈持續亮起	30–60 %
1 顆綠燈持續亮起	5–30 %
1 顆綠燈呈閃爍狀態	0–5 %

## 充電電池型號 ProCORE18V...



LED	容量
5 顆綠燈持續亮起	80–100 %
4 顆綠燈持續亮起	60–80 %
3 顆綠燈持續亮起	40–60 %
2 顆綠燈持續亮起	20–40 %
1 顆綠燈持續亮起	5–20 %
1 顆綠燈呈閃爍狀態	0–5 %

## 如何正確地使用充電電池

妥善保護充電電池，避免濕氣和水分滲入。充電電池必須儲存在 -20 °C 至 50 °C 的環境中。夏天不可以把充電電池擱置在汽車中。偶爾用柔軟、乾淨且乾燥的毛刷清潔充電電池的通氣孔。充電後如果充電電池的使用時間明顯縮短，代表充電電池已經損壞，必須更換新的充電電池。請您遵照廢棄物處理相關指示。


## 安裝

## 安裝防護裝置

► 在電動工具上進行任何維護的工作（例如維修，更換工具等）以及搬運和儲存電動工具之前，都必須電動工具中取出充電電池。若是不小心觸動起停開關，可能造成人員受傷。

**提示：**如果砂輪於操作期間斷裂，或是防護罩上／電動工具上的支承構造發生受損情形，請務必儘快將電動工具送交顧客服務處修理，服務處地址請參照「顧客服務處和顧客諮詢中心」。

## 研磨專用防護罩

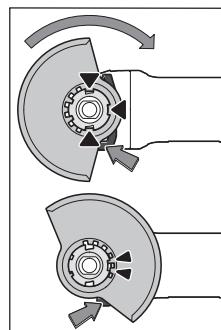

請將防護罩 (10) 放置到電動工具上的支座，防護罩的對位凸件應對準支座。同時按壓解扣桿 (1) 不要放開。

將防護罩 (10) 推至軸頸上，使防護罩的凸緣剛好位於電動工具的法蘭上，然後旋轉防護罩，直到清楚聽見卡上的聲音。

請依據工作程序的需求，適當調整防護罩 (10) 的位置。其做法是：將解扣桿 (1) 往上推，並將防護罩 (10) 轉至所需位置。

► 調整成防護罩 (10) 時：解扣桿 (1) 的兩個凸點一律要卡進防護罩上的對應凹處 (10)。

► 防護罩 (10) 應設置在能夠阻擋火花噴向操作人員的位置。

► 防護罩 (10) 僅能在按壓解扣桿 (1) 的狀態下旋轉！否則絕對不可繼續使用電動工具，而且必須送交顧客服務處。

**提示：**防護罩 (10) 上的對位凹凸設計可確保您所安裝的是與該電動工具相配的防護罩。

## 切割專用防護罩

► 以結合式磨具進行切割時，一律必須使用切割專用防護罩 (11)。

► 在石材上進行切割時，必須安裝合適的吸塵裝置。

切割專用防護罩 (11) 的安裝方式與研磨專用防護罩 (10) 相同。

## 具有引導板設計的切割專用吸塵罩

具有引導板設計的切割專用吸塵罩 (25) 其安裝方式與研磨專用防護罩 (10) 相同。

## 護手板

► 若要搭配橡膠磨盤 (19) 或搭配杯形鋼絲刷／碗形鋼絲刷／鑽石開孔鑽頭進行作業，一律要安裝護手板 (18)。

請利用輔助手柄 (8) 固定護手板 (18)。

## 標準輔助手柄／具備減震功能的輔助手柄

視作業方式將輔助手柄 (8)/(9) 旋到機頭的右側或左側。

► 操作電動工具時務必使用輔助手柄 (8)/(9)。

► 若輔助手柄 (8)/(9) 已受損，請勿繼續使用電動工具。切勿對輔助手柄 (8)/(9) 進行任何變造。



具備減震功能的輔助手柄 (9) 不僅能夠降低工作時的震動，更可以提高操作機器的舒適性和確保工作安全。

## 安裝和拆卸磨具



請特別留意 X-LOCK 嵌件工具的裝配注意事項。


- ▶ 在電動工具上進行任何維護的工作（例如維修，更換工具等）以及搬運和儲存電動工具之前，都必須電動工具中取出充電電池。若是不小心觸動起停開關，可能造成人員受傷。
- ▶ 在研磨／割片尚未冷卻之前，切勿持握研磨／割片。作業時，切割片會變得非常炙熱。
- ▶ 務必使用上頭標有 X-LOCK 標誌的原廠 X-LOCK 嵌件工具。唯有原廠 X-LOCK 嵌件工具才能確保夾緊厚度為最大 1.6 mm。夾緊厚度若超過此值，可能導致無法確實夾緊固定，而使夾緊工具具有鬆開之虞。
- ▶ X-LOCK 嵌件工具不需另外使用緊固支撐法蘭。
- ▶ 請注意：嵌件工具以及固定座不得變形，上頭亦不得卡有任何髒污或顆粒。

請注意磨具的規格。

請確認：在安裝 X-LOCK 嵌件工具之前，兩個 X-LOCK 卡止凸耳為開啟狀態（請參考下圖）。如有必要請清潔兩個 X-LOCK 卡止凸耳之間的區域。

### 安裝磨具

- ① 將研磨砂輪／切割砂輪／千葉研磨砂輪置於正中央位置並且與接觸面不行，此時正確的那一面應要朝上貼靠在 X-LOCK 固定座之上。
- ② 將砂輪往固定座方向按壓。
- ③ 隨即可聽見砂輪卡上的聲音。此時請勿操作操縱桿 (3)。

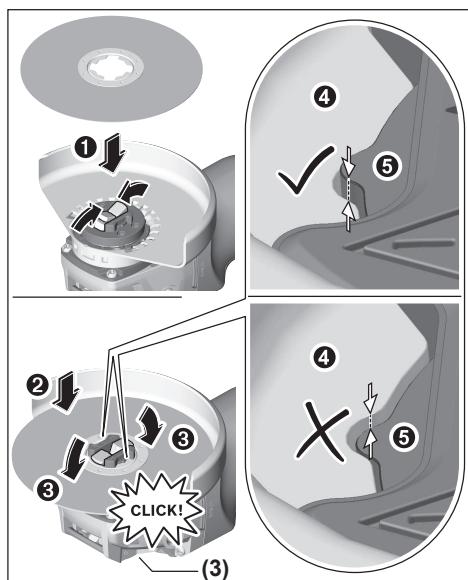


- ▶ 安裝後請確認磨具 (4) 邊緣不得超出基準面 (1) 以及安裝是否正確。如果邊緣凸出，則必須清潔固定座，或禁止再使用該磨具。

**拆卸研磨砂輪／切割砂輪／千葉研磨砂輪之前：**請確認電動工具已完全停止轉動。

### 拆卸磨具

- ① 打開操縱桿 (3)。
- ② 研磨砂輪／切割砂輪／千葉研磨砂輪隨即鬆開。
- ③ 可取出研磨砂輪／切割砂輪／千葉研磨砂輪。

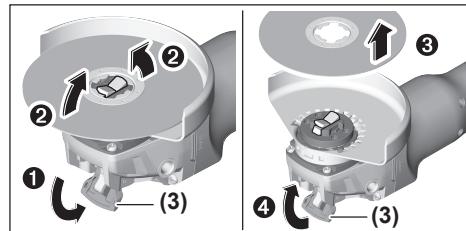

### 機器允許使用的磨具

您可以使用本說明書中提到的所有磨具。

所選用的磨具其容許轉速 [次／分] 或圓周轉速 [m/s]，必須和以下表格中的數據一致。

因此，請您留意磨具標籤貼紙上的容許轉速或圓周轉速。

	最大 [mm]	[mm]		[次／分]	[m/s]
D	b	d			
	125	7	22.2	9000	80
	125	-	-	9000	80
	75	30	-	9000	45
	82	-	-	9000	80

### 旋轉機頭（請參考圖 A）

- ▶ 在電動工具上進行任何維護的工作（例如維修，更換工具等）以及搬運和儲存電動工具之前，都必須電動工具中取出充電電池。若是不小心觸動起停開關，可能造成人員受傷。

您可根據需要分段式轉動機頭，每一段的旋轉角度為 90 度。此一設計的優點是能夠在特殊的工作狀況下，把起停開關移至比較容易操作的位置，例如針對左撇子。

將 4 個螺栓完全旋出 (1)。小心地把機頭旋轉到所需位置上 (2)，無須從機殼上拆下機頭。裝回 4 個螺栓並將其重新旋緊 (3)。

## 吸除廢塵／料屑

含鉛顏料、部分木材種類、礦石和金屬的加工廢塵有害健康。機器操作者或施工現場附近的人員如果接觸、吸入這些廢塵，可能會引發過敏反應或感染呼吸道疾病。

某些塵埃（例如加工橡木或山毛櫟的廢塵）可能致癌，特別是與處理木材的添加劑（例如木材的防腐劑等）結合之後。唯有受過專業訓練的人才能夠進行含石棉物料的加工。

- 儘可能使用適合物料的吸塵裝置。

- 工作場所要保持空氣流通。

- 建議佩戴 P2 過濾等級的口罩。

請留意並遵守貴國的物料加工相關法規。

► **避免讓工作場所堆積過多的塵垢。**塵埃容易被點燃。

## 操作

► **勿讓電動工具因過載而停止轉動。**

► 在電動工具上進行任何維護的工作（例如維修，更換工具等）以及搬運和儲存電動工具之前，都必須電動工具中取出充電池。若是不小心觸動起停開關，可能造成人員受傷。

► 在支撐牆上開縫時必須特別小心，參考「有關靜力學的注意事項」章節。

► 無法穩固站位的工作需要另外夾緊。

► 電動工具負載過重之後，必須空轉數分鐘，讓嵌件工具冷卻。

► 不可以把電動工具安裝在切割研磨架上操作。

► 在研磨／割片尚未冷卻之前，切勿持握研磨／割片。作業時，切割片會變得非常炙熱。

如果電動工具積蓄了靜電，電子裝置會自動關閉電動工具。若要重新啟動電動工具，請再次按下起停開關 (6)。

## 作業注意事項

### 粗磨

► **勿使用切割砂輪進行粗磨作業。**

粗磨時以操作角度 30° 至 40° 進行加工，即可達到最佳粗磨效果。操作時只須輕壓並來回地移動機器，如此工件才不會過熱、變色，物件表面也不會出現凹陷的痕跡。

### 利用千葉研磨砂輪進行表面研磨

► **使用千葉研磨砂輪進行研磨時，一律必須使用研磨專用防護罩 (10)。**

使用千葉研磨砂輪（配件）可以在隆起的表面和具有凹凸花紋的材料上研磨。千葉研磨砂輪的使用壽命，會比一般砂輪的使用壽命長。而且它的工作噪音和研磨溫度也比較低。

### 利用磨盤進行表面研磨

► **若要搭配橡膠磨盤 (19) 進行作業，一律要安裝護手板 (18)。**

利用磨盤進行研磨時不需要防護罩。

安裝順序請參考工具詳解圖。

### 杯形鋼絲刷／輪刷／碗形鋼絲刷

► **使用輪刷進行刷磨時，一律必須使用研磨專用防護罩 (10)。利用杯形鋼絲刷／碗形鋼絲刷進行刷磨時不需要防護罩。**

► **若要搭配杯形鋼絲刷或碗形鋼絲刷進行作業，一律要安裝護手板 (18)。**


► **若超過輪刷的最大許可尺寸，輪刷的金屬絲可能會卡在防護罩上並斷裂。**

安裝順序請參考工具詳解圖。

### 切割金屬

► **以結合式磨具進行切割時，一律必須使用切割專用防護罩 (11)。**

切割時必須施力均勻，得根據工作的材質來決定推進的力道。操作機器時勿重壓、傾斜或搖晃機器。不可用側壓的方式來制止切割砂輪繼續轉動。

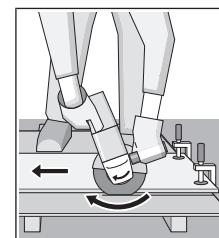

### 切割石材（請參考圖 B）


► 在石材上進行切割時，必須安裝合適的吸塵裝置。

► 請佩戴防塵面罩。

► **本電動工具只能夠進行乾式切割和乾式研磨。**

切割石材時最好使用鑽石切割砂輪。

使用具有引導板設計的切割專用吸塵罩 (25) 時，所使用的吸塵器必須核准用於吸除石材粉塵。博世可為您提供合適的吸塵器。

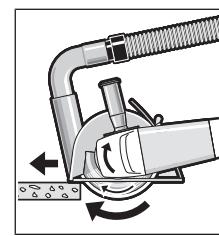

啟動本電動工具，並將其引導板前端放置到工件上。參考工件的材質，適當地施力推進機器。

切割高硬度的工件時（例如碎石含量很高的水泥），鑽石切割砂輪可能因為過熱而損壞。您可從鑽石切割砂輪周圍出現環狀火花確認發生這種情況。

此時必須停下工作，讓鑽石切割砂輪在空載的狀態下以最高轉速運作片刻，這樣做有助於降溫。

如果切割砂輪的切割效率明顯降低，而且進行切割時會出現環狀火花，即表示鑽石切割砂輪已經變鈍。如果發生上述狀況，可以把切割砂輪在研磨材料上（例如石灰砂石）來回刷磨數次，這樣切割砂輪又會鋒利如初。

### 切割其他的材質

► **以黏合切割砂輪或 Carbide Multi Wheel 切割砂輪切割如塑膠、複合材料等材質時，一律必須**

**使用切割專用防護罩 (11)。透過具有引導板設計的吸塵罩 (25) 可達到更佳的吸塵效果。**

#### 使用鑽石開孔鑽頭作業

► 請僅使用乾式鑽石開孔鑽頭。

► 若要搭配鑽石開孔鑽頭進行作業，一律要安裝護手板 (18)。


請不要平行於工作裝上鑽石開孔鑽頭。請以傾斜和圓周運動的方式切入工作。藉此可使鑽石開孔鑽頭有最佳的冷卻效果和較長的使用壽命。

#### 有關靜力學的注意事項

承重牆上的槽縫受各國特定法規規範，務必確實遵循相關的法令規定。正式動工以前，先向負責的結構工程師、建築設計師或工程負責人請教相關細節。

#### 操作機器

##### 啟動／關閉

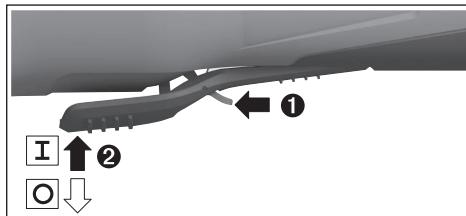

若要讓電動工具運轉，請將解鎖桿 (7) 向前推，然後將起停開關 (6) 向上按。

放開起停開關 (6)，即可讓電動工具停止運轉。

► 開機前，先檢查是否已經正確地安裝好磨具，觀察磨具轉動時會不會產生磨擦，並且要進行至少1分鐘的無負載試機。切勿使用損壞、變形或轉動時會震動的磨具。損壞的磨具可能斷裂並造成人員受傷。

#### 維修和服務

##### 保養與清潔

- 在電動工具上進行任何維護的工作（例如維修，更換工具等）以及搬運和儲存電動工具之前，都必須電動工具中取出充電電池。若是不小心觸動起停開關，可能造成人員受傷。
- 電動工具和通風口都必須保持清潔，這樣才能夠提高工作品質和安全性。

小心地保存和使用配件。

##### 顧客服務處和顧客諮詢中心

本公司顧客服務處負責回答有關本公司產品的維修、維護和備用零件的問題。以下的網頁中有分解圖和備用零件相關資料：[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)  
如果對本公司產品及其配件有任何疑問，博世應用諮詢小組很樂意為您提供協助。

當您需要諮詢或訂購備用零件時，請務必提供本產品型號銘牌上 10 位數的產品機號。

#### 台灣

台灣羅伯特博世股份有限公司

建國北路一段90 號6 樓

台北市10491

電話: (02) 7734 2588

傳真: (02) 2516 1176

[www.bosch-pt.com.tw](http://www.bosch-pt.com.tw)

#### 制造商地址:

Robert Bosch Power Tools GmbH

羅伯特·博世電動工具有限公司

70538 Stuttgart / GERMANY

70538 斯圖加特/ 德國

#### 以下更多客戶服務處地址：

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

#### 搬運

建議使用的鋰離子充電電池受危險物品法的規範。使用者無須另外使用保護包裝便可運送該充電電池。

但是如果將它交由第三者運送（例如：寄空運或委託運輸公司），則應遵照包裝與標示的相關要求。此時必須向危險物品專家請教有關寄送危險物品的相關事宜。

確定充電電池的外殼未受損後，才可以寄送充電電池。用膠帶貼住裸露的接點並妥善包裝充電電池，不可以讓充電電池在包裝材料中晃動。同時也應留意各國相關法規。

#### 廢棄物處理

必須以符合環保的方式，將損壞的電動工具、充電電池、配件和包裝材料進行回收再利用。



不可以把電動工具和充電電池／拋棄式電池丟入一般家庭垃圾中！



#### 充電電池／拋棄式電池：

##### 鋰離子：

請注意「搬運」段落中的指示（參見「搬運」，頁 74）。

## ไทย

### คำเตือนเพื่อความปลอดภัย

#### คำเตือนเพื่อความปลอดภัยทั่วไปในการใช้เครื่องมือไฟฟ้า

**⚠️ คำเตือน** อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำสั่งห้ามดู การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำสั่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือไดร์บันด์เดจบอย่างร้ายแรง เก็บรักษาคำเตือนและคำสั่งทั้งหมดค่า หารับน้ำดี เปิดอ่านในภายหลัง คำว่า "เครื่องมือไฟฟ้า" ในคำเตือนหมายถึง เครื่องมือไฟฟ้าของท่านที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก (มีสายไฟฟ้า) และเครื่องมือไฟฟ้าที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (ไร้สาย)

#### ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

- ▶ รักษาสถานที่ทำงานให้สะอาดและมีไฟส่องสว่างดี สถานที่ที่มีดินหรือกรุงรังน้ำมาน้ำซึ่งอุบัติเหตุ
- ▶ อาย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในสภาพบารายากาศที่จุดติดไฟได้ เช่น ในที่ที่มีของเหลวไวไฟ ก๊าซ หรือฝุ่น เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าจะเกิดประกายไฟซึ่งอาจจุดดับหรือไอให้ลุกเป็นไฟได้
- ▶ ขณะใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ต้องกันเดกและหุ้ยนิคให้ออกห่าง การหันเหความสนใจจากทำให้หันขาดการควบคุมเครื่องได้

#### ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

- ▶ ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าห้องหมายเลขพอดีกับเดาเสียบ อย่าดัดแปลงปลั๊กไม่ว่าในลักษณะใดๆ อย่างเด็ดขาด อย่าใช้ปลั๊กหัวง่อนต่อใดๆ กับเครื่องมือไฟฟ้าที่มีสายดินปลั๊กที่ไม่ตัดแปลงและเดาเสียบที่เข้ากันช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ หลีกเลี่ยงอย่าให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นผ้าที่ต่อสายดินหรือลงกราวด์ไว เช่น ห้อง เครื่องทำความร้อน เตา และตู้เย็น จะเสี่ยงอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูดมาก ข้อห้ามกระแสไฟฟ้าริบ้านร่างกายของท่านลงดิน
- ▶ อาย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าถูกฝนหรืออยู่ในสภาพเปียกชื้น หากน้ำเข้าในเครื่องมือไฟฟ้า จะเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด

▶ อาย่าใช้สายไฟฟ้าในทางที่ผิด อาย่าใช้สายไฟฟ้าเพื่อยกติง หรือคอมบล็อกเครื่องมือไฟฟ้า กันสายไฟฟ้าออกห่างจากความร้อน น้ำมัน ของเหลวคน หรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ สายไฟฟ้าที่ชำรุดหรือพังกันยุ่งเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด

▶ เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานกลางแจ้ง ให้ใช้สายไฟต่อที่เหมาะสมหัวรับการใช้งานกลางแจ้ง การใช้สายไฟต่อที่เหมาะสมสำหรับงานกลางแจ้งช่วยลดอันตรายจากภาระคุกไฟฟ้าดูด

▶ หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในสถานที่ปีกชื้นได้ ให้ใช้สวิตซ์ดูด หรือรับน้ำดี เมื่อเกิดการรั่วไหลของไฟฟ้าจากสายดิน (RCD) การใช้สวิตซ์ดูดจะรับเมื่อเกิดการรั่ว ไฟของไฟฟ้าจากสายดินช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด

#### ความปลอดภัยของบุคคล

- ▶ ห้ามดองอยู่ในสภาพเดรีมหรือ ระดับความร้อนในสิ่งที่ห้ามกำลังทำอยู่ และมีสิ่งของที่ห้ามกำลังเหนือหัวอย่างได้ การครอบงำของอุบัติของยาเสพติด แอลกอฮอล์ และยา เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ในช่วงที่ห้ามขาดความอาใจใส่อาจทำให้บุคคลบาดเจ็บอย่างรุนแรงได้
- ▶ ใช้อุปกรณ์ปกปักรองรับกาย สามเณรตามอันดับ อุปกรณ์ปกปักรอง เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้ากันลื่น หมวกแข็ง หรือปะกบหูกันเสียงตั้ง ที่เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพการทำงาน สามารถลดอันตรายต่อบุคคลได้
- ▶ ป้องกันภัยดีเครื่องโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตซ์อยู่ในตำแหน่งปิดก่อนเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือแบตเตอรี่เพิ่ม ยกหรือถือเครื่องมือ การถือเครื่องโดยใช้นิ้วที่ลิขิช หรือเลี่ยบพลังไฟฟ้าขณะสวิตซ์เปิดอยู่ อาจนำไปสู่อุบัติเหตุที่ร้ายแรงได้
- ▶ นำเครื่องมือรับแต่งหรือประแจปากตายออกก่อนปิดสวิตซ์เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือหรือประแจปากตายที่วางอยู่กับส่วนของเครื่องที่กำลังหมุนจะทำให้บุคคลบาดเจ็บได้
- ▶ อาย่าเรื่มไกเกินไป ตั้งห้ามิ้นที่มั่นคงและวางน้ำหนักให้สมดุลตลอดเวลา ในลักษณะนี้ห้ามสามารถควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าในสถานการณ์ไม่คาดคิดได้ดีกว่า
- ▶ แต่งกายของย่างเหมาะสม อาย่าใส่เสื้อหัวลมหรือสวมเครื่องประดับ เอ帽 เสื้อผ้า และถุงมือ ออกห่างจากชิ้นส่วนที่กำลังหมุน เสื้อผ้าหัวลม เครื่องประดับ และหมาจางเข้าไปติดในส่วนของเครื่องที่กำลังหมุนได้

- ▶ หากเครื่องมือไฟฟ้ามีข้อเขื่อนต่อ กับเครื่องดูดฝุ่นหรือเครื่องเก็บฝุ่น ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อและใช้งานอย่างถูกต้อง การใช้อุปกรณ์ดูดฝุ่นช่วยลดอันตรายที่เกิดจากฝุ่นได้
- การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้า**
- ▶ อย่างสิ่งกำลังเครื่องมือไฟฟ้า ให้เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องตรงตามลักษณะงานของท่าน เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องจะทำงานได้ดี กว่าและปลดล็อกได้ก้าวในระดับสมารถภาพที่ออกแบบไว้
- ▶ อย่างไรเครื่องมือไฟฟ้าถ้าสวิทช์ไม่สามารถเปิดปิดได้ เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่สามารถควบคุมการเปิดปิดด้วยสวิทช์ได้ เป็นเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ปลอดภัยและต้องลังช่องชาร์ม
- ▶ ก่อนปรับแต่งเครื่อง เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบ หรือเก็บเครื่องมือไฟฟ้าข้ามที่ ต้องถอนล็อกไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือดึงแบตเตอรี่เพื่อความปลอดภัยน้ำข่ายความเสี่ยงจากการติดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ
- ▶ เมื่อเลิกใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า ให้เก็บเครื่องไว้ในที่เด็กหินยัน ไม่ถึง และไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่สนใจกับเครื่องหรือบุคคลที่ไม่ได้อ่านคำแนะนำเหล่านี้ใช้เครื่องเครื่องมือไฟฟ้า เป็นของอันตรายหากอยู่ในมือของผู้ใช้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝน
- ▶ บำรุงรักษาเครื่องมือไฟฟ้า ตรวจสอบขั้นส่วนที่เคลื่อนที่ว่างในโครงสร้างและสภาพอื่นใดที่อาจมีผลต่อการทำงานของขั้นส่วนและสภาพอื่นใด ตรวจหาการแตกหักของขั้นส่วนและสภาพอื่นใดที่อาจมีผลต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากชำรุดต้องส่งเครื่องมือไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อนใช้งาน อุบัติเหตุหลายอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากดูแลรักษาเครื่องไม่ดีพอ
- ▶ รักษาเครื่องมือด้วยความระมัดระวัง หากบำรุงรักษาเครื่องมือที่มีขอบดัดแหลมคมอย่างถูกต้อง จะสามารถตัดได้ลึกไม่ติดขัดและควบคุมได้ง่ายกว่า
- ▶ ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบ เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่นๆ ตรงตามคำแนะนำเหล่านี้ โดยคำนึงถึงเงื่อนไขการทำงานและงานที่จะทำ การใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานที่ต่างไปจากวัตถุประสงค์การใช้งานของเครื่อง อาจนำไปสู่สถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้
- การใช้และการดูแลรักษาเครื่องที่ใช้แบตเตอรี่**
- ▶ ห้ามไฟไหม้ด้วยเครื่องชาร์จที่บันทัดผู้ผลิตไว้ เท่านั้น เครื่องชาร์จที่เหมาะสมสำหรับชาร์จแบตเตอรี่เพ็คประเกตหนึ่ง หากนำไปใช้ชาร์จแบตเตอรี่เพ็คประเกตอื่น อาจเกิดไฟไหม้ได้
- ▶ ใช้เครื่องมือไฟฟ้า แบตเตอรี่และอุปกรณ์ ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร ให้แน่น การใช้แบบเดอเร็พเพ็คประเกตอื่นเสียงดีกว่า
- ▶ เมื่อไม่ใช้งานแบตเตอรี่เพ็ค ให้เก็บไว้ห่างวัตถุที่เป็นไฟฟ้า เช่น คลิปหนีบกระดาษ เหรียญ กุญแจ ตะปู สกรู หรือวัสดุที่เป็นไฟฟ้าชนิดเล็กอื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อข้างหนึ่งในขั้วอีกข้างหนึ่งได้ การลัดวงจรของขั้วแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดการไหม้หรือไฟลุกได้
- ▶ หากใช้แบตเตอรี่อย่างอาจมีของเหลวไหลออกมาจากแบตเตอรี่ได้ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัส หากสัมผัสโดยบังเอิญ ให้ใช้น้ำล้าง หากของเหลวเข้าตา ให้ขอความช่วยเหลือจากแพทย์ด้วย ของเหลวที่ไหลออกมายากจากแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดอาการคันหรือแพ้แพ้วังไหได้
- การบริการ**
- ▶ ส่งเครื่องมือไฟฟ้าของท่านเข้ารับบริการจากช่างซ่อมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยใช้อุปกรณ์ที่เหมือนกันท่านนี้ ในลักษณะที่ท่านจะแนใจได้ว่าเครื่องมือไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
- คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยสำหรับเครื่องขัดบุน**
- คำเตือนเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ การใช้เครื่องขัดด้วยกระดาษทราย การแปรงด้วยลวด หรือการตัดแบบขัดด้วย
- ▶ เครื่องมือไฟฟ้ามีวัตถุประสีกเพื่อการใช้งาน เป็นเครื่องเจียร์ หรือเครื่องตัดด้วย อานคำเตือนเพื่อความปลอดภัย คำแนะนำ ภาระประกอบ และข้อมูลจำเพาะทั้งหมดที่จัดส่งมาพร้อมกับเครื่องมือไฟฟ้า การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้อาจทำให้ถูกไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง
- ▶ ไม่แนะนำให้ใช้เครื่องมือไฟฟ้ามีไฟฟ้าสำหรับงานขัดเงา เป็นต้น หากใช้เครื่องทำงานที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับงานนั้นๆ อาจทำให้เกิดอันตรายและบาดเจ็บได้
- ▶ อย่าใช้อุปกรณ์ประกอบที่ผู้ผลิตไม่ได้แนะนำให้ใช้ และไม่ได้ออกแบบไว้ให้ใช้เฉพาะกับเครื่องมือไฟฟ้าเท่านั้น ด้วยเหตุเพียง เพราะท่านสามารถต่ออุปกรณ์ประกอบเข้ากับเครื่องมือไฟฟ้าของท่านได้ ก็มีได้เป็นการรับรองว่าอุปกรณ์ประกอบจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ความเร็ว**
- ร้อนก้านดูของอุปกรณ์ประกอบด้วยหัวกับความเร็ร อบสูงสุดที่ระบุไว้ในเครื่องมือไฟฟ้าเป็นอย่างน้อย

- อุปกรณ์ประกอบที่ทั่วไปรู้จักความเร็วของทำงานด้วยตัวเองอาจแตกต่างกันเป็นอีกสิ่งหนึ่ง
- ▶ เส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกและความหนาของอุปกรณ์ประกอบของท่านต้องอยู่ในพิกัดความสามารถของเครื่องมือไฟฟ้าของท่าน
  - ▶ อุปกรณ์ประกอบที่ติดตั้งโดยการหมุนเกลียวต้องมีขนาด เกลียวที่เข้ากันได้กับเกลียวของแกนเครื่องเจียร์ สำหรับอุปกรณ์ประกอบที่ติดตั้งโดยใช้หัวน้ำแปลน รูขีด ของอุปกรณ์ประกอบต้องมีขนาดพอคิดกันเสียบ ศูนย์กลางของหัวน้ำแปลน อุปกรณ์ประกอบที่ไม่มีขา คลุกกลับที่ใช้ดึงเครื่องมือไฟฟ้า จะวิ่งไม่ลื่นดุดัน สั่น ตัวมาก และอาจทำให้ลูกยูเลี่ยร้าวร้าวความคุณ
  - ▶ อย่าใช้อุปกรณ์ประกอบที่ชำรุด ตรวจสอบอุปกรณ์ ประกอบก่อนใช้งานทุกครั้ง เช่น งานขัดให้ครุอยู่บิน และรอยแตกร้าว แผ่นหมุนให้ครุอย่างแตกต่าง รอยฉีก หรือรอยสึกหรือที่มากเกิน แปรรูปเวลาให้กราโนลิโน หรือการแตกหักของลิ้นลวด หากเห็นว่ามีไฟฟ้าหรือ อุปกรณ์ประกอบหักเหลว ให้ตรวจสอบความเสียหายหรือ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบที่ไม่ชำรุด หลังจากตรวจสอบ และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแล้ว ตัวท่านเองและ บุคคลที่อยู่ใกล้เคียงต้องอยู่ห่างจากกระบวนการของอุปกรณ์ ประกอบที่หมุน และปลดปล่อยเครื่องมือไฟฟ้าเดินด้วยเท้าที่ ความเร็วสูงสุดนานหนึ่งนาที ตามปกติอุปกรณ์ประกอบที่ชำรุดจะแตกออกเป็นชิ้นๆ ในช่วงเวลาทดสอบนี้
  - ▶ สมอนอุปกรณ์ป้องกันเฉพาะด้าน ให้ใช้กรอบป้องกันหน้า แนวต้านลมและฝุ่น หรือแนวต้านด้านป้องกันความร้าย โดยชิ้นอยู่กับลักษณะการ ทำงาน สวยงามกากกันผุ่น ประกับหมุนเสียงดัง ถุงมือ และห้ามป้อนสำหรับซ่างที่สามารถกันด้วยหรือเศษ ชิ้นงานขนาดเล็กตามความเหมาะสม แบ่งป้องกันด้วยลักษณะของงานที่บลิว ว่าวันที่เกิดจากการทำงานแบบต่างๆ ได้ หน้ากากกันฝุ่นหรืออุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจต้องสามารถ ถูกมองอนุญาตที่เกิดจากการทำงานของท่านได้ การได้อินเสียงดังมากเป็นเวลานานอาจทำให้ท่านสูญ เสียการได้ยิน
  - ▶ กันมุกคลที่อยู่ใกล้เคียงให้อยู่ในระยะปลอดภัยห่างจาก บริเวณทำงาน บุคคลใดที่เข้ามายังบริเวณทำงานต้อง สมอนอุปกรณ์ป้องกันเฉพาะด้าน เศษวัสดุชิ้น งานหรืออุปกรณ์ประกอบที่แตกหักอาจลิ่วออกมาน และทำให้ได้รับบาดเจ็บหากพื้นที่มีผู้บดบังงานโดยตรง
  - ▶ เมื่อทำงานในบริเวณที่เครื่องมือตัดอาจสัมผัสสายไฟฟ้า ที่ซ่อนอยู่ ต้องจำเครื่องมือไฟฟ้าตรงที่ติดกันที่หุ้ม ฉนวนเท่านั้น การสัมผัสกับสายที่ "มีกระแสไฟฟ้า" ให้ ผ่าน จะทำให้ส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่มี ฉนวนหุ้มเกิด "มีกระแสไฟฟ้า" ด้วย และส่งผลให้ผู้ใช้ เครื่องถูกไฟฟ้าดูดได้
  - ▶ อย่าห่วงเครื่องมือไฟฟ้าลงบนพื้นจนกว่าอุปกรณ์ ประกอบจะหยุดหมุนและนั่งอยู่กับที่แล้ว อุปกรณ์ประกอบที่หมุนอยู่อาจเสียหายถูกพื้นและกระชากรเครื่ องมือไฟฟ้าหากการกระควบคุมของท่าน
  - ▶ อย่าเบิดเครื่องมือไฟฟ้าทำงานขณะถือเครื่องไว้ข้างตัว เลือกหัวของท่านอาจเกี่ยว พับกับอุปกรณ์ประกอบที่กำลังหมุนโดยไม่ตั้งใจ และจุดอุปกรณ์ประกอบเข้าหาร่างกายของท่านได้
  - ▶ ทำความสะอาดช่องระบายน้ำอากาศของเครื่องมือไฟฟ้า อย่างสม่ำเสมอ พัดลมของอุเตอร์จะดูดผง ฝุ่นเข้าไปในตัวเรือน และพองโลหะที่พอกจะสนกันมากเกิน ไปอาจทำให้เกิดอันตรายทางไฟฟ้าได้
  - ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าท่านในลิฟต์ดูดไฟได้ ประกายไฟสามารถดูดวัสดุเหล่านี้ให้ลุกเป็นไฟ
  - ▶ อย่าใช้อุปกรณ์ประกอบที่ต้องใช้สารหล่อเย็นที่เป็น ของเหลว การใช้น้ำหรือสารหล่อเย็นอีกน้ำ ที่เป็นของเหลวอาจทำให้กระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านเข้าตัวจนเสีย ชีวิตหรือถูกไฟฟ้าดูดได้
- การติดลับและคำเตือนเกี่ยวนี้**
- การติดลับคือแรงสะท้อนกันทันทีที่เกิดจากงานขัด แผ่นหมุน แปรรูป และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ได้เกิดมิติหรือถูกเหนี่ยว รังษีมีการล้างหมุน การบีดหรือการหนีบ รังษีที่ให้อุปกรณ์ประกอบที่กำลังหมุนหยุดกะทันหัน ด้วยเหตุ นี้เครื่องมือไฟฟ้าที่ขาดการควบคุมจึงถูกผลักไปในทิศทางตรง กันข้ามกับการหมุนของอุปกรณ์ประกอบ ณ จุดที่เกิดการติดขัด ตัวอย่าง เช่น หากงานขัดด้วยกุญแจที่ยังไม่ถูกติดโดยชิ้นงาน ขอบของงานขัดที่ติดอยู่ในจุบิดอาจชุดเข้าในพื้นผิวของชิ้น งาน ทำให้งานขัดปืนออกหรือผลักตัวออกมานะ งาน ขัดอาจกระโดดข้าหาหรือกระโดดออกจากผู้ใช้เครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพของเครื่องมือไฟฟ้าในทางที่มีด้า และ/ หรือมีกระบวนการหรือเงื่อนไขของการทำงานที่ไม่ถูกต้อง และสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการป้องกันไว้ก่อนอย่างถูก ต้องดังระบุไว้ด้านล่างนี้
- ▶ **จับเครื่องมือไฟฟ้าให้แน่น และตั้งตัวและแขนของท่าน ให้สามารถตัดงานแรงดึงลึกได้ หากมีค่ามั่นคงเพิ่ม ต้อง ใช้ค่ามั่นคงเพิ่มร่วมด้วยเสมอ ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถ**

- ความคุณการตีกลับหรือกำลังสะท้อนจากแรงบิดข้อมะสตารฟเครื่องได้อย่างเต็มที่ ญู**
- ให้เครื่องสามารถควบคุมกำลังสะท้อนจากแรงบิดหรือการตีกลับ หากได้รับมัดระวางอย่างถูกต้องไว้ก่อน
- ▶ อย่างนี้มือของท่านเข้าใกล้อุปกรณ์ประกอบที่กำลังหมุนอย่างเด็ดขาด อุปกรณ์ประกอบอาจดึงกล้มมาที่มือของท่านได้
  - ▶ อย่าให้ร่างกายของท่านอยู่ในบริเวณที่เครื่องมือไฟฟ้าจะเคลื่อนเข้าหากาบเกิดการตีกลับ การตีกลับจะผลักเครื่องมือไฟฟ้าไปยังทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของงานชั้ด ณ จุดเหนี่ยวรั้ง
  - ▶ ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำงานเรียบมุน ขอบแหลมคม ฯลฯ ป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ประกอบกระเด้งกลับจากชิ้นงานและติดขัด มน ขอบแหลมคม และการกระเด้งกลับมักจะเหยียบ รังอุปกรณ์ประกอบที่กำลังหมุน และทำให้สูญเสียการควบคุมหรือทำให้เกิดการตีกลับ
  - ▶ อย่าประกอบในเลื่อยไช้เกลส์ก็ไม่หรือในเลื่อยแบบมีฟัน ใบเลื่อยเหล่านี้ทำให้เกิดการตีกลับและสูญเสียการควบคุมบ่อยครั้ง
- คำเตือนเพื่อความปลอดภัยเฉพาะสำหรับการเจียร์ในและการตัดแบบชั้ด**
- ▶ ใช้เฉพาะงานประทे�ที่แนะนำให้ใช้กับเครื่องมือไฟฟ้าของท่าน และกระบังป้องกันเฉพาะที่ออกแบบไว้สำหรับงานที่เลือกใช้เท่านั้น งานที่ไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับใช้กับเครื่องมือไฟฟ้าจะไม่ได้รับการปกป้องอย่างเพียงพอและไม่ปลอดภัย
  - ▶ งานชั้ดคุณย่อมการติดตัวในลักษณะที่พื้นผิวขัดจะต้องไม่ขึ้นออกมากในกระบวนการของขบวนกระแสบิดบัง งานที่ติดตัวในถุงเด้งที่ขึ้นอยู่ระหว่างงานของขบวนกระแสบังกันจะไม่ได้รับการป้องกันอย่างเพียงพอ
  - ▶ ต้องประกอบกระบังป้องกันเข้ากับเครื่องมือไฟฟ้าอย่างแน่นหนาและบันทึกตำแหน่งให้ได้ความปลอดภัยสูงสุด หังนี้เพื่อใจงานไม่เสียหายด้วยไฟฟ้าที่สุด กระบวนการบังป้องกับญู ขั้นเครื่องจากชิ้นส่วนงานที่แตกหัก การล้มหลักกับงานโดยไม่ตั้งใจ และประกายไฟที่อาจจุดเสื้อผ้าให้ลุกไหม้ได้
  - ▶ ต้องใช้จานสำหรับการใช้งานที่แนะนำให้เท่านั้น ตัวอย่าง เช่น: อย่าขัดรัสต์ดูดด้านข้างของงานตัดออก งานตัดออกผิดไว้เพื่อให้ใช้ตัวรังขบวนออกของงานด้วยตัวรัง แรงด้านข้างที่เกิดลงบนแผ่นงานอาจทำให้งานแตกกละเอียดได้
  - ▶ ใช้หน้าแปลนรองรับที่ไม่ช้ำรุ่นที่มีขนาดและรูปร่างที่ถูกต้องสำหรับงานที่ห่านเลือกเสมอ หน้าแปลนรองรับที่ถูกต้องจะสนับสนุนงาน และด้วยเหตุนี้จึงลดการแตกหักของงาน

หน้าแปลนรองรับสำหรับงานตัดอาจมีลักษณะต่างจากหน้าแปลนรองรับสำหรับงานชั้ด

- ▶ อย่าใช้จานที่สิ่งก่อร่องมาตรฐานเครื่องมือไฟฟ้าขนาดใหญ่ กว่า งานที่ผลิตไว้สำหรับเครื่องมือไฟฟ้าขนาดใหญ่กว่าในไม่เหมาะสมจะนำมายใช้กับเครื่องมือไฟฟ้าขนาดเล็กกว่าที่มีความเร็วสูงกว่า และอาจแตกเครเบิตได้

**คำเตือนเพื่อความปลอดภัยเฉพาะสำหรับการตัด**

- ▶ อย่าทำให้งานตัด “ติดชัด” หรือใช้แรงกดมากเกินไป อย่าพยายามตัดลึกมากเกินไป การอัดแรงกดงานลงมากเกินไป จะเพิ่มแรงกดที่งานและอาจทำให้งานบิดหรือติดขัดในร่องตัดได้ถ่ายชั้น และยังเพิ่มความเสี่ยงในการตีกลับหรือทำให้งานแตกหักได้
- ▶ อย่าให้ร่างกายของท่านอยู่ด้านหลังหรืออยู่ในแนวเดียวกับน้ำหนักงานตัดที่กำลังหมุน ขณะที่งานอยู่ในชิ้นงานและมีการเคลื่อนที่ โอกาสที่เครื่องจะบดอาจเกิดขึ้นได้ และงานที่กำลังหมุน รวมทั้งเครื่องมือไฟฟ้าอาจตีกลับเข้าหากาบหากยังคงรักษาระยะหักของท่านได้โดยตรง
- ▶ เมื่องานตัดขัดหรือเมื่อการตัดถูกขัดจังหวะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ปิดสวิตช์เครื่องมือไฟฟ้าและจับเครื่องมือไฟฟ้าค้างไว้จนงานหยุดสนิท อย่าพยายามอาจานตัดออกจากร่องตัดในขณะที่งานกำลังเคลื่อนที่อย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นาอาจทำให้เครื่องจะบดได้ ตรวจสอบและแก้ไขเพื่อขัดลาเหตุที่ทำให้งานติดขัด
- ▶ อย่าเริ่มตัดในชิ้นงานอีกครั้ง ปลดอุปให้งานหมุนถึงความเร็วเต็มที่ก่อน งานนี้จึงเริ่มตัดอีกครั้งอย่างระดับรัวๆ งานอาจติดขัด กระโดดขึ้น หรือตีกลับ หากเปิดเครื่องมือไฟฟ้าทำงานอีกครั้งในชิ้นงาน
- ▶ หมุนเพ่นกระดาษหรือชิ้นงานขนาดใหญ่เพื่อลดความเสี่ยงที่งานจะถูกหนีและตีกลับ ชิ้นงานขนาดใหญ่จะหอยมักจะหอยหอย่อนตามความคืบหน้า หนักของตัดชิ้นงานเอง ต้องสอดแผ่นหนุนใต้ชิ้นงานทั้งสองด้าน หังนี้กละเส้นตัดแล้วกละขบวนของชิ้นงาน
- ▶ ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำการ “ตัดแบบเบิดช่อง” เวลาในขณะที่มีอยู่หรือรีบงานจุดดัดอื่นๆ งานที่ยืนอยู่อาจตัดเข้าในท่อแก๊สหรือหัวน้ำ สายไฟฟ้าหรือวัสดุที่อาจทำให้เกิดการตีกลับได้

**คำเตือนเพื่อความปลอดภัยเฉพาะสำหรับการขัดด้วยกระดาษทราย**

- ▶ อย่าใช้เพ่นกระดาษทรายที่มีขนาดใหญ่เกินไป ให้ปฏิบัติตามค่าแนะนำของบริษัทผู้ผลิตเมื่อเลือกกระดาษทราย กระดาษทรายที่มีขนาดใหญ่กว่าที่ยืนยาวออกแนบลงร่องขั้ดของทั้งสองขั้ดอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ

และกระดาษทรายอาจถูกเห็นนี่ยังรัง ฉีกขาด  
หรือทำให้เกิดการตีกลับได้

**คำเตือนเพื่อความปลอดภัยเฉพาะสำหรับการขัดด้วยเบรนลวด**

- ▶ พึงคำนึงไว้ว่าแม้ข้อแนะนำเบรนลวดตามปกติ ขันเบรนลวดอาจจะหลุดออกหากเบรนลวดไปเองได้ อย่างเดสันลวดลงหนักเกินไปโดยใช้กำลังขี้ยวบงบนเบรน ขณะเบรนลวดสามารถหักหง่านได้ ทำให้เสียหายได้ แล้ว/หรือผู้คนที่อยู่ใกล้ๆ
- ▶ เมื่อต้องการขัดด้วยเบรนลวด หากมีการแนะนำให้ใช้เครื่องมือที่มีหัวตัดด้วย ต้องตรวจสอบในหัวงานที่เบรนลวดดูแลเรียบร้อยในตัวกระบัง งานลวดหรือเบรนลวดอาจมีขนาดเส้นห่างคุณร์กกลางกว้างขึ้น เนื่องจากแรงกดและแรงเหวี่ยงจากจุดศูนย์กลาง

**คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม**



สวมแว่นตาป้องกันอันตราย

- ▶ ใช้เครื่องตรวจจับที่เหมาะสมเพื่อตรวจหาสายไฟฟ้า หรือหัวสาธารณะไฟฟ้าที่อาจซ่อนอยู่ในบริเวณทำงาน หรือติดต่อบริเวณสาธารณะไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือ การล้มผู้ลักลอบสายไฟฟ้าอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรืออุบัติเหตุ การทำให้หัวแก๊สเลี้ยงหายอาจทำให้เกิดระเบิด การเจาะเข้าในห้องน้ำ ทำให้หัวรัพย์ลินเสียหาย
- ▶ อย่าสัมผัสจานดัดและขัดจนกว่าจะเย็นลง ขณะทำงาน จะมีความร้อนมาก
- ▶ เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าถูกขัดจังหวะ ต. ย. เช่น เมื่อจากกอตแบบเดอร์วิช ให้ปลดล็อกสวิตช์เบิด-ปิด และสับสิวหัวที่ต่ำแทนงปิด ในลักษณะนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องติดลิทวิชช์อึกครั้งอย่างควบคุมไม่ได้
- ▶ หัดซึ้งงานให้แน่น การรีทึ้งงานด้วยเครื่องหนีบหรือเทนจันจะมั่นคงกว่าการรีดด้วยมือ
- ▶ เมื่อบนเดอร์ชารุดและน่าไปใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง อาจมีไฟร้ายของกามาดี้ แบตเตอร์รี่อาจเผาไหม้หรือระเบิดได้ให้สูดอากาศบริสุทธิ์และใบพับแพทายในกรณีเจ็บป่วย อะไรเหยอะอาจทำให้ระบบหายใจจะระคายเคือง
- ▶ อย่าเปิดแบตเตอร์รี่ อันตรายจากการลัดวงจร
- ▶ วัสดุที่แหลมคม ต. ย. เช่น ตะปูหรือไขควง หรือแรงกระแทกภายนอก อาจทำให้แบตเตอร์รี่เสียหายได้ สิ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดการลัดวงจรภายในและแบตเตอร์รี่ใหม่มีความเสี่ยง ระวังไฟฟ้าร้อนเกินไป

▶ ใช้เฉพาะแบบเดอร์ชารุดลิทภัณฑ์ของผู้ผลิต ในลักษณะนี้ แบตเตอร์รี่แพ็คจะได้รับการปกป้องจากการใช้งานเกิน กำลังซึ่งเป็นอันตราย



ป กป้องแบบเดอร์ชารุด ร า ห ั ง ต. ย.  
เช่น จากการถูกแสงแดดส่องต่อเนื่อง จากไฟส่องสีแดง น้ำ และความชื้น อันตรายจากการระเบิดและการลัดวงจร

## รายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะ



อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำแนะนำทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำลั่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

กรุณาอุปกรณ์ประกอบในส่วนหน้าของคุณเมื่อการใช้งาน

## ประโยชน์ของการใช้งานของเครื่อง

เครื่องมือไฟฟ้านี้มีไว้สำหรับการตัดและเบรนวัสดุที่เป็นโลหะทิน พลาสติก และวัสดุคอมโพลิสต์ สำหรับการขัดโลหะพลาสติก และวัสดุคอมโพลิสต์ และสำหรับการเจาะในวัสดุทินด้วยกระบอกเพชรจะเป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องใช้น้ำ ลิงค์คุณคือต้องแน่ใจว่ากระบังป้องกันอันตรายที่ถูกต้อง (ดู "การปฏิบัติตาม", หน้า 84)

เมื่อตัดทิน ต้องจัดให้มีการดูดฝุ่นอย่างเพียงพอ

เครื่องมือไฟฟ้านี้สามารถใช้สำหรับขัดด้วย

กระดาษทรายเมื่อใช้เครื่องมือขัดที่ได้รับอนุญาต ห้ามใช้เครื่องมือไฟฟ้าสำหรับการขัดวัสดุที่ทนต่อจานขัด เพชรรูปถ้วย

## ส่วนประกอบที่แสดงภาพ

ลักษณะของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อ้างถึงส่วนประกอบของเครื่องที่แสดงในหน้าภาพประกอบ

- (1) คันปลดล็อกกระบังป้องกันอันตราย
- (2) ลูกศรบอกรักษาทางมุนบนครอบเครื่อง
- (3) คาน
- (4) แบตเตอร์รี่แพ็ค<sup>a)</sup>
- (5) แบนปลดล็อกแบตเตอร์รี่<sup>b)</sup>
- (6) สวิตช์เบิด-ปิด
- (7) คันโยกสำหรับสวิตช์เบิด-ปิด
- (8) ด้ามจับมาตรฐานแบบเสริม (พื้นผิวจับทั่วทุกจวน)<sup>a)</sup>
- (9) ด้ามจับเสริมลดแรงสั่นสะเทือน (พื้นผิวจับทั่วทุกจวน)
- (10) กระบังป้องกันอันตรายสำหรับการขัด

- (11) กระบังป้องกันอันตรายสำหรับการตัด<sup>a)</sup>  
 (12) งานขัด/แผ่นขัดทรายข้อน X-LOCK<sup>a)</sup>  
 (13) แปรรูป X-LOCK<sup>a)</sup>  
 (14) งานตัด X-LOCK<sup>a)</sup>  
 (15) แผ่นขัดเพชร X-LOCK<sup>a)</sup>  
 (16) ด้ามจับ (พื้นผิวจับหุ้มฉนวน)  
 (17) ฐานรอง X-LOCK  
 (18) การดับป้องกันเมือ<sup>a)</sup>  
 (19) งานรับแรง X-LOCK สำหรับงานไฟเบอร์<sup>a)</sup>  
 (20) งานไฟเบอร์ X-LOCK<sup>a)</sup>  
 (21) คลิป X-LOCK สำหรับงานไฟเบอร์<sup>a)</sup>  
 (22) แปรรูปถ่าย X-LOCK<sup>a)</sup>  
 (23) แปรรูปทราย X-LOCK<sup>a)</sup>  
 (24) บิดหลักเพชร X-LOCK<sup>a)</sup>  
 (25) ฝาครอบดูดฝุ่นสำหรับการตัดด้วยแผ่นน้ำ<sup>a)</sup>  
 a) อุปกรณ์ประกอบที่แสดงภาพหรืออิมัยในการดัดสัมมาฐาน  
 กรุณาอ่านอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดในรายการแสดงอุปกรณ์ประกอบของเรารา

## ข้อมูลทางเทคนิค

เครื่องเจียร์คอมบูน	GXW 18V-10 P	
หมายเลขสินค้า	3 601 JJ4 2..	
แรงดันไฟฟ้าพิกัด	V=	18
การดัดความเร็วรอบเดินดัว	นาที <sup>-1</sup>	9000
เส้นผ่าศูนย์กลางงานขัด สูงสุด/เส้นผ่าศูนย์กลางของ งานขัดยาว	มม.	125
การยันยึดการตีกลับ	●	
การป้องกันการรีสตาร์ท	●	
เบรกกันการหมุนต่อ	●	
น้ำหนักตามระเบียบการ EPTA-Procedure 01:2014 <sup>b)</sup>	กก.	2.5–3.3
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมือ ชาร์จ	°C	0 ... +35
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมือ ใช้งาน <sup>c)</sup> และระหว่างการเก็บ รักษา	°C	-20 ... +50

เครื่องเจียร์คอมบูน	GXW 18V-10 P	
แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้	GBA 18V... ProCORE18V...	
แบตเตอรี่ที่แนะนำ	GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah	
เครื่องชาร์จที่แนะนำ	GAL 18... GAX 18... GAL 36...	

- A) การดัดความเร็วรอบเดินดัวตามมาตรฐาน EN 60745 สำหรับการเลือกเครื่องมือขัดที่เหมาะสม ความเร็วจริงจะต่ำกว่า ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย
- B) ห้องอยู่กับแบตเตอรี่ที่ใช้ กระบังป้องกันอันตรายและด้ามจับเลื่อนที่ใช้
- C) สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C

## การยันยึดการตีกลับ



หากมีการตีกลับอย่างฉับพลันในเครื่องมือไฟฟ้า ต. ย. เช่น การติดตั้งในการตัดแยก การจ่ายไฟฟ้าไปยังมอเตอร์จะถูกขัดจังหวะด้วยระบบเบรกหัวนิเกลส์

เมื่อต้องการเริ่มต้นทำงานอีกครั้ง ให้ลับสวิตช์เบิด-ปิด (6) ไปยังตำแหน่งปิด และเบิดสวิตช์เครื่องมือไฟฟ้าอีกครั้ง

## การป้องกันการรีสตาร์ท

ระบบป้องกันการรีสตาร์ทที่ช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องมือไฟฟ้าเริ่มต้นใหม่อย่างควบคุมไม่ได้หลังจากการจ่ายไฟฟ้าถูกขัดจังหวะ เมื่อต้องการเริ่มต้นทำงานอีกครั้งให้ลับสวิตช์เบิด-ปิด (6) ไปยังตำแหน่งปิดและเบิดสวิตช์เครื่องมือไฟฟ้าอีกครั้ง

## เบรกหนีศูนย์ X-LOCK



เครื่องมือไฟฟ้ามีระบบเบรกหนีศูนย์ อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อปิดแหล่งจ่ายไฟหรือเมื่อหยุด จ่ายไฟ เครื่องมือขัดจะหยุดนิ่งภายในไม่กี่วินาที หาก DropControl หรือ KickbackControl ทำงาน เครื่องมือไฟฟ้าจะเบรกเร็วขึ้น

## การปิดสวิตช์เมื่อถูกกระทะแกะ



ระบบปิดสวิตช์เมื่อถูกกระทะแกะเมื่อเครื่องมือไฟฟ้ากันที่เครื่องตัดกระทะกับพื้น เมื่อต้องการเริ่มต้นทำงานอีกครั้ง ให้ลับสวิตช์เบิด-ปิด (6) ไปยังตำแหน่งปิด และเบิดสวิตช์เครื่องมือไฟฟ้าอีกครั้ง

## แบตเตอรี่

**Bosch** จานวนนัยเครื่องมือไฟฟ้าไร้สายไม่รวมแบตเตอรี่แพ็คคดวายเช่นกัน คุณสามารถคูดีจากบรรจุภัณฑ์ว่า ขอบเขตการจัดส่งเครื่องมือไฟฟ้าของคุณมีแบตเตอรี่แพ็คหรือไม่

### การชาร์จแบตเตอรี่

- ▶ **ใช้เฉพาะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่ระบุในข้อมูลทางเทคนิคเท่านั้น** เฉพาะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่เหล่านี้ท่านนั้นที่เข้าชุดกับแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน ของเครื่องมือไฟฟ้าของท่าน

**หมายเหตุ:** แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถูกจัดส่งโดยมีการชาร์จไฟบางส่วนตามระเบียบข้อบังคับด้านการขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อให้นำไปจ่ายแบตเตอรี่จะทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ก่อนใช้งานครั้งแรกให้ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม

### การใส่แบตเตอรี่

ใส่แบตเตอรี่ที่ชาร์จแล้วเข้าในด้านลับจนรู้สึกเข้าล็อก

### การถอดแบตเตอรี่

เมื่อต้องการถอดแบตเตอรี่แพ็คออก ให้กดแป้นปลดล็อกแบตเตอรี่และดึงแบตเตอรี่แพ็คออกจากเครื่องมือไฟฟ้าอย่างก้าวลังเล็ก

แบตเตอรี่แพ็คมีการล็อก 2 ระดับเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่แพ็คร่วงหลุดออกจากหากกดแป้นปลดล็อกแบตเตอรี่โดยไม่ตั้งใจ เมื่อแบตเตอรี่ถูกมุ่งไว้ในเครื่องมือไฟฟ้า สปริงจะยึดแบตเตอรี่ให้เข้าตำแหน่ง

### ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่

ไฟ LED สีเขียวของไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่แสดงสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยท่านสามารถตรวจสอบสถานะการชาร์จเฉพาะเมื่อเครื่องมือไฟฟ้ายุดสิบท่านนั้น

กดปุ่มสำหรับไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่  เพื่อแสดงสถานะการชาร์จท่านสามารถกดได้แม้มือไถก็จะแบตเตอรี่ออกแล้ว

หลังจากกดปุ่มสำหรับไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่แล้วไฟ LED ในติดขึ้น แสดงว่าแบตเตอรี่ร่องพร่องและต้องเปลี่ยนใหม่

### แบตเตอรี่-ชนิด GBA 18V...



LED	ความจุ
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 3x สีเขียว	60–100 %

LED	ความจุ
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 2x สีเขียว	30–60 %
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 1x สีเขียว	5–30 %
ไฟกะพริบ 1x สีเขียว	0–5 %

### แบตเตอรี่-ชนิด ProCORE18V...



LED	ความจุ
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 5x สีเขียว	80–100 %
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 4x สีเขียว	60–80 %
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 3x สีเขียว	40–60 %
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 2x สีเขียว	20–40 %
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 1x สีเขียว	5–20 %
ไฟกะพริบ 1x สีเขียว	0–5 %

### ข้อแนะนำในการปฏิบัติต่อแบตเตอรี่อย่างหนาหามสที่สุด

ปกป้องแบตเตอรี่จากความชื้นและน้ำ

เก็บรักษาแบตเตอรี่ในช่วงอุณหภูมิ  $-20^{\circ}\text{C}$  ถึง  $50^{\circ}\text{C}$  เท่านั้น อย่าปล่อยว่างแบตเตอรี่แพ็คไว้ในรถยกตู้ในช่วงฤดูร้อน

ทำความสะอาดช่องระบายอากาศเป็นครั้งคราวโดยใช้เบรริงชนอ่อนที่แห้งและสะอาด

หลังจากชาร์จแบตเตอรี่แล้ว หากแบตเตอรี่

แพ็คเมื่อช่วงเวลาทำงานล้นมาก แสดงว่าแบตเตอรี่แพ็คเสื่อมและต้องเปลี่ยนใหม่

อ่านและปฏิบัติตามข้อสังเกตสำหรับการกำจัดของ


### การติดตั้ง

#### การติดตั้งอุปกรณ์บังกันอันตราย

- ▶ กดตอนเดียวหรือจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการปั้น แต่ง ไดๆ ที่เครื่องมือไฟฟ้า (ต. บ. เช่น บารุงกัมยา เปลี่ยนเครื่องมือ ฯลฯ) รวมทั้งเมื่อเชื่อมสายและเก็บรักษาอันตรายจากการบาดเจ็บหากลิฟท์เปิด-ปิดติดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจ

**หมายเหตุ:** หากจานวนดัดแทรกซึ่งจะประเมินว่าอุปกรณ์จับยึดบนกรอบบังกันอันตราย/เครื่องมือไฟฟ้าเกิดชำรุด ต้องส่งเครื่องไปซ่อมบำรุงที่ศูนย์บริการหลังการขายในทันที สำหรับที่อยู่ "คุบก" การบริการหลังการขายและคำแนะนำการใช้งาน

### กระบังป้องกันอันตรายสำหรับการขัด

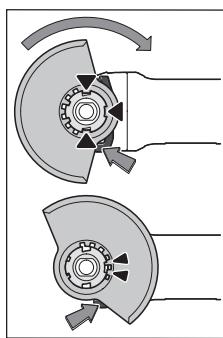

วงกระบังป้องกัน  
อันตราย (10) บนที่จับบน  
เครื่องมือไฟฟ้าจะนิ่มล็อก  
ตำแหน่งของกระบังป้องกัน  
อันตรายตรงกับที่จับ สำหรับ  
การทำดังกล่าวให้กดคันปลด  
ล็อก (1)  
กดกระบังป้องกัน  
อันตราย (10) ลงบนปลอก  
แกนจนกว่าของกระบังป้องกัน  
อันตรายอยู่บนหนาแนบในของ  
เครื่องมือไฟฟ้าและหมุนกระ-

บังป้องกันอันตรายไปในได้ยินเสียงคลิกเข้าที่  
ปรับตำแหน่งของกระบังป้องกันอันตราย (10) ให้เข้ากับการ  
ทำงาน สำหรับการทำดังกล่าวให้ตั้งคันปลดล็อก (1) ขึ้นและ  
หมุนกระบังป้องกันอันตราย (10) ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ  
▶ จัดวางตำแหน่งกระบังป้องกันอันตราย (10) ใน  
ลักษณะให้ลิมที่บุชของคันปลดล็อก (1) เข้าในช่อง  
เปิดที่สอดคล้องกันของกระบังป้องกันอันตราย (10)  
เสมอ

- ▶ ปรับกระบังป้องกันอันตราย (10) ในลักษณะป้องกัน  
ไม่ให้ประกายไฟແລນเข้าหาตัวผู้ใช้เครื่อง
- ▶ กระบังป้องกันอันตราย (10) จะต้องหมุนปวนได้โดย  
การกดปุ่มปลดล็อก (1) เท่านั้น! มิฉะนั้นจะต้องไม่ใช้  
เครื่องมือไฟฟ้าอีกต่อไปในทุกกรณีและต้องส่งเครื่องไป  
ซ่อมศูนย์บริการหลังการขาย

**หมายเหตุ:** ลิมล็อกตำแหน่งนี้จะบังป้องกันอันตราย (10)  
ทำให้มั่นใจว่าจะพาระบบป้องกันอันตรายที่เหมาะสมเท่านั้น  
จะสามารถติดตั้งเข้ากับเครื่องมือไฟฟ้าได

### กระบังป้องกันอันตรายสำหรับการตัด

- ▶ สำหรับการตัดด้วยอุปกรณ์ที่มาจากวัสดุขัดที่ใช้ตัว  
ประสาน (bonded abrasives) ต้องใช้กระบัง  
ป้องกันอันตรายสำหรับการตัด (11) เสมอ
- ▶ ต้องดัดเครื่องให้มีการตัดคุดๆ บุนออกอย่างพอ  
เพียงเมื่อตัดหิน

ติดตั้งกระบังป้องกันอันตรายสำหรับการตัด (11) เข้าใน  
ลักษณะเดียวกับกระบังป้องกันอันตรายสำหรับการขัด (10)

### ฝาครอบคุดฟุ่นสำหรับการตัดด้วยแผ่นนำ

ติดตั้งฝาครอบคุดฟุ่นสำหรับการตัดด้วยแผ่นนำ (25) เข้าใน  
ลักษณะเดียวกับกระบังป้องกันอันตรายสำหรับการขัด (10)

### การติดป้องกันมือ

- ▶ เมื่อต่างนกันแผ่นรองของ (19) หรือแปรรูปถาวร/  
แปรรูปกรวย/กระบวนการเผาจะคงไว้ต้องติด  
ตั้งการติดป้องกันมือ (18) เข้าเสมอ  
เมื่อการติดป้องกันมือ (18) เข้ากับด้ามจับเพิ่ม (8)  
ด้ามจับเสริมมาตรฐาน/ด้ามจับเสริมลดการสั่นสะเทือน  
ขันด้ามจับเสริม (8)/(9) ขันอยู่กับวิธีการทำงานทางด้าน<sup>†</sup>  
ความเร็วข่ายของหัวเกียร์
- ▶ ใช้เครื่องมือไฟฟ้าร่วมกับด้ามจับเสริม (8)/(9)
- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานต่อไป หากด้ามจับเสริม  
(8)/(9) ชำรุด อย่าทำการตัดแปลงใดๆ ที่ด้ามจับเสริม  
(8)/(9)

**Vibration Control** ด้ามจับ  
เสริมลดการสั่นสะเทือน (9)  
ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนให้เบ  
างและทำให้ปฏิบัติงานได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

### การติดตั้งและการติดเครื่องมือชัด


- ⚠️ **ภัยนิติตามคำแนะนำในการประกอบพิเศษ**  
สำหรับเครื่องมือ X-LOCK
- ▶ ถอดแบบเดียวหรือจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการปรับ  
แต่งใดๆ ที่เครื่องมือไฟฟ้า (ต. ย. เช่น บารุงรักษา<sup>†</sup>  
เปลี่ยนเครื่องมือ ฯลฯ) รวมทั้งเมื่อขยับสายและเก็บรักษา<sup>†</sup>  
อันตรายจากการบาดเจ็บหากลิฟท์เบิด-ปิดติดขันอย่างไม่  
ดังใจ

- ▶ อย่าสัมผัสงานตัดและชัดจนกว่าจะเย็นลง ขณะทำงาน  
จำจะร้อนมาก
- ▶ ใช้เฉพาะเครื่องมือ X-LOCK ของแท้ที่มีโลโก้ X-LOCK  
เท่านั้น เฉพาะเครื่องมือ X-LOCK ของแท้เท่านั้นที่รับ  
ประกันความทนทานในการจับตื้ดสูงสุด 1.6 มม. ความทนทาน  
ของการตัดที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้การจับตื้ดที่ไม่มั่นคง  
เนื่องจากเครื่องมือจับยึดอาจหลุดได้
- ▶ เครื่องมือ X-LOCK ไม่จำเป็นต้องใช้หัวแนบเหล็กและ  
รองรับเพิ่มเติม
- ▶ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องมือและล่วนรองรับไม่เปลี่ยน  
รูปและปราศจากลิงสกปรกและอนุภาคผุ่น  
ลังกัดขนาดของเครื่องมือชัด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ลักษณะของ X-LOCK หักสอง เปิดอยู่ (ดู  
รูปด้านล่าง) ก่อนที่คุณจะติดตั้งเครื่องมือ X-LOCK  
หากจำเป็น ให้ทำความสะอาดพื้นผิวระหว่างลักษณะของ X-LOCK  
ทั้งสอง

### การติดตั้งเครื่องมือขัด


- ① วางจานขัด/จานตัด/จานขัดรูปพัดตรงกลางและยันกับพื้นผิวลับสัมผัสและวางด้านที่ถูกต้องขึ้นบนแท่นยืด X-LOCK
- ② ดันแผ่นไปทางแน่นร่องรับ
- ③ แผ่นล็อกโดยได้ยินเสียงล็อกเข้า ไม่กดคาน (3)

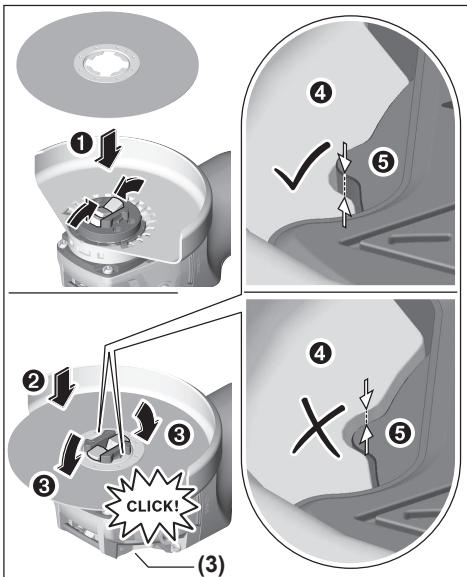

▶ หลังการติดตั้งให้ตรวจสอบว่าขอบของเครื่องมือขัด (1) ในสูงกว่าหัวอ้างอิง (6) และติดตั้งอย่างถูกต้อง หากขอบสูงกว่า ต้องทำความสะอาดแท่นยืดหรือไม่ใช้ เครื่องมือขัด ก่อนที่จะทดสอบประสิทธิภาพจานขัด/จานตัด/จานขัดรูปพัด: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือไฟฟ้ายังคงเด้งแล้ว

### การถอดเครื่องมือขัด

- ① เปิดคันดาม (3).
- ② จานขัด/จานตัด/จานขัดรูปพัดคลายออก
- ③ สามารถถอดจานขัด/จานตัด/จานขัดรูปพัดออกได้

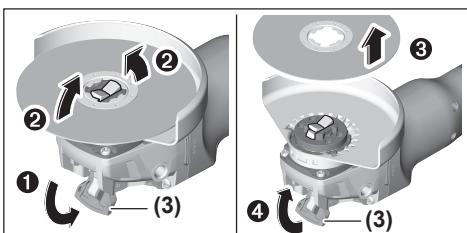

### เครื่องมือขัดที่ได้รับอนุญาต

ท่านสามารถใช้งานเครื่องมือขัดทั้งหมดที่ระบุในคู่มือการใช้งานเหล่านี้

ความเร็วรอบหมุน [นาที⁻¹] หรือความเร็วตามเล็บรอบวง [เมตร/วินาที] ที่อนุญาตของเครื่องมือขัดที่ใช้อย่างน้อยจะต้องเท่ากับค่าที่กำหนดไว้ตามด้านล่างนี้

ดังนี้ไปหลังเกตความเร็วรอบหมุนหรือความเร็วตามเส้น

รอบวงที่อนุญาตน qualche ของเครื่องมือขัด

	สูงสุด [มม.]	[มม.]		
D	b	d	[นาที⁻¹]	[ม./วินาที]
	125	7	22.2	9000 80
	125	-	-	9000 80
	75	30	-	9000 45
	82	-	-	9000 80

### การหมุนหัวเครื่อง (ดูภาพประกอบ A)

▶ ถอนเบตเตอร์ร่องจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการปรับ แต่งใดๆ ที่เครื่องมือไฟฟ้า (ต. ย. เช่น บารุงกักษา เปลี่ยนเครื่องมือ ฯลฯ) รวมทั้งเมื่อขยับและเก็บรักษา อันตรายจากการบาดเจ็บหากลิฟซ์เปิด-ปิดติดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจ

ท่านสามารถหมุนหัวเครื่องได้เป็นชั้นๆ 90° ในลักษณะนี้ ท่านสามารถนำลิฟซ์เปิด-ปิดไปยังตำแหน่งที่สะดวกของการใช้งานยิ่งขึ้นสำหรับสภาพการทำงานพิเศษ ต. ย. เช่น สำหรับผู้คนด้มือช้ำ

ขั้นสกุ๊ 4 ตัวอุจจานสุด (1) หมุนหัวเครื่องไปยังตำแหน่งใหม่ (2) อย่างระมัดระวังโดยไม่กดดือออกจากตัวเรือน ขั้นสกุ๊ 4 ตัวกลับเข้าไปใหม่ (3)

### การดูดฝุ่น/ชี้เลือย

ผู้ที่ได้จำกัดสุด เช่น เคลือบผิวที่มีสารตะกั่ว ไม้บางประเภท แร่ธาตุ และโลหะ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การ สัมผัสร่วมกับอาหารอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ ผุพุ่ม และ/หรือนำมาซึ่งโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแก่ผู้ใช้เครื่องหรือผู้ที่ยืนอยู่ใกล้เคียง

ผู้งานประเพณี เช่น ผู้ไม่โถก หรือไม่มีชีพ นับ เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสม กับสารเคมีต่างเพื่อยับยั่งไว้ (ครามेट พลิติกันท์รักษาเนื้อไม้) สำหรับวัสดุที่มีแสงสว่างดังต่อไปนี้ซึ่งขยายทำงานเท่านั้น

- ไวรบบัดดูดผู้ออกที่เหมาะสมกับประเพณีวัสดุมากเท่า ที่จะทำได้
- จัดสถานที่ทำงานให้มีการระบายอากาศที่ดี
- ขอแนะนำให้สวมหน้ากากป้องกันการติดเชื้อที่มีระดับ-2 ของ P2

ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับสำคัญๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุที่ทำงาน ที่บังคับใช้ในประเทศไทยอย่างเดียว

▶ ป้องกันการสะสมของผุนในสถานที่ทำงาน  
ผุนสามารถลุกไหม้อย่างง่ายดาย

## การปฏิบัติงาน

- ▶ อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าหากเกิน ในเงื่อนไขของหุ่นยนต์
  - ▶ ทดสอบเบดเดอร์อุปกรณ์จากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการปรับ แต่งใดๆ ที่เครื่องมือไฟฟ้า (ต. ช. เช่น บาร์รอกษา เปลี่ยนเครื่องมือ ฯลฯ) รวมทั้งเมื่อขย้ำและเบร์รอกษา อันตรายจากการบาดเจ็บหากลิฟท์เปิด-ปิดติดขึ้นอย่างไม่ ดังใจ
  - ▶ ใช้ความระมัดระวังเมื่อเจาะซ่องในแผ่นที่บันไดหันหัก ดู บท "ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง"
  - ▶ มีดชี้น้ำยาให้แน่น หากชี้น้ำยาไม่อยู่นี่ง่ายได้ด้วยน้ำหันหัก ของหัวเอง
  - ▶ หลังใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอย่างหนัก ต้องปล่อยเครื่อง ให้เย็นด้วยการดูดลมจากเสาร์ฟานาที่เพื่อให้เครื่อง มีอุณหภูมิลง
  - ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าร่วมกับหัวตัดหัก
  - ▶ อย่าสัมผัสสถานที่ดัดและขัดจนกว่าจะเย็นลง ขณะทำงาน จะร้อนมาก
- หากเครื่องมือไฟฟ้ามีประกายไฟฟ้าล็อต ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เม็ดเตี้ยจะปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้า กดสวิทช์เปิด-ปิด (6) อีกครั้งเพื่อให้เครื่องมือไฟฟ้าเริ่มทำงานใหม่

## ข้อแนะนำในการทำงาน

### การตัดผิวทราย

- ▶ อย่าใช้จานตัดสำหรับกัดผิวทรายอย่างเด็ดขาด ท่านจะได้ผลลัพธ์การกัดผิวทรายที่ดีที่สุดเมื่อตั้งเครื่องที่มุม 30° และ 40° เคลื่อนเครื่องมือไฟฟ้าไปมาด้วยแรงกดปาน ก Glas ในลักษณะนี้ชิ้นงานจะไม่ร้อนเกินไป ไม่เปลี่ยนสี และไม่ เปลี่ยนลักษณะ

## การขัดผิวด้วยแผ่นขัดแบบเรียบ

### ▶ ใช้กระบังมือกันอันตรายเสมอสำหรับการขัดด้วยแผ่น ขัดแบบเรียบ (10).

ท่านสามารถขัดผิวหัวเขียงงานที่มีรูปโค้งมนและเส้นขอบรอบ นอกได้ด้วยจานขัดรูปด้าน (อุปกรณ์ประกอบ) แผ่นขัดทราย ข้อนี้อย่างการใช้งานนานกว่ามาก มีระดับเสียงรบกวนต่ำกว่า และมีอุปทานุภาพการขัดต่ำกว่างานขัดทั่วไป

### การขัดผิวด้วยจานขัด

#### ▶ เมื่อทำงานกับแผ่นขัดด้วยจานขัดโดยไม่ต้องใช้กระบังมือ กัน (18) เสมอ

สามารถขัดผิวด้วยจานขัดโดยไม่ต้องใช้กระบังมือ กัน อันตราย

สำหรับลำดับการติดตั้ง ดูหน้าภาพประกอบ

### ▶ ประรูปด้วย/ประรูปแบบ/ประรูปทรงกรวย

#### ▶ ใช้กระบังมือกันอันตรายสำหรับการขัดเสมอเมื่อขัด ด้วยแบบเรียบ (10) สามารถขัดผิวด้วยประรูปด้วย/ประรูป ด้วย/ประรูปทรงกรวย

#### ▶ เมื่อทำงานกับประรูปด้วย/ประรูปทรงกรวย ให้ติดตั้ง การ์ดป้องกันมือ (18)


#### ▶ สายไฟของประรูปแบบอาจจับติดที่กระบังมือ กัน อันตรายและแตกหักได้หากเกินขนาดสูงสุดที่อนุญาต ของประรูปแบบ

สำหรับลำดับการติดตั้ง ดูหน้าภาพประกอบ

### การตัดโลหะ

#### ▶ สำหรับการตัดด้วยอุปกรณ์ท่าจากวัสดุขัดรูปชนิดที่ใช้ด้วย ประสาน (bonded abrasives) ต้องใช้กระบัง มือกันอันตรายสำหรับการตัด (11) เสมอ เมื่อทำงานตัด ให้เคลื่อนเครื่องไปข้างหน้าด้วยความเร็วพอ ประมาณที่เหมาะสมกับวัสดุที่ทำงานที่จะตัด อย่าออกแรงกดลงบน จานตัด อย่าตะแคง หรือแกว่งไปมา

อย่าหยุดงานตัดที่ว่างด้วยแรงเฉียบโดยกดลงด้านข้าง

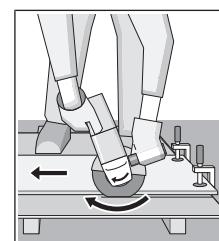

ต้องเคลื่อนเครื่องมือไฟฟ้า แบบบัดดี้น์เสมอ มีฉะนั้นจะ เกิดอันตรายจากการที่ เครื่องถูกหลักอกร่างของ ตัดข้างความคุณไม่ได้ เมื่อต้องการตัดลื้นรอบนอก และหัวอุ่นเหลี่ยม ขอแนะนำ ให้เริ่มตรงจุดที่มีหน้าตัดที่ เล็กที่สุด


### การตัดพิเศษ (ดูภาพประกอบ B)

#### ▶ ต้องจัดเตรียมให้มีการดูดฝุ่นออกจากช่องพิเศษ เพียงเมื่อตัดพิเศษ

- ▶ สวยงามหัวกับป้องกันสูญ
- ▶ ต้องใช้เครื่องมือไฟฟ้านี้สำหรับการขัดและตัด แห้งเท่านั้น

สำหรับการตัดหิน ทางที่ดีควรใช้จานตัดเพชร

เมื่อทำงานกับฝาครอบดูดฝุ่นสำหรับการตัดด้วยแม่น้ำ (25) ต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นที่ผ่านการรับรองสำหรับดูดฝุ่นหิน เครื่องดูดฝุ่นที่เหมาะสมนี้หาก็ได้จาก บัญชี

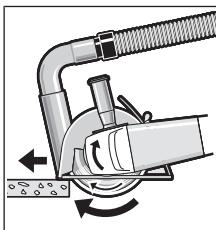

เมื่อติดวัสดุที่แข็งเป็นพิเศษ แล้ววางส่วนหน้าของแผ่น นำกระดับบนชิ้นงาน เคลื่อนเครื่องมือไฟฟ้าไปข้างหน้า ด้วยความเร็วพอประมาณที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่กำลังตัดอยู่

เมื่อตัดวัสดุที่แข็งเป็นพิเศษ ย. บ. เช่น คอนกรีตที่มีกรวดผสมอยู่มาก งานตัดเพชรจะร้อนเกินไป และด้วยเหตุนี้จะชำรุดได้ ซึ่งจะลังเกตเห็นได้ชัดจากวงประกายไฟที่หมุนไปพร้อมๆ กับจานตัดเพชร ในกรณีนี้ให้หยุดการทำงานตัด เพชรเย็นลงโดยปล่อยให้เครื่องเดินตัวเบล่าที่ความเร็วของสูงสุดลักษณะนี้ การทำงานได้อ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดและวงประกายไฟหมุนเป็นลักษณะว่างานตัดเพชรกำลังจะท่อ ทำตามราบทาให้ งานมีเส้นอึกคร่วงโดยการตัดวัสดุกัดกร่อนเพียงเล็กน้อย ย. บ. เช่น อิฐจากปูนมวลกับทราย

#### การตัดสัสด

- ▶ เมื่อตัดวัสดุ เช่น พลาสติก วัสดุคอมโพสิต ฯลฯ ด้วยใบมีดเชือมหรือในมีดตัด Carbide Multi Wheel ให้ใช้กระบังป้องกันอันตรายขณะตัดเสมอ (11) ด้วยการใช้เครื่องดูดควันที่มีร่างนา (25) คุณจะสามารถดูดฝุ่นได้ดีขึ้น

#### การทำงานกับกระบอกเพชรเจาะคอนกรีต

- ▶ กระบอกเพชรเจาะคอนกรีตแบบแห้ง
- ▶ เมื่อท่านกับกระบอกเพชรเจาะคอนกรีต ให้ติดตั้งการ์ดป้องกันมือ (18)เสมอ


อย่างวางแผนกับชิ้นงาน ให้เข้าไปในชิ้นงานเป็นมุมและเคลื่อนที่เป็นวงกลม ซึ่งจะช่วยให้มีการทำความเย็นที่เหมาะสมที่สุดและช่วยยืดอายุการใช้งานกระบอกเพชรเจาะคอนกรีตให้ยาวนานยิ่งขึ้น

#### ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง

ช่องในแผ่นรับน้ำกั้นอยู่กับช้อนคับเฉพาะประเภท ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้ในทุกกรณี ก่อนเริ่มงานให้ปรึกษาวิศวกรโครงสร้าง สถานที่ หรือหัวหน้าก่อสร้างที่รับผิดชอบ

## การเริ่มต้นปฏิบัติงาน

### การเปิด-ปิดเครื่อง

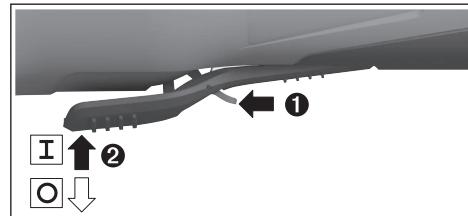

เมื่อต้องการให้เครื่องมือไฟฟ้าเริ่มต้นทำงาน ให้ตันปลดล็อก (7) ไปทางด้านหน้า จากนั้นให้ตันสวิทช์เปิด-ปิด (6) ขึ้น

เมื่อต้องการปิดสวิทช์ เครื่องมือไฟฟ้าให้ปล่อยนิ้วจากสวิทช์เปิด-ปิด (6)

▶ ตรวจสอบเครื่องมือขัดก่อนใช้งาน เครื่องมือขัดต้องได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและสามารถหมุนได้อย่างอิสระ ทำการทดสอบว่าโดยปิดเครื่องดินตัวเปล่านานอย่างน้อย 1 นาที อย่าให้เครื่องมือขัดที่ชำรุด เสียหาย หรือสัมผัตัว เครื่องมือขัดที่ชำรุดอาจระเบิดและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

## การบำรุงรักษาและการบริการ

### การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

▶ ถอนเม็ดเตือร์ออกจากเครื่องมือไฟฟ้า ก่อนทำการบปรับ แต่งใดๆ ที่เครื่องมือไฟฟ้า (ย. บ. บำรุงรักษา เปลี่ยนเครื่องมือ ฯลฯ) รวมทั้งเมื่อขยับสายและเก็บรักษาอันตรายจากการบาดเจ็บหากสวิทช์เปิด-ปิดติดริบบิ้นอย่างไม่ตั้งใจ

▶ เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ต้องรักษาเครื่องและช่องระบายอากาศให้สะอาดอยู่เสมอ

กรุณาเก็บรักษาและจับถืออุปกรณ์ประกอบอย่างระมัดระวัง

### การบริการหลังการขายและการให้คำปรึกษาการใช้งาน

ศูนย์บริการหลังการขายของเรายินดีตอบคำสอบถาม ท่านที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์รวมทั้งเรื่องของไฟล์ ภาพเขียนแบบการประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ กรุณาดูใน: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com) ทีมงานที่ปรึกษาของ บอช ยินดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ของเราระหว่างอุปกรณ์ประกอบด้วยๆ เมื่อต้องการสอบถามและสั่งซื้ออะไหล่ กรุณาแจ้งหมายเลขลิ๊นค้า 10 หลักบนแผ่นป้ายรุ่นของผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

**ไทย**

ไทย บริษัท โรบินสัน จำกัด  
ເອົ້າວຍໄອ ເຊັນຕອຣ໌ ອາຄາຣ 1 ຫັນ 5  
ເລກທີ 2525 ຄົນພະຮະມາ 4  
ແຂວງຄລອງເຕຍ ກຽມງານຫຼາ 10110  
ໂທ: +66 2012 8888  
ແຟກ່: +66 2064 5800  
[www.bosch.co.th](http://www.bosch.co.th)  
ศູນຍົມກິລາກອ່ານຸມແລະຝຶກອົບມ ບ້ອນ  
ອາຄາຣ ລາຊາລທາວເວຼ່ອ ຫັນ G ທົ່ວເລີນທີ 2  
ບ້ານເລີນທີ 10/11 ໜູ່ 16  
ຄົນນິຈິນຄວິທ່າວ ຕ້ານລມາງແກ້ວ ຂໍາເລົດນາງພີ  
ຈັງກວັດສຸມທຽບປາກາຣ 10540  
ປະເທດໄກ  
ໂທເກີພ 02 7587555  
ໂທລາສ 02 7587525  
ສາມາດດູ້ທີ່ອູ່ສຸນຍົມກິລາກອ່ານຸມ ໄດ້ທີ່:  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

**ກາຮັນສັ່ງ**

ແບດເຕີເຈີເລື່ອມໄວອອນທີ່ແນະນຳໃຫ້ ອູ່ກ່າຍ  
ໄດ້ອັກກຳທັນແທ່ກູ້ມາຍສິນຄ້ານ້ອງຮ່າງ  
ໃຫ້ສາມາດກາຮັນສັ່ງແບດເຕີເພື່ອໄດ້  
ທາງຄົນໄດ້ຍືນໃໝ່ຂັ້ນຕັ້ນອື່ນທາກຄົນສັ່ງໂດຍບຸກຄຸລື່ສໍາລັບ  
(ເຫັນ : ກາຮັນສັ່ງອາກາສ ສໍາເລັດແທນໝາຍສິນຄ້າ)  
ດ້ວຍກູ້ບົດຕົມຂອງກຳທັນພິຄົມຍື່ງວັນນີ້ກ່າວມະນຸຍາ  
ກໍລັກພະແກຣມທີ່ດີຈຸລາກ ສໍາຫວັບກາຈັດເຕີເລື່ອມສິ່ງຂອງທີ່ຈະຈັດສັ່ງ  
ຈານນີ້ຕ້ອງປັບປຸງກາຜູ້ເຊື້ອວ່າຈຸດໆດັ່ງກ່າວມະນຸຍາ  
ສັ່ງແບດເຕີເພື່ອວ້າຫຼຸ້ມ ນີ້ສ້າງດີເຊີຍຫາຍ່າທ່ານ້ນ ໃຫ້ແລນ  
ກາວພັນປິດໜາກສັ່ງພັດທະຍົ່ງ ແລະນໍາແບດເຕີເພື່ອ  
ໄສລ່ວຍບໍ່ຮ່າງຈຸດໃນໄທເກືສືອນໃນປາກໄນກລ່ອງດີ ນອກຈາກ  
ນີ້ກຽມງານສົບຕົມມາກວ່າຈຸດໆເມື່ອນີ້ກ່າວມະນຸຍາ  
ລະເຍີດເພີ່ມເຕີມ

**ກາຮັນຈັດຂະຍະ**

ເຄື່ອງມື້ໄຟຟ້າ ແບດເຕີເພື່ອ ອຸປະກສົມປະກອບ  
ແລະທີ່ບໍ່ທົດ ດອງນໍາ  
ໄປແຍກປະເທດວັດສຸດເພື່ອນໍາກັບລັນນຳໃຫ້  
ໃໝ່ໄດ້ຍືນໃໝ່ທ່າລາຍລຄາພວດລ້ວນ



ອຍກັດເຄື່ອງມື້ໄຟຟ້າແລະແບດເຕີເພື່ອ/  
ແບດເຕີເພື່ອທີ່ນໍາກັບລັນນຳຈາກໃໝ່ໄດ້ ລົງໃນຍະນຳ!

**ແບດເຕີເພື່ອ/ແບດເຕີເພື່ອ:****ລິເລືຍ ໄວອອນ:**

ກຽມງານສົບຕົມຄໍາແນະນຳໃນນັກການສັ່ງ (ດູ "ກາຮັນສັ່ງ",  
ໜ້າ 86)

**Bahasa Indonesia****Petunjuk Keselamatan****Petunjuk Keselamatan Umum Perkakas Listrik**

**PERINGATAN** Bacalah semua petunjuk  
keselamatan dan semua petunjuk  
penggunaan. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk  
keselamatan dan petunjuk penggunaan dapat  
mengakibatkan sengatan listrik, kebakaran, dan/atau cedera  
serius.

Simpanlah semua petunjuk keselamatan dan petunjuk  
penggunaan untuk acuan di masa mendatang.

Istilah "perkakas listrik" dalam petunjuk keselamatan  
mengacu pada perkakas listrik yang dioperasikan dengan  
listrik (menggunakan kabel) atau perkakas listrik yang  
dioperasikan dengan baterai (tanpa kabel).

**Keamanan tempat kerja**

- ▶ **Jaga kebersihan dan pencahayaan area kerja.** Area  
yang berantakan atau gelap dapat memicu kecelakaan.
- ▶ **Jangan mengoperasikan perkakas listrik di  
lingkungan yang dapat memicu ledakan, seperti  
adanya cairan, gas, atau debu yang mudah terbakar.**  
Perkakas listrik dapat memancarkan bunga api yang  
kemudian mengakibatkan debu atau uap terbakar.
- ▶ **Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan pengamat saat  
mengoperasikan perkakas listrik.** Gangguan dapat  
menyebabkan hilangnya kendali.

**Keamanan listrik**

- ▶ **Steker perkakas listrik harus sesuai dengan  
stopkontak. Jangan pernah memodifikasi steker.**  
Jangan menggunakan steker adaptor bersama dengan  
perkakas listrik yang terhubung dengan sistem  
grounding. Steker yang tidak dimodifikasi dan  
stopkontak yang cocok akan mengurangi risiko sengatan  
listrik.
- ▶ **Hindari kontak badan dengan permukaan yang  
terhubung dengan sistem grounding, seperti pipa,  
radiator, kompor, dan lemari es.** Terdapat peningkatan  
risiko terjadinya sengatan listrik jika badan Anda  
terhubung dengan sistem grounding.
- ▶ **Perkakas listrik tidak boleh terpapar hujan atau  
basah.** Air yang masuk ke dalam perkakas listrik  
menambah risiko terjadinya sengatan listrik.
- ▶ **Jangan menyalahgunakan kabel. Jangan gunakan  
kabel untuk membawa, menarik, atau melepas steker**

**perkakas listrik. Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepi yang tajam, atau komponen yang bergerak.** Kabel listrik yang rusak atau tersangkut menambah risiko terjadinya sengatan listrik.

- ▶ **Saat mengoperasikan perkakas listrik di luar ruangan, gunakan kabel ekstensi yang sesuai untuk penggunaan di luar ruangan.** Penggunaan kabel yang cocok untuk pemakaian di luar ruangan mengurangi risiko terjadinya sengatan listrik.
- ▶ **Jika perkakas listrik memang harus dioperasikan di tempat yang lembap, gunakan pemutus arus listrik residu (RCD).** Penggunaan RCD akan mengurangi risiko terjadinya sengatan listrik.

#### Keselamatan personel

- ▶ **Terap waspada, perhatikan aktivitas yang sedang dikerjakan, dan gunakan akal sehat saat mengoperasikan perkakas listrik.** Jangan gunakan perkakas listrik saat mengalami kelelahan atau di bawah pengaruh narkoba, alkohol, atau obat-obatan. Jika perkakas listrik dioperasikan dengan daya konsentrasi yang rendah, hal tersebut dapat menyebabkan cedera serius.
- ▶ **Gunakan peralatan pelindung diri. Selalu kenakan pelindung mata.** Dengan memakai pakaian dan sarana pelindung, misalnya masker anti debu, sepatu tertutup yang tidak licin, helm pelindung, atau pemanut telinga sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, hal tersebut dapat mengurangi risiko cedera.
- ▶ **Hindari start yang tidak disengaja.** Pastikan switch berada di posisi off sebelum perkakas listrik dihubungkan ke sumber daya listrik dan/atau baterai, diangkat, atau dibawa. Membaik perkakas listrik dengan jari menempel pada tombol atau perkakas listrik dalam keadaan hidup dapat memicu kecelakaan.
- ▶ **Singkirkan kunci penyetelan atau kunci pas sebelum menghidupkan perkakas listrik.** Perkakas atau kunci pas yang masih menempel pada komponen perkakas listrik yang berputar dapat menyebabkan cedera.
- ▶ **Jangan melampaui batas. Berdirilah secara mantap dan selalu jaga keseimbangan.** Hal ini akan memberikan kontrol yang lebih baik terhadap perkakas listrik pada situasi yang tak terduga.
- ▶ **Kenakan pakaian dengan wajar. Jangan mengenakan perhiasan atau pakaian yang longgar. Jauhkan rambut, pakaian, dan sarung tangan dari bagian-bagian perkakas yang bergerak.** Pakaian yang longgar, rambut panjang atau perhiasan dapat tersangkut dalam bagian perkakas yang bergerak.
- ▶ **Jika disediakan perangkat untuk sambungan pengisapan debu dan alat pengumpulan, pastikan perangkat tersebut terhubung dan digunakan dengan benar.** Penggunaan alat pengumpulan dapat mengurangi bahaya yang disebabkan oleh debu.

#### Penggunaan dan pemeliharaan perkakas listrik

- ▶ **Jangan memaksakan perkakas listrik. Gunakan perkakas listrik yang sesuai untuk pekerjaan yang**

**dilakukan.** Perkakas listrik yang sesuai akan bekerja dengan lebih baik dan aman sesuai tujuan penggunaan.

- ▶ **Jangan gunakan perkakas listrik dengan switch yang tidak dapat dioperasikan.** Perkakas listrik yang switchnya tidak berfungsi dapat menimbulkan bahaya dan harus diperbaiki.
- ▶ **Tariklah steker dari stopkontak dan/atau keluarkan baterai sebelum melakukan penyetelan pada perkakas listrik, penggantian aksesorai atau sebelum menyimpan perkakas listrik.** Tindakan keselamatan kerja ini mengurangi risiko perkakas listrik beroperasi secara tiba-tiba.
- ▶ **Jauhkan dan simpan perkakas listrik darijangkauan anak-anak dan jangan biarkan orang-orang yang tidak mengetahui cara menggunakan perkakas listrik, mengoperasikan perkakas listrik.** Perkakas listrik dapat membahayakan jika digunakan oleh orang-orang yang tidak terlatih.
- ▶ **Rawatlah perkakas listrik.** Periksa komponen yang bergerak apabila tidak lurus atau terikat, kerusakan komponen, dan kondisi lain yang dapat mengganggu pengoperasian perkakas listrik. Apabila rusak, perbaiki perkakas listrik sebelum digunakan. Banyak kecelakaan terjadi karena perkakas listrik tidak dirawat dengan seksama.
- ▶ **Jaga ketajaman dan kebersihan alat.** Alat pemotong dengan pisau pemotong yang tajam dan dirawat dengan baik tidak akan mudah tersangkut dan lebih mudah dikendalikan.
- ▶ **Gunakan perkakas listrik, aksesorai, dan komponen perkakas dll sesuai dengan petunjuk ini, dengan mempertimbangkan kondisi kerja dan pekerjaan yang akan dilakukan.** Penggunaan perkakas listrik untuk tujuan berbeda dari fungsinya dapat menyebabkan situasi yang berbahaya.

#### Penggunaan dan pemeliharaan perkakas baterai

- ▶ **Isi ulang daya hanya dengan pengisi daya yang ditentukan oleh produsen.** Pengisi daya yang sesuai untuk satu jenis set baterai dapat menyebabkan risiko kebakaran apabila digunakan dengan set baterai lain.
- ▶ **Hanya gunakan perkakas listrik dengan set baterai yang dirancang khusus.** Penggunaan set baterai lain dapat menyebabkan risiko cedera dan kebakaran.
- ▶ **Apabila set baterai tidak digunakan, jauhkan dari benda logam lainnya, seperti klip kertas, koin, kunci, paku, sekrup, atau benda logam kecil lainnya yang dapat membuat sambungan dari satu terminal ke terminal lainnya.** Memendekkan terminal baterai dapat menyebabkan kebakaran atau api.
- ▶ **Cairan dapat keluar dari baterai jika baterai tidak digunakan dengan benar; hindari kontak. Jika terjadi kontak secara tidak disengaja, bilas dengan air. Jika cairan mengenai mata, segera hubungi bantuan medis.** Cairan yang keluar dari baterai dapat menyebabkan iritasi atau luka bakar.

## Servis

- ▶ Minta teknisi berkualifikasi untuk menyervis perkakas listrik dengan hanya menggunakan suku cadang yang identik. Dengan demikian, hal ini akan memastikan keamanan perkakas listrik.

## Petunjuk keselamatan untuk gerinda sudut

### Petunjuk Keselamatan umum untuk Menggerinda, Mengampelas, Menyikat, atau Pemotongan Abrasif

- ▶ Perkakas listrik ini dirancang untuk menggerinda, mengampelas, menyikat, atau memotong. Bacalah semua peringatan, petunjuk, ilustrasi, dan spesifikasi keselamatan yang diberikan bersama perkakas listrik ini. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja di bawah ini dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran dan/atau luka berat.
- ▶ Pekerjaan seperti memoles tidak dianjurkan untuk dikerjakan dengan perkakas listrik ini. Penggunaan perkakas listrik yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan dapat menimbulkan risiko cedera.
- ▶ Jangan gunakan aksesoris yang tidak dirancang secara khusus dan dianjurkan oleh produsen perkakas. Meski aksesoris dapat dipasang pada perkakas listrik, hal ini tidak menjamin keamanan pengoperasian alat.
- ▶ Ukuran kecepatan aksesoris setidaknya harus sama dengan kecepatan maksimum yang tertera pada perkakas listrik. Aksesoris yang beroperasi lebih cepat dari ukuran kecepatan yang tertera dapat rusak dan terlepas.
- ▶ Diameter dan ketebalan luar aksesoris harus dalam kapasitas perkakas listrik. Aksesoris yang ukurannya salah tidak dapat dikendalikan dan ditanggung keamanannya.
- ▶ Penopang berulir pada aksesoris harus sesuai dengan ulir poros gerinda. Untuk aksesoris yang dipasang dengan flensa, lubang pengeboran aksesoris harus sesuai dengan diameter posisi flensa. Aksesoris yang tidak sesuai dengan perangkat keras yang terpasang pada perkakas listrik akan kehilangan keseimbangan, bergetar terlalu keras dan kehilangan kendali.
- ▶ Jangan gunakan aksesoris yang sudah rusak. Sebelum digunakan, periksa aksesoris, seperti cakram abrasif dari kepingan dan keretakan, bantalan penyokong dari keretakan, keausan atau penggunaan berlebih, sikat kawat yang kendur atau kabel yang retak. Jika perkakas listrik atau aksesoris terjatuh, periksa perkakas dari kerusakan atau pasang aksesoris yang tidak rusak. Setelah memeriksa dan memasang aksesoris, jaga jarak Anda dari bidang aksesoris yang berputar dan jalankan perkakas dengan kecepatan maksimum tanpa beban selama satu menit. Aksesoris yang rusak biasanya akan hancur saat dilakukan pengujian ini.
- ▶ Kenakan alat pelindung. Tergantung pada pemakaian, gunakan pelindung wajah, kaca mata pelindung, atau kaca mata keamanan. Kenakan masker debu, pelindung pendengaran, sarung tangan dan pakaian kerja yang mampu melindungi dari material kecil atau kepingan benda kerja. Pelindung mata harus mampu melindungi dari puing-puing yang terbang selama pemakaian. Masker debu atau respirator harus mampu menyaring partikel yang dihasilkan saat pemakaian perkakas. Pemakaian terlalu lama hingga menimbulkan kebingungan yang sangat tinggi dapat menimbulkan kehilangan pendengaran.
- ▶ Hendaklah pengamat memberi jarak aman dengan area kerja. Siapa saja yang memasuki area kerja harus memakai alat pelindung. Bagian dari alat kerja atau aksesoris yang rusak dapat terlempar dan menyebabkan cedera di luar area langsung pengoperasian.
- ▶ Pegang perkakas listrik hanya pada permukaan gagang isolator saat melakukan pekerjaan yang memungkinkan aksesoris pemotong bersentuhan dengan kabel yang tidak terlihat. Kontak dengan kabel yang dialiri listrik juga akan menyebabkan terbukanya bagian logam dari perkakas listrik yang dialiri listrik sehingga berisiko mengakibatkan sengatan listrik pada operator.
- ▶ Jangan pernah letakkan perkakas listrik sebelum aksesoris telah berhenti sepenuhnya. Aksesoris yang berputar dapat menabrak permukaan dan perkakas lepas dari kendali Anda.
- ▶ Jangan menghidupkan perkakas listrik dengan membawanya ke samping Anda. Kontak tidak sengaja dengan aksesoris yang berputar dapat merobek pakaian, menarik aksesoris ke tubuh Anda.
- ▶ Bersihkan ventilasi udara pada perkakas listrik secara berkala. Kipas motor akan menyerap debu ke dalam housing dan serbuk logam yang terlalu banyak terkumpul dapat menyebabkan bahaya listrik.
- ▶ Jangan gunakan perkakas listrik ini berdekatan dengan material yang mudah terbakar. Percikan api dapat membakar material-material tersebut.
- ▶ Jangan gunakan aksesoris yang memakai pendingin cair. Menggunakan air atau pendingin cair lainnya dapat menyebabkan sengatan atau kejut listrik.

## Sentakan dan Peringatan Terkait

Sentakan merupakan reaksi tiba-tiba pada cakram yang berputar, terjepit atau tersangkut, bantalan penyokong, sikat atau aksesoris lainnya. Cakram yang terjepit atau tersangkut menyebabkan aksesoris yang berputar akan berhenti mendadak dan menyebabkan perkakas yang tak terkendali berputar ke arah sebaliknya dari putaran aksesoris pada titik belitan.

Sebagai contoh, jika sebuah cakram abrasif tersangkut atau terjepit benda kerja, tepi cakram yang masuk ke titik jepit dapat masuk ke dalam permukaan material yang menyebabkan cakram naik atau terlempar ke luar. Cakram dapat terlempar menjauh maupun ke arah operator, bergantung pada arah gerakan cakram pada titik jepitan. Cakram abrasif juga dapat rusak karena hal-hal ini.

Sentakan merupakan akibat dari penggunaan yang salah dari

perkakas listrik ini dan/atau prosedur atau syarat pengoperasian atau syarat-syarat penggunaan yang tidak tepat, namun dapat dihindari dengan melakukan tindakan pencegahan yang tepat seperti yang diberikan di bawah ini.

- ▶ **Pegang gagang perkakas listrik dan posisikan tubuh dan lengan Anda agar dapat menahan daya sentakan.** Jika disediakan, selalu gunakan handle tambahan sebagai kendali maksimum melawan sentakan atau efek torsi saat menghidupkan. Operator dapat mengendalikan efek torsi atau gaya sentakan bila melakukan tindakan pencegahan.
- ▶ **Jauhkan tangan Anda dari aksesorai yang berputar.** Aksesorai dapat memberikan sentakan terhadap tangan Anda.
- ▶ **Jangan berdiri di tempat perkakas bergerak saat terjadi sentakan.** Sentakan akan bergerak ke arah berlawanan dari gerakan cakram pada titik sangkut.
- ▶ **Lakukan dengan hati-hati saat bekerja untuk bagian sudut, tepi yang tajam, dll. Hindarkan aksesorai dari risiko terlempar atau tersangkut.** Bagian sudut, tepi yang tajam atau melengkung berpotensi membuat aksesorai yang berputar tersangkut dan menimbulkan hilangnya kendali atau sentakan.
- ▶ **Jangan pasang pisau pengukir kayu atau gergaji bergigi.** Jenis pisau tersebut dapat menimbulkan sentakan dan kehilangan kendali.

#### **Petunjuk Keselamatan khusus untuk Menggerinda dan Memotong Abrasif**

- ▶ **Hanya gunakan jenis cakram yang dianjurkan untuk perkakas listrik Anda dan pelindung khusus yang dirancang untuk cakram yang dipilih.** Cakram yang tidak dirancang untuk perkakas listrik, tidak dapat dijamin keamanan dan keselamatannya.
- ▶ **Permukaan gerinda dari cakram dengan bagian tengah ditekan harus dipasang di bawah pengetam mulut pelindung.** Pemasangan cakram yang salah yang menjorok ke pengetam pada mulut pelindung tidak dapat terlindung dengan baik.
- ▶ **Pelindung harus terpasang ke perkakas listrik dengan aman dan berada pada posisi keamanan maksimal, sehingga hanya sebagian kecil cakram yang mengarah ke operator.** Pelindung akan membantu melindungi operator dari kepingan-kepingan cakram yang pecah, kontak secara tidak sengaja dengan cakram dan percikan yang dapat membakar baju yang dipakai.
- ▶ **Cakram harus digunakan sesuai dengan pemakaian yang dianjurkan. Misalnya: jangan menggerinda dengan sisi cakram pemotong.** Cakram pemotong abrasif digunakan untuk menggerinda bagian tepi, gaya di sisi cakram dapat menyebabkan cakram pecah.
- ▶ **Selalu gunakan flensa cakram yang tidak rusak dengan ukuran dan bentuk yang sesuai untuk cakram yang dipilih.** Flensa cakram yang tepat akan membantu cakram mengurangi kemungkinan kerusakan cakram. Flensa untuk cakram pemotong dapat berbeda dengan flensa cakram gerinda.

- ▶ **Jangan gunakan cakram yang telah usang dari perkakas listrik yang lebih besar.** Cakram untuk perkakas listrik yang lebih besar tidak cocok untuk perkakas yang lebih kecil dengan kecepatan lebih tinggi dan dapat menimbulkan ledakan.

#### **Petunjuk Keselamatan Tambahan khusus untuk Pemotongan Abrasif**

- ▶ **Jangan "menyumbat" cakram pemotong atau menggunakan tekanan yang terlalu tinggi. Jangan memotong terlalu dalam.** Tekanan yang terlalu tinggi pada cakram akan meningkatkan beban dan kerentanan terhadap putaran atau ikatan cakram dalam memotong, dan kemungkinan terjadinya sentakan atau kerusakan cakram.
- ▶ **Jangan posisikan tubuh Anda di belakang dan sejajar dengan cakram yang berputar.** Ketika cakram, pada saat digunakan, bergerak menjauh dari tubuh Anda, sentakan dapat mendorong cakram yang berputar dan perkakas secara langsung ke arah Anda.
- ▶ **Ketika cakram terbelit atau ketika pemotongan terhenti oleh suatu sebab, matikan perkakas dan pegang perkakas tanpa gerakan hingga perkakas benar-benar mati. Jangan pernah mencoba melepas cakram pemotong ketika cakram sedang berputar.** Jika tidak, dapat terjadi sentakan. Periksa dan lakukan reparasi untuk mengatasi penyebab cakram tersangkut.
- ▶ **Jangan melanjutkan pemotongan saat perkakas berada dalam benda kerja.** Biarkan cakram berputar dengan kecepatan penuh dan lanjutkan memotong dengan hati-hati. Cakram dapat terbelit, maju, atau mundur jika perkakas listrik dihidupkan kembali dalam benda kerja.
- ▶ **Pelat penyangga atau benda kerja yang berukuran sangat besar digunakan untuk mengurangi risiko cakram tersangkut atau mengalami sentakan.** Benda kerja yang besar cenderung akan merosot akibat besarnya beban. Penyangga harus ditempatkan di bawah benda kerja dekat dengan garis potong dan dekat tepi benda kerja pada kedua sisi cakram.
- ▶ **Lakukan dengan hati-hati saat membuat potongan dalam dinding (pocket cut) atau area yang sulit dijangkau lainnya.** Cakram yang menonjol dapat memotong pipa gas atau air, kabel listrik, atau benda yang dapat menimbulkan sentakan.

#### **Petunjuk Keselamatan khusus untuk Pengampelasan**

- ▶ **Jangan gunakan kertas ampelas yang berukuran terlalu besar. Ikuti rekomendasi produsen ketika memilih kertas ampelas.** Kertas ampelas yang terlalu besar melebihi bidang pengampelasan akan menimbulkan goresan, dan dapat menyebabkan belitan, cabikan pada cakram, atau sentakan.

#### **Petunjuk Keselamatan khusus untuk Menyikat**

- ▶ **Hati-hati bulu kawat terlempar oleh sikat meski saat pemakaian biasa. Jangan terlalu membebani kawat dengan memberi beban yang berlebih pada sikat**

Kawat dapat menembus kain atau/dan kulit dengan mudah.

- ▶ **Jika penggunaan pelindung dianjurkan untuk menyikat, jangan biarkan cakram atau sikat kawat terganggu karena pemakaian pelindung.** Diameter cakram atau sikat kawat dapat mengembang akibat beban kerja dan gaya sentrifugal.

#### Petunjuk Keselamatan tambahan

**Pakailah kaca mata pelindung.**



- ▶ **Gunakanlah alat detektor logam yang cocok untuk mencari kabel dan pipa yang tidak terlihat atau hubungi perusahaan pengadaan setempat.** Sentuhan dengan kabel-kabel listrik dapat mengakibatkan api dan kontak listrik. Pipa gas yang dirusak dapat mengakibatkan ledakan. Pipa air yang dirusak mengakibatkan barang-barang menjadi rusak.
- ▶ **Jangan memegang mata gerinda dan mata potong sebelum alat-alat tersebut menjadi dingin.** Piringan-piringan ini menjadi sangat panas selama penggunaannya.
- ▶ **Buka kunci tombol on/off dan setel ke posisi off saat aliran listrik terputus, misalnya akibat baterai dilepas.** Dengan demikian, perkakas listrik tidak hidup kembali secara tidak terkendali.
- ▶ **Gunakan alat kerja dengan aman.** Benda yang ditahan dalam alat pemegang atau bails lebih aman daripada benda yang dipegang dengan tangan.
- ▶ **Asap dapat keluar apabila terjadi kerusakan atau penggunaan yang tidak tepat pada baterai. Baterai dapat terbakar atau meledak.** Biarkan udara segar mengalir masuk dan kunjungi dokter apabila mengalami gangguan kesehatan. Asap tersebut dapat mengganggu saluran pernafasan.
- ▶ **Jangan membuka baterai.** Ada bahaya terjadinya korsleting.
- ▶ **Baterai dapat rusak akibat benda-benda lancip, seperti jarum, obeng, atau tekanan keras dari luar.** Hal ini dapat menyebabkan terjadinya hubungan singkat internal dan baterai dapat terbakar, berrasap, meledak, atau mengalami panas berlebih.
- ▶ **Hanya gunakan baterai pada produk dari produsen.** Hanya dengan cara ini, baterai dapat terlindungi dari kelebihan muatan.



**Lindungi baterai dari panas, misalnya juga dari paparan sinar matahari dalam waktu yang lama, api, kotoran, air dan kelembapan.** Terdapat risiko ledakan dan korsleting.



## Spesifikasi produk dan performa



**Bacalah semua petunjuk keselamatan dan petunjuk penggunaan.** Kesalahan dalam menjalankan petunjuk keselamatan dan petunjuk penggunaan dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran, dan/atau luka-luka yang berat.

Perhatikan ilustrasi yang terdapat pada sisi sampul panduan pengoperasian.

### Tujuan penggunaan

Perkakas listrik dirancang untuk memotong dan menyikat material berbahan logam, batu, bahan sintetis dan material campuran, serta untuk mengikis material berbahan logam, bahan sintetis dan material campuran serta untuk mengebor material berbahan batu dengan mata bor intan tanpa menggunakan air. Dengan demikian, pastikan untuk menggunakan kap pelindung yang tepat (lihat „Penggunaan“, Halaman 94).

Untuk memotong batu-batuhan, penghisapan debu yang memadai perlu diperhatikan.

Dengan alat kerja yang diperbolehkan, perkakas listrik dapat digunakan untuk melakukan penggerindaan dengan kertas amplas.

Perkakas listrik tidak boleh digunakan untuk menggerinda material berbahan batu dengan mata potong intan.

### Ilustrasi komponen

Nomor-nomor dari bagian-bagian perkakas pada gambar sesuai dengan gambar perkakas listrik pada halaman bergambar.

- (1) Tuas pembuka kunci untuk kap pelindung
- (2) Panah arah putaran pada housing
- (3) Tuas
- (4) Baterai<sup>a)</sup>
- (5) Tombol pelepas baterai<sup>a)</sup>
- (6) Tombol on/off
- (7) Tuas pembuka kunci untuk tombol on/off
- (8) Handel tambahan standar (permukaan genggam berisolator)<sup>a)</sup>
- (9) Handel tambahan peredam getaran (permukaan genggam berisolator)
- (10) Kap pelindung untuk menggerinda
- (11) Kap pelindung untuk memotong<sup>a)</sup>
- (12) Mata gerinda X-LOCK/flap wheel<sup>a)</sup>
- (13) Sikat cakram X-LOCK<sup>a)</sup>
- (14) Cakram potong X-LOCK<sup>a)</sup>
- (15) Cakram potong intan X-LOCK<sup>a)</sup>
- (16) Gagang (permukaan genggam berisolator)
- (17) Dudukan X-LOCK
- (18) Pelindung tangan<sup>a)</sup>
- (19) Pelat penyangga X-LOCK untuk cakram fiber<sup>a)</sup>

- (20) Cakram fiber X-LOCK<sup>a)</sup>
  - (21) Klip X-LOCK untuk cakram fiber<sup>a)</sup>
  - (22) Sikat kawat berbentuk mangkuk X-LOCK<sup>a)</sup>
  - (23) Sikat kawat berbentuk kerucut X-LOCK<sup>a)</sup>
  - (24) Bit inti intan X-LOCK<sup>a)</sup>
  - (25) Kap pengisap untuk memotong dengan unit pemandu<sup>a)</sup>
- a) **Aksesoris yang digambarkan atau yang dijelaskan tidak termasuk dalam lingkup pengiriman standar. Semua aksesoris yang ada dapat ditemukan dalam program aksesoris kami.**

## Data teknis

Mesin gerinda sudut	GDX 18V-10 P	
Nomor model	3 601 JJ4 2..	
Tegangan nominal	V=	18
Kecepatan idle terukur <sup>A)</sup>	min <sup>-1</sup>	9000
Diameter mata gerinda maksimal/diameter cakram gerinda karet	mm	125
Fitur kickback stop (pengaman terhadap bantingan)		●
Perlindungan terhadap start ulang		●
Rem run out		●
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014 <sup>B)</sup>	kg	2,5–3,3
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya	°C	0 ... +35
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasian <sup>C)</sup> dan saat penyimpanan	°C	-20 ... +50
Baterai yang kompatibel	GBA 18V... ProCORE18V...	
Baterai yang direkomendasikan	GBA 18V... ≥ 4.0Ah ProCORE18V... ≥ 4.0Ah	
Perangkat pengisi daya yang direkomendasikan	GAL 18... GAX 18... GAL 36...	

- A) Kecepatan idle terukur sesuai dengan EN 60745 untuk memilih alat gerinda yang sesuai. Kecepatan aktual lebih rendah demi keamanan.
- B) bergantung pada baterai, kap pelindung dan handel tambahan yang digunakan
- C) daya terbatas pada suhu < 0 °C

## Kickback stop (pengaman terhadap bantingan)



Jika terjadi kickback secara tiba-tiba pada perkakas listrik, misalnya macet selama pemotongan, suplai daya listrik ke mesin akan berhenti secara elektronis.

Untuk **menyalakan kembali** perkakas listrik, atur tombol on/off (6) ke posisi mati, kemudian nyalakan kembali perkakas listrik.

## Pelindung terhadap start ulang

Pelindung terhadap start ulang mencegah perkakas listrik menyalakan kembali secara tidak terkendali setelah suplai daya listrik terputus.

Untuk **menghidupkan kembali** perkakas listrik, atur tombol on/off (6) ke posisi mati, kemudian nyalakan kembali perkakas listrik.

## Rem run out X-LOCK



Perkakas listrik memiliki rem run out elektronik. Saat perkakas dimatikan atau saat suplai daya terputus, alat gerinda akan berhenti beroperasi dalam beberapa detik. Jika DropControl atau KickbackControl dipicu, perkakas listrik akan mengerem lebih cepat.

## Penonaktifan akibat benturan



Perkakas listrik akan dimatikan dengan fitur penonaktifan akibat benturan yang terintegrasi ketika perkakas terjatuh. Untuk **mengoperasikan kembali**, atur tombol on/off (6) ke posisi off lalu hidupkan kembali perkakas listrik.

## Baterai

**Bosch** menjual perkakas listrik berdaya baterai bahkan tanpa baterai yang disertakan. Keterangan apakah lingkup pengiriman perkakas listrik termasuk dengan baterai dapat ditemukan di kemasan.

## Mengisi daya baterai

► **Hanya gunakan pengisi daya yang tercantum pada data teknis.** Hanya pengisi daya ini yang sesuai dengan baterai li-ion yang digunakan pada perkakas listrik Anda.

**Catatan:** Baterai lithium-ion dikirim dalam keadaan terisi daya sebagian berdasarkan peraturan transportasi internasional. Untuk menjamin daya penuh dari baterai, isi daya baterai hingga penuh sebelum menggunakan untuk pertama kali.

## Memasang baterai

Masukkan baterai yang telah terisi daya ke dalam dudukan baterai hingga baterai terkunci.

## Melepas baterai

Untuk melepas baterai, tekan tombol pelepas baterai dan keluarkan baterai. **Jangan melepas baterai dengan paksa.**

Baterai memiliki 2 level penguncian untuk mencegah baterai terlepas saat tombol pelepas baterai ditekan secara tidak sengaja. Selama baterai terpasang di dalam perkakas listrik, baterai ditahan posisinya menggunakan pegas.

## Indikator level pengisian daya baterai

LED berwarna hijau dari indikator level pengisian daya baterai menampilkan level pengisian daya baterai. Atas dasar keselamatan, permintaan level pengisian daya baterai hanya dapat dilakukan saat perkakas listrik dalam keadaan berhenti.

Tekan tombol indikator level pengisian daya baterai atau untuk menampilkan level pengisian baterai. Hal ini juga dapat dilakukan saat baterai dilepas.

Apabila LED tidak menyala setelah menekan tombol indikator level pengisian daya, terdapat kerusakan pada baterai dan baterai harus diganti.

### Tipe baterai GBA 18V...



LED	Kapasitas
Lampu permanen hijau 3×	60–100%
Lampu permanen hijau 2×	30–60%
Lampu permanen hijau 1×	5–30%
Lampu berkedip hijau 1×	0–5%

### Tipe baterai ProCORE18V...



LED	Kapasitas
Lampu permanen hijau 5×	80–100%
Lampu permanen hijau 4×	60–80%
Lampu permanen hijau 3×	40–60%
Lampu permanen hijau 2×	20–40%
Lampu permanen hijau 1×	5–20%
Lampu berkedip hijau 1×	0–5%

## Petunjuk untuk penanganan baterai yang optimal

Lindungilah baterai dari kelembaban dan air.

Simpan baterai hanya pada rentang suhu antara  $-20^{\circ}\text{C}$  hingga  $50^{\circ}\text{C}$ . Janganlah meletakkan baterai di dalam mobil, misalnya pada musim panas.

Bersihkanlah lubang ventilasi baterai dengan kuas yang lunak, bersih dan kering secara berkala.

Waktu pengoperasian yang berkurang secara signifikan setelah pengisian daya menunjukkan bahwa baterai telah habis dan perlu diganti.

Perhatikan petunjuk untuk membuang.


## Pemasangan

### Memasang komponen pelindung

- Sebelum melakukan semua pekerjaan pada perkakas listrik (misalnya merawat, mengganti alat kerja, dsb.) serta selama transpor dan penyimpanan, keluarkanlah baterai dari perkakas **Isitrik**. Terdapat risiko cedera apabila tombol untuk menghidupkan dan mematikan dioperasikan tanpa sengaja.

**Catatan:** Jika mata gerinda mengalami kerusakan selama penggunaan atau jika peralatan pemasangan pada kap pelindung/ perkakas listrik rusak, peralatan listrik harus segera dikirimkan ke Service Center. Alamat pengiriman dapat dilihat di bab "Service Center dan konsultasi penggunaan".

### Kap pelindung untuk menggerinda

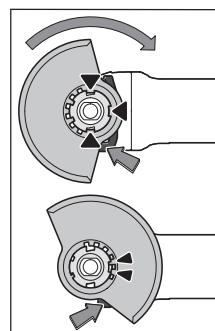

Letakkan kap pelindung (10) pada dudukan perkakas listrik hingga nok penempatan kap pelindung sesuai dengan dudukan. Tekan dan tahan tuas pelepas kunci (1). Tekan kap pelindung (10) pada leher spindel hingga ikat kap pelindung terpasang pada flensa perkakas listrik dan putar kap pelindung hingga terdengar terkunci. Sesuaikan posisi kap pelindung (10) dengan

persyaratan pengoperasian. Tekan tuas pelepas kunci (1) ke atas dan putar kap pelindung (10) ke posisi yang diinginkan.

- Selalu atur kap pelindung (10) sedemikian rupa sehingga kedua nok tuas pelepas kunci (1) terkait pada lekuk kap pelindung yang sesuai (10).
- Atur kap pelindung (10) sedemikian rupa agar bunga api tidak memercik ke arah pengguna.
- Kap pelindung (10) hanya boleh diputar dengan mengoperasikan tuas pelepas kunci (1)! Jika tidak, perkakas listrik tidak boleh digunakan kembali dalam kondisi apa pun dan harus diserahkan ke layanan pelanggan.

**Catatan:** Nok penempatan pada kap pelindung (10) memastikan agar hanya kap pelindung yang sesuai untuk perkakas listrik yang dapat dipasang.

### Kap pelindung untuk memotong

- Saat memotong dengan bahan yang kasar, selalu pasang kap pelindung untuk memotong (11).
- Perhatikan penghisapan debu yang memadai saat memotong bahan batu-batuan.

Pasang kap pelindung untuk memotong (11) seperti memasang kap pelindung untuk menggerinda (10).

### Kap pengisap untuk memotong dengan unit pemandu

Kap pengisap untuk memotong dengan unit pemandu (25) dipasang seperti saat memasang kap pelindung untuk menggerinda (10).

### Pelindung tangan

- Selalu pasang pelindung tangan saat bekerja dengan cakram gerinda karet (19) atau dengan sikat kawat berbentuk mangkuk/sikat kawat berbentuk kerucut/mata bor intan (18).

Kencangkan pelindung tangan (18) bersama dengan gagang tambahan(8).

### Handel tambahan standar/handel tambahan peredam getaran

Pasang handel tambahan (8)/(9) di sebelah kanan atau kiri pada kepala mesin bergantung pada pekerjaan yang dilakukan.

- **Hanya gunakan perkakas listrik dengan handel tambahan (8)/(9).**

- **Hentikan penggunaan perkakas listrik jika handel tambahan (8)/(9) rusak. Jangan melakukan modifikasi pada handel tambahan (8)/(9).**



Handel tambahan peredam getaran (9) akan mengurangi getaran sehingga pekerjaan menjadi

lebih nyaman dan aman.

### Memasang dan melepas alat gerinda

- Perhatikan petunjuk pemasangan khusus untuk alat sisipan X-LOCK.**


- Sebelum melakukan semua pekerjaan pada perkakas listrik (misalnya merawat, mengganti alat kerja, dsb.) serta selama transpor dan penyimpanan, keluarkanlah baterai dari perkakas listrik. Terdapat risiko cedera apabila tombol untuk menghidupkan dan mematikan dioperasikan tanpa sengaja.
- **Jangan memegang mata gerinda dan mata potong sebelum alat-alat tersebut menjadi dingin.** Piringan-piringan ini menjadi sangat panas selama penggunaannya.
- Hanya gunakan alat sisipan X-LOCK asli yang terdapat logo X-LOCK. Hanya alat sisipan X-LOCK asli yang dapat memastikan ukuran penjepitan maks. 1,6 mm telah terpenuhi. Ukuran penjepitan yang lebih tinggi dapat menyebabkan penjepitan yang tidak aman sehingga alat penjepit dapat terlepas.
- Alat sisipan X-LOCK tidak memerlukan flensa penjepit dan flensa penyangga tambahan.
- Pastikan alat sisipan dan dudukan tidak mengalami perubahan bentuk fisik dan bebas dari kotoran dan partikel.

Perhatikan ukuran alat gerinda.

Pastikan **kedua** klem X-LOCK dalam keadaan terbuka (lihat gambar berikut), sebelum alat sisipan X-LOCK dipasang. Bila perlu, bersihkan area di antara kedua klem X-LOCK.

### Memasang alat gerinda

- ❶ Pasang cakram gerinda/cakram potong/flap wheel secara terpusat dan sejajar dengan permukaan dudukan serta pasang ke dudukan X-LOCK dengan sisi yang sesuai menghadap ke atas.
- ❷ Tekan cakram ke arah dudukan.
- ❸ Cakram mengunci dengan benar. Jangan menekan tuas (3).

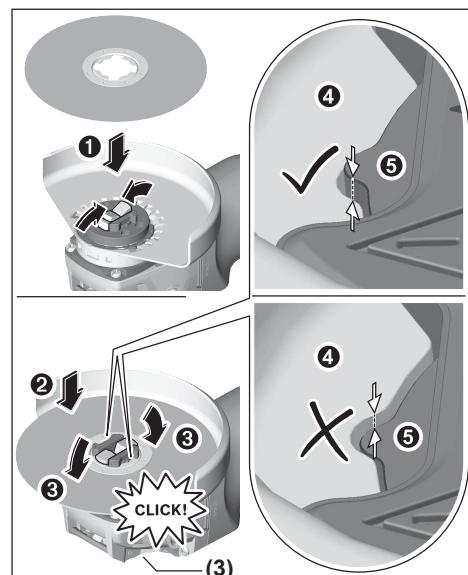


- Setelah pemasangan, periksa apakah tepi alat gerinda (❶) lebih rendah dari permukaan referensi (❸) dan dengan demikian telah terpasang dengan benar. Jika tepi lebih tinggi, dudukan harus dibersihkan atau alat gerinda tidak boleh digunakan.

**Sebelum melepas cakram gerinda/cakram potong/flap wheel:** Pastikan perkakas listrik berhenti beroperasi.

### Melepas alat gerinda

- ❶ Buka tuas (3).
- ❷ Cakram gerinda/cakram potong/flap wheel terlepas.
- ❸ Cakram gerinda/cakram potong/flap wheel dapat dilepaskan.

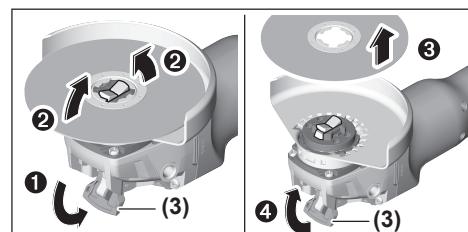

## Alat gerinda yang diperbolehkan

Semua alat kerja yang disebutkan di dalam petunjuk pengoperasian ini dapat digunakan.

Kecepatan putaran yang diizinkan [ $\text{min}^{-1}$ ] atau kecepatan lingkar [ $\text{m/s}$ ] dari alat kerja yang digunakan setidaknya harus sesuai dengan informasi yang tertera pada tabel.

Oleh karena itu, perhatikan **kecepatan putaran atau kecepatan lingkar** yang diizinkan pada label alat kerja.

	maks. [mm]	[mm]			
	D	b	d	[min <sup>-1</sup> ]	[m/s]
	125	7	22,2	9000	80
	125	–	–	9000	80
	75	30	–	9000	45
	82	–	–	9000	80

## Memutar kepala mesin (lihat gambar A)

► Sebelum melakukan semua pekerjaan pada perkakas listrik (misalnya merawat, mengganti alat kerja, dsb.) serta selama transpor dan penyimpanan, keluarkanlah baterai dari perkakas Isitrik. Terdapat risiko cedera apabila tombol untuk menghidupkan dan mematikan dioperasikan tanpa sengaja.

Kepala mesin dapat diputar  $90^\circ$  dalam setiap interval. Dengan demikian, tombol on/off dapat dipindahkan ke posisi yang lebih nyaman untuk situasi pengerjaan khusus, misalkan bagi pengguna bertangan kidal.

Lepaskan 4 sekrup sepenuhnya (❶). Gerakkan kepala mesin dengan hati-hati **tanpa melepaskannya dari housing** ke posisi baru (❷). Pasang dan kencangkan kembali 4 sekrup (❸).

## Pengisapan debu/serbuk

Debu dari bahan-bahan seperti cat yang mengandung timbal, beberapa jenis kayu, bahan mineral dan logam dapat berbahaya bagi kesehatan. Menyentuh atau menghirup debu tersebut dapat mengakibatkan reaksi alergi dan/atau penyakit saluran pernapasan bagi pengguna atau orang yang berada di dekatnya.

Beberapa debu tertentu seperti misalnya debu kayu pohon ek atau pohon fagus silvatica dianggap dapat mengakibatkan penyakit kanker, terutama dalam campuran dengan bahan-bahan tambahan untuk pengolahan kayu (kromat, obat pengawet kayu). Bahan-bahan yang mengandung asbes hanya boleh dikerjakan oleh orang-orang yang ahli.

- Gunakanlah hanya pengisap debu yang cocok untuk mengisap bahan yang dikerjakan.
- Pastikan terdapat ventilasi udara yang baik di tempat kerja.
- Dianjurkan untuk memakai masker anti debu dengan filter kelas P2.

Taatilah peraturan-peraturan untuk bahan-bahan yang dikerjakan yang berlaku di negara Anda.

- **Hindari debu yang banyak terkumpul di tempat kerja.**  
Debu dapat tersulut dengan mudah.

## Penggunaan

- **Jangan membebankan perkakas listrik terlalu berat sehingga perkakas berhenti.**
- **Sebelum melakukan semua pekerjaan pada perkakas listrik (misalnya merawat, mengganti alat kerja, dsb.) serta selama transpor dan penyimpanan, keluarkanlah baterai dari perkakas Isitrik.** Terdapat risiko cedera apabila tombol untuk menghidupkan dan mematikan dioperasikan tanpa sengaja.
- **Berhati-hatilah saat membuat aliran instalasi pada dinding struktural, lihat bab "Petunjuk mengenai struktur".**
- **Tahan benda kerja, jika benda tetap goyah karena menahan bebananya sendiri.**
- **Setelah pembebangan yang berat, biarkan perkakas listrik beroperasi tanpa beban selama beberapa menit untuk mendinginkan aksesoris yang digunakan.**
- **Jangan menggunakan perkakas listrik dengan penopang untuk mesin gerinda potong.**
- **Jangan memegang mata gerinda dan mata potong sebelum alat-alat tersebut menjadi dingin.** Piringan-piringan ini menjadi sangat panas selama penggunaannya.

Jika perkakas listrik bermuatan elektrostatis, elektronik yang terpasang akan mematikan perkakas listrik. Tekan kembali tombol on/off (❻) untuk mengoperasikan kembali perkakas listrik.

## Petunjuk pengoperasian

### Mengikis

- **Jangan menggunakan mata potong untuk mengikis.** Hasil kerja terbaik saat mengikis dapat diperoleh dengan sudut kerja antara  $30^\circ$  hingga  $40^\circ$ . Gerakkan perkakas listrik dengan tekanan yang sedang maju-mundur. Dengan demikian, benda kerja tidak terlalu panas, warna permukaan benda kerja tidak berubah, dan penampang menjadi lebih halus.

### Penggerindaan permukaan dengan flap wheel

- **Saat menggerinda dengan flap wheel, selalu gunakan kap pelindung untuk menggerinda (❼).** Dengan flap wheel (aksesori), permukaan dan profil (asahan untuk membentuk alur) yang melengkung dapat dikerjakan. Flap wheel memiliki masa pakai yang lebih lama daripada

kertas ampelas biasa, nilai kebisingan dan suhu penggerindaan yang lebih rendah.

**Pengerindaan permukaan dengan cakram ampelas**

- Untuk pekerjaan dengan piringan karet (19), selalu pasang pelindung tangan (18).

Pengampelasan dengan cakram ampelas dapat dilakukan tanpa kap pelindung.

Urutan pemasangannya terlihat pada halaman bergambar.

**Sikat kawat berbentuk mangkuk/sikat cakram/sikat kawat berbentuk kerucut**

- Saat menyikat dengan sikat cakram, selalu gunakan kap pelindung untuk menggerinda (10). Penyikatan dengan sikat kawat berbentuk mangkuk/sikat kawat berbentuk kerucut dapat dilakukan tanpa kap pelindung.
- Selalu pasang pelindung tangan saat bekerja dengan sikat kawat berbentuk mangkuk atau sikat kawat berbentuk kerucut (18).
- Kawat sikat cakram dapat tersangkut pada kap pelindung lalu terputus jika melebihi ukuran maksimal yang diperbolehkan untuk sikat cakram.


Urutan pemasangannya terlihat pada halaman bergambar.

**Memotong logam**

- Saat memotong dengan bahan yang kasar, selalu pasang kap pelindung untuk memotong (11).

Selama memotong, dorong perkakas dengan tekanan sedang dan yang disesuaikan dengan bahan yang dikerjakan. Jangan menekan, memiringkan atau mengayun-ayunkan cakram potong.

Jangan menghentikan gerak cakram potong yang belum berhenti berputar dengan cara menekan sisi sampingnya.

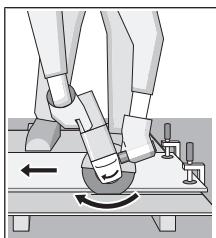

terkecil untuk hasil pemotongan terbaik.


**Memotong batu (lihat gambar B)**

- Perhatikan pengisapan debu yang memadai saat memotong bahan batu-batuan.
- Pakailah masker debu.
- Perkakas listrik ini hanya boleh digunakan untuk pemotongan/pengikisan kering.

Untuk memotong batu, sebaiknya gunakan cakram potong intan.

Saat menggunakan kap pengisap untuk memotong dengan unit pemandu (25), mesin pengisap debu harus

diperbolehkan untuk mengisap debu dari batu. Bosch menyediakan alat pengisap debu yang cocok.

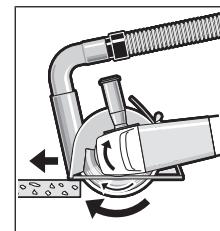

Nyalakan perkakas listrik dan letakkan alat pengisap debu dengan bagian depan unit pemandu pada benda kerja. Dorong perkakas listrik dengan tekanan yang sedang dan yang sesuai dengan material kerja.

Selama memotong material yang sangat keras, misalnya

beton dengan kadar kerikil yang tinggi, mata potong intan dapat menjadi terlalu panas sehingga dapat menjadi rusak. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya lingkaran bunga api yang berputar bersama dengan cakram potong intan.

Pada situasi tersebut, hentikan pekerjaan memotong dan biarkan cakram potong intan berputar sebentar tanpa beban pada kecepatan putaran maksimal untuk mendinginkannya.

Jika pekerjaan menghabiskan waktu lama dan terdapat lingkaran bunga api, hal ini menandakan cakram potong intan telah menjadi tumpul. Cakram dapat diasah dengan cara memotong sedikit-sedikit pada material abrasif, misalnya batu pasir kapur.

**Memotong material lain**

- Saat memotong material seperti bahan sintetis, material campuran, dll. dengan cakram potong atau cakram potong Carbide Multi Wheel, selalu gunakan kap pelindung untuk memotong (11). Pengisapan debu yang lebih baik dapat diperoleh menggunakan kap pengisap dengan unit pemandu (25).

**Bekerja dengan mata bor intan**

- Hanya gunakan mata bor intan yang kering.

- Saat bekerja dengan mata bor intan, selalu pasang pelindung tangan (18).


Jangan meletakkan mata bor intan di atas benda kerja dengan posisi paralel. Buat potongan plunge pada benda kerja secara miring dan dengan gerakan sirkular. Dengan begitu, pendinginan yang optimal dan masa pakai mata bor intan yang panjang akan tercapai.

**Petunjuk mengenai struktur**

Celah pada dinding penahan beban diatur oleh peraturan yang berlaku di negara terkait. Aturan tersebut harus ditaati dengan saksama. Sebelum memulai pekerjaan, mintalah saran dari ahli struktur, arsitek atau pengawas bangunan.

## Pengoperasian awal

### Menghidupkan/mematiakan

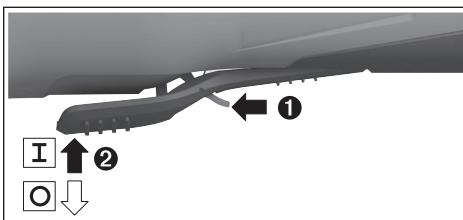

Untuk **pengoperasian awal** perkakas listrik, geser tuas pembuka kunci (7) ke depan lalu tekan tombol on/off (6) ke atas.

Untuk **mematiakan** perkakas listrik, lepaskan tombol on/off (6).

- **Periksa alat gerinda sebelum digunakan. Alat gerinda harus dipasang dengan benar dan dapat berputar dengan bebas. Lakukan uji coba minimal selama satu menit tanpa beban. Jangan menggunakan alat gerinda yang rusak, tidak bulat atau bergetar.** Alat gerinda yang rusak dapat pecah dan menyebabkan cedera.

## Perawatan dan servis

### Perawatan dan pembersihan

- **Sebelum melakukan semua pekerjaan pada perkakas listrik (misalnya merawat, mengganti alat kerja, dsb.) serta selama transpor dan penyimpanan, keluarkanlah baterai dari perkakas Isitrik.** Terdapat risiko cedera apabila tombol untuk menghidupkan dan mematiakan dioperasikan tanpa sengaja.
- **Perkakas listrik dan lubang ventilasi harus selalu dibersihkan agar perkakas dapat digunakan dengan baik dan aman.**

Simpan dan tangani aksesoris secara cermat.

### Layanan pelanggan dan konsultasi penggunaan

Layanan pelanggan Bosch menjawab semua pertanyaan Anda tentang reparasi dan perawatan serta tentang suku cadang produk ini. Gambaran teknis (exploded view) dan informasi mengenai suku cadang dapat ditemukan di: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Tim konsultasi penggunaan Bosch akan membantu Anda menjawab pertanyaan seputar produk kami beserta aksesorinya.

Jika Anda hendak menanyakan sesuatu atau memesan suku cadang, selalu sebutkan nomor model yang terdiri dari 10 angka dan tercantum pada label tipe produk.

#### Indonesia

PT Robert Bosch Indonesia  
Arkadia Green Park Tower G – 7th floor  
Jl. Let. Jend. TB. Simatupang Kav.88  
Jakarta 12520  
Tel.: (021) 3005 5800

Fax: (021) 3005 5801

E-Mail: [boschpowertools@id.bosch.com](mailto:boschpowertools@id.bosch.com)

[www.bosch-pt.co.id](http://www.bosch-pt.co.id)

**Alamat layanan lainnya dapat ditemukan di:**

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Transpor

Baterai li-ion yang direkomendasikan tunduk pada persyaratan terkait peraturan tentang bahan-bahan yang berbahaya. Baterai dapat diangkut di jalan oleh penggunanya tanpa pembatasan lebih lanjut.

Pada pengiriman oleh pihak ketiga (misalnya transportasi udara atau perusahaan ekspedisi) harus ditaati syarat-syarat terkait kemasan dan pemberian tanda. Dalam hal ini, diperlukan konsultasi dengan ahli bahan-bahan berbahaya saat mengatur barang pengiriman.

Kirimkan baterai hanya jika housing-nya tidak rusak. Tutup bagian-bagian yang terbuka dan kemas baterai agar tidak bergerak-gerak di dalam kemasan. Taatilah peraturan-peraturan nasional lainnya yang mungkin lebih rinci yang berlaku di negara Anda.

### Cara membuat



Perkakas listrik, baterai, aksesoris dan kemasan harus didaur ulang dengan cara yang ramah lingkungan.



Jangan membuat perkakas listrik, aki/baterai ke dalam sampah rumah tangga!

#### Baterai:

##### Li-ion:

Perhatikanlah petunjuk-petunjuk dalam bab Transpor (lihat „Transpor“, Halaman 96).

## Tiếng Việt

## Hướng dẫn an toàn

### Cảnh báo Tổng quát Cách sử dụng An toàn Dụng cụ điện Cầm tay

**CẢNH BÁO** **Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và hướng dẫn.** Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và / hay bị thương tật nghiêm trọng.

**Hãy giữ tất cả tài liệu về cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo về sau.**

Thuật ngữ "dụng cụ điện cầm tay" trong phần cảnh báo là để cập đến sự sử dụng dụng cụ điện cầm

tay của bạn, loại sử dụng điện nguồn (có dây cầm điện) hay vận hành bằng pin (không dây cầm điện).

#### Khu vực làm việc an toàn

- ▶ **Giữ nơi làm việc sạch và đủ ánh sáng.** Nơi làm việc bừa bộn và tối tăm dễ gây ra tai nạn.
- ▶ **Không vận hành dụng cụ điện cầm tay trong môi trường dễ gây nổ, chẳng hạn như nơi có chất lỏng dễ cháy, khí đốt hay rác.** Dụng cụ điện cầm tay tạo ra các tia lửa nên có thể làm rắc bén cháy hay bốc khói.
- ▶ **Không để trẻ em hay người đến xem đứng gần khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Sự phân tâm có thể gây ra sự mất điều khiển.

#### An toàn về điện

- ▶ **Phích cắm của dụng cụ điện cầm tay phải thích hợp với ổ cắm.** Không bao giờ được cải biến lại phích cắm dưới mọi hình thức. Không được sử dụng phích tiếp hợp nối tiếp đất (dây mát). Phích cắm nguyên bản và ổ cắm đúng loại sẽ làm giảm nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Tránh không để thân thể tiếp xúc với đất hay các vật có bề mặt tiếp đất như đường ống, lò sưởi, hàng rào và tủ lạnh.** Có nhiều nguy cơ bị điện giật hơn nếu cơ thể bạn bị tiếp hay nối đất.
- ▶ **Không được để dụng cụ điện cầm tay ngoài mưa hay ở tình trạng ẩm ướt.** Nước vào máy sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Không được lạm dụng dây dẫn điện.** Không bao giờ được nắm dây dẫn để xách, kéo hay rút phích cắm dụng cụ điện cầm tay. Không để dây gần nơi có nhiệt độ cao, dầu nhớt, vật nhọn bén và bộ phận chuyển động. Làm hỏng hay cuộn rối dây dẫn làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Khi sử dụng dụng cụ điện cầm tay ngoài trời, dùng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời.** Sử dụng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời làm giảm nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Nếu việc sử dụng dụng cụ điện cầm tay ở nơi ẩm ướt là không thể tránh được, dùng thiết bị ngắt mạch tự động (RCD) bảo vệ nguồn.** Sử dụng thiết bị ngắt mạch tự động RCD làm giảm nguy cơ bị điện giật.

#### An toàn cá nhân

- ▶ **Hãy tỉnh táo, biết rõ mình đang làm gì và hãy sử dụng ý thức khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay khi đang mệt mỏi hay đang bị tác động do chất gây nghiện, rượu hay được phẩm gây ra. Một thoáng mất tập trung khi đang vận hành dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bản thân.
- ▶ **Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân.** Luôn luôn đeo kính bảo vệ mắt. Trang bị bảo hộ như khẩu trang, giày chống trượt, nón bảo hộ, hay dụng cụ bảo vệ tai khi được sử dụng đúng nơi

đúng chỗ sẽ làm giảm nguy cơ thương tật cho bản thân.

- ▶ **Phòng tránh máy khởi động bất ngờ.** Bảo đảm công tắc máy ở vị trí tắt trước khi cắm vào nguồn điện và/hay lắp pin vào, khi nhấc máy lên hay khi mang xách máy. Ngáng ngón tay vào công tắc máy để xách hay kích hoạt dụng cụ điện cầm tay khi công tắc ở vị trí mở dễ dẫn đến tai nạn.
- ▶ **Lấy mọi chìa hay khóa điều chỉnh ra trước khi mở điện dụng cụ điện cầm tay.** Khóa hay chìa còn gắn dính vào bộ phận quay của dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích cho bản thân.
- ▶ **Không rướn người.** Luôn luôn giữ tư thế đứng thích hợp và thẳng bằng. Điều này tạo cho việc điều khiển dụng cụ điện cầm tay tốt hơn trong mọi tình huống bất ngờ.
- ▶ **Trang phục thích hợp.** Không mặc quần áo rộng lùng thùng hay mang trang sức. Giữ tóc, quần áo và găng tay xa khỏi các bộ phận chuyển động. Quần áo rộng lùng thùng, đồ trang sức hay tóc dài có thể bị cuốn vào các bộ phận chuyển động.
- ▶ **Nếu có các thiết bị di kèm để nối máy hút bụi và các phụ kiện khác, bảo đảm các thiết bị này được nối và sử dụng tốt.** Việc sử dụng các thiết bị gom hút bụi có thể làm giảm các độc hại liên quan đến bụi gây ra.

#### Sử dụng và bảo dưỡng dụng cụ điện cầm tay

- ▶ **Không được ép máy.** Sử dụng dụng cụ điện cầm tay đúng loại theo đúng ứng dụng của bạn. Dụng cụ điện cầm tay đúng chức năng sẽ làm việc tốt và an toàn hơn theo đúng tiến độ mà máy được thiết kế.
- ▶ **Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay nếu như công tắc không tắt và mở được.** Bất kỳ dụng cụ điện cầm tay nào mà không thể điều khiển được bằng công tắc là nguy hiểm và phải được sửa chữa.
- ▶ **Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hay pin ra khỏi dụng cụ điện cầm tay trước khi tiến hành bất kỳ điều chỉnh nào, thay phụ kiện, hay cất dụng cụ điện cầm tay.** Các biện pháp ngăn ngừa như vậy làm giảm nguy cơ dụng cụ điện cầm tay khởi động bất ngờ.
- ▶ **Cắt giữ dụng cụ điện cầm tay không dùng tới nơi trẻ em không lấy được và không cho người chưa từng biết dụng cụ điện cầm tay hay các hướng dẫn này sử dụng dụng cụ điện cầm tay.** Dụng cụ điện cầm tay nguy hiểm khi ở trong tay người chưa được chỉ cách sử dụng.
- ▶ **Bảo quản dụng cụ điện cầm tay.** Kiểm tra xem các bộ phận chuyển động có bị sai lệch hay kẹt, các bộ phận bị rạn nứt và các tình trạng khác có thể ảnh hưởng đến sự vận

- ▶ **hành của máy. Nếu bị hư hỏng, phải sửa chữa máy trước khi sử dụng.** Nhiều tai nạn xảy ra do bảo quản dụng cụ điện cầm tay tồi.
- ▶ **Giữ các dụng cụ cắt bén và sạch.** Bảo quản đúng cách các dụng cụ cắt có cạnh cắt bén làm giảm khả năng bị kẹt và dễ điều khiển hơn.
- ▶ **Sử dụng dụng cụ điện cầm tay, phụ kiện, đầu cài v.v., đúng theo các chỉ dẫn này, hãy lưu ý đến điều kiện làm việc và công việc phải thực hiện.** Sự sử dụng dụng cụ điện cầm tay khác với mục đích thiết kế có thể tạo nên tình huống nguy hiểm.
- Sử dụng và bảo quản dụng cụ dùng pin**
- ▶ **Chỉ được sạc pin lại với bộ nạp điện do nhà sản xuất chỉ định.** Bộ nạp điện thích hợp cho một loại pin có thể gây nguy cơ cháy khi sử dụng cho một loại pin khác.
- ▶ **Chỉ sử dụng dụng cụ điện cầm tay với loại pin được thiết kế đặt biệt dành riêng cho máy.** Sử dụng bất cứ loại pin khác có thể dẫn đến thương tật hay cháy.
- ▶ **Khi không sử dụng pin, để cách xa các vật bằng kim loại như kẹp giấy, tiền xu, chìa khóa, đinh, ốc vít hay các đồ vật kim loại nhỏ khác, thứ có thể tạo sự nối tiếp từ một đầu cực với một đầu cực khác.** Sự chập mạch của các đầu cực với nhau có thể gây bùng hay cháy.
- ▶ **Bảo quản ở tình trạng tồi, dung dịch từ pin có thể tưa ra; tránh tiếp xúc.** Nếu vô tình chạm phải, hãy xối nước để rửa. Nếu dung dịch vào mắt, cần thêm sự hỗ trợ của y tế. Dung dịch tiết ra từ pin có thể gây ngứa hay bỏng.

#### Bảo dưỡng

- ▶ **Đưa dụng cụ điện cầm tay của bạn đến thợ chuyên môn để bảo dưỡng, chỉ sử dụng phụ tùng đúng chủng loại để thay.** Điều này sẽ đảm bảo sự an toàn của máy được giữ nguyên.

#### Cảnh Báo An Toàn cho Máy Mài Hình Góc

Các cảnh báo An toàn chung cho các thao tác Mài, Phun cắt, Chải bóng bằng Kim loại hoặc Cắt bằng Ráp

- ▶ **Dụng cụ điện cầm tay này có chức năng như một máy mài, máy phun cắt, bàn chải đánh bóng kim loại hoặc dụng cụ cắt.** Hãy đọc toàn bộ các cảnh báo an toàn, hướng dẫn, hình ảnh và thông số kỹ thuật được cung cấp cho dụng cụ điện cầm tay này. Không tuân thủ mọi hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và /hay bị thương tật nghiêm trọng.
- ▶ **Không nên thực hiện các thao tác như đánh bóng bằng dụng cụ điện cầm tay này.** Các thao tác không được thiết kế cho dụng cụ điện

cầm tay này có thể gây nguy hiểm hoặc gây tổn thương cho con người.

- ▶ **Không được sử dụng các phụ kiện không được thiết kế riêng và khuyên dùng bởi nhà sản xuất dụng cụ.** Bởi vì phụ kiện có thể gắn được với dụng cụ điện cầm tay của bạn, nhưng nó không đảm bảo hoạt động an toàn.
- ▶ **Tốc độ định mức của phụ kiện tối thiểu phải bằng tốc độ tối đa được ghi trên dụng cụ điện cầm tay.** Các phụ kiện chạy nhanh hơn tốc độ định mức của chúng có thể bị vỡ và văng ra.
- ▶ **Đường kính ngoài và độ dày của phụ kiện phải nằm trong định mức công suất của dụng cụ điện cầm tay của bạn.** Không thể bảo vệ hoặc kiểm soát phù hợp các phụ kiện sai kích cỡ.
- ▶ **Lắp ghép ta lông của các phụ kiện phải khớp với đầu ren trực chính của máy mài.** Đối với các phụ kiện được lắp ghép bằng các bích, lỗ tâm của phụ kiện phải khít với đường kính định vị của bích. Các phụ kiện không khớp với các phụ kiện cứng ghép nối của dụng cụ điện cầm tay sẽ làm mất cân bằng, rung lắc quá mức và có thể làm mất kiểm soát.
- ▶ **Không được sử dụng phụ kiện bị hư hỏng.** Trước mỗi lần sử dụng, cần kiểm tra kỹ các vết nứt và rạn của đĩa mài, các vết rạn nứt, mòn hoặc mài mòn quá mức của tấm đệm, các đầu kim loại bị lỏng hoặc bị nứt của bàn chải kim loại. Nếu làm rơi dụng cụ điện cầm tay hoặc phụ kiện, cần kiểm tra hư hỏng hoặc thay thế bằng phụ kiện không bị hư hỏng. Sau khi kiểm tra và thay thế phụ kiện, bạn và người xung quanh đứng tránh hướng lưỡi bào của các phụ kiện xoay và khởi động dụng cụ điện ở tốc độ không tải tối đa trong vòng một phút. Các phụ kiện bị hư hỏng thường bị vỡ dời trong quá trình chạy thử này.
- ▶ **Mặc thiết bị bảo hộ cá nhân.** Tùy thuộc vào từng công việc, hãy sử dụng mặt nạ, kính bảo vệ hoặc kính an toàn. Nếu có, hãy đeo mặt nạ chống bụi, dụng cụ bảo vệ tai, găng tay và tạp dề lao động có thể ngăn chặn mài nhỏ hoặc các mảnh vụn của phôi. Dụng cụ bảo vệ mắt phải có khả năng ngăn chặn mảnh vỡ bắn ra do các thao tác khác nhau sinh ra. Mặt nạ chống bụi hoặc mặt nạ chống độc phải có khả năng lọc các tạp chất do thao tác của bạn sinh ra. Việc tiếp xúc lâu với tiếng ồn quá cao có thể làm giảm thính giác.
- ▶ **Hãy cách ly người xung quanh tránh xa khu vực làm việc một khoảng cách an toàn.** Bất kỳ ai đi vào khu vực làm việc phải mặc thiết bị bảo hộ cá nhân. Các mảnh vỡ của phôi hoặc của phụ kiện bị vỡ có thể văng ra ngoài khỏi khu vực làm việc và có thể gây tổn thương.

- ▶ **Chỉ cầm dụng cụ điện tại các bề mặt cầm nắm có cách điện, khi thực hiện một thao tác tại vị trí mà phụ kiện cắt có thể tiếp xúc với dây điện ngầm.** Việc tiếp xúc "trực tiếp" với dây có điện cũng có thể làm cho các phần kim loại hở của dụng cụ điện cầm tay có điện và có thể gây ra điện giật cho người vận hành.
- ▶ **Tuyệt đối không để dụng cụ điện cầm tay xuống đất cho tới khi phần quay của thiết bị đã dừng hẳn.** Phần phụ kiện quay có thể ngoạm bề mặt và kéo dụng cụ điện cầm tay khỏi tầm kiểm soát.
- ▶ **Không được vận hành dụng cụ điện cầm tay trong khi đang đeo nó trên người.** Việc vô tình tiếp xúc với phần phụ kiện quay có thể ngoạm quần áo của bạn, kéo phụ kiện về phía của bạn.
- ▶ **Thường xuyên vệ sinh các lỗ thông khí của dụng cụ điện cầm tay.** Quạt của mô tơ sẽ hút bụi bẩn vào trong vỏ ngoài và việc tích tụ quá mức mạt kim loại có thể gây ra các rủi ro điện giật.
- ▶ **Không được vận hành dụng cụ điện cầm tay gần các vật liệu dễ cháy.** Các tia lửa có thể đốt cháy các vật liệu đó.
- ▶ **Không được sử dụng các phụ kiện cần sử dụng các dung dịch làm nguội.** Việc sử dụng nước hoặc các dung dịch làm nguội khác có thể gây ra điện giật.

#### Lực phản hồi và các Cảnh báo Liên quan

Lực phản hồi là một lực tác động đột ngột lên đĩa quay, tấm đệm, bàn chải hoặc bất kỳ phụ kiện nào khác bị ép hoặc mài mòn. Việc ép hoặc mài mòn làm cho phần phụ kiện quay dừng gấp sau đó gây ra tác động mạnh vào thiết bị điện cầm tay không kiểm soát được theo hướng ngược với hướng quay của phụ kiện tại điểm liên kết.

Ví dụ, nếu đĩa mài bị mài mòn hoặc ép bởi phôi gia công, mép của đĩa mài tiếp xúc với điểm ép có thể tạo ránh bề mặt của vật liệu làm cho đĩa mài nhô ra hoặc va đập. Đĩa mài có thể nhảy về phía hoặc nhảy ra ngoài từ phía người vận hành, tùy thuộc vào hướng di chuyển của đĩa mài tại điểm ép. Các đĩa mài cũng có thể bị vỡ trong các trường hợp này. Lực phản hồi là do việc sử dụng sai và/hoặc quy trình hoặc điều kiện vận hành sai dụng cụ điện cầm tay và có thể phòng tránh bằng cách áp dụng các biện pháp phòng ngừa phù hợp được nêu dưới đây.

- ▶ **Giữ chặt dụng cụ điện cầm tay và giữ cho cơ thể và tay của bạn chắc chắn cho phép bạn chịu được các lực phản hồi.** Luôn sử dụng tay cầm phụ, nếu có, để kiểm soát tối đa lực phản hồi hoặc lực mômen xoắn trong khi khởi động. Người vận hành có thể kiểm soát được các lực mômen xoắn hoặc lực phản hồi nếu áp dụng các biện pháp phòng ngừa phù hợp.

- ▶ **Tuyệt đối không để tay gần phần phụ kiện quay.** Phụ kiện có thể tác động lại tay của bạn.
- ▶ **Không được đứng tại nơi dụng cụ điện cầm tay di chuyển nếu xảy ra lực phản hồi.** Lực phản hồi sẽ đẩy dụng cụ theo hướng ngược với hướng di chuyển của đĩa mài tại điểm mài mòn.
- ▶ **Sử dụng tấm bảo vệ đặc biệt khi làm việc tại các góc, cạnh sắc v.v. Tránh làm này và mài mòn phụ kiện.** Các góc, cạnh sắc hoặc việc này lên có thể mài mòn phụ kiện quay và dẫn đến mất kiểm soát hoặc đẩy ngược lại.
- ▶ **Không được lắp thêm lưỡi cưa gỗ dạng lưỡi cưa xích hoặc lưỡi cưa có răng.** Các lưỡi như vậy có thể tạo lực phản hồi thường xuyên và làm mất kiểm soát.

#### Các Cảnh báo An toàn dành riêng cho các thao tác Mài và Cắt

- ▶ **Chỉ sử dụng các loại đĩa được chỉ định cho dụng cụ điện cầm tay của bạn và lá chắn bảo vệ riêng được thiết kế cho đĩa cắt đã chọn.** Các loại đĩa không được thiết kế cho dụng cụ điện cầm tay này có thể không được bảo vệ phù hợp và không an toàn.
- ▶ **Bề mặt mài của các đĩa mài làm giảm trực tâm phải được lắp phía dưới phần phẳng của vành chắn bảo vệ.** Đĩa lắp ghép không đúng cách chìa ra khỏi bề mặt của vành chắn bảo vệ có thể không được bảo vệ phù hợp.
- ▶ **Vành chắn bảo vệ phải được gắn cố định vào dụng cụ điện cầm tay và đảm bảo sự an toàn tối đa, sao cho phần đĩa hở ra hướng về phía người vận hành ít nhất.** Vành bảo vệ giúp bảo vệ người vận hành tránh các mảnh vỡ đĩa mài, tiếp xúc do vô tình với đĩa mài hoặc các tia lửa có thể gây cháy quần áo.
- ▶ **Phải sử dụng các đĩa mài được chỉ định riêng cho từng công việc.** Ví dụ: không được mài bằng cạnh của đĩa cắt. Các đĩa cắt bằng nhám chỉ được sử dụng cho mài mép, các lực biến tác dụng vào các đĩa cắt này có thể làm chúng bị vỡ.
- ▶ **Luôn sử dụng các bích đệm đĩa không bị hư hỏng đúng kích cỡ và hình dạng cho đĩa đã chọn của bạn.** Các bích đệm đĩa phù hợp đỡ đĩa mài cho phép làm giảm khả năng vỡ đĩa. Các bích đệm cho các đĩa cắt có thể khác với các bích đệm đĩa mài.
- ▶ **Không được sử dụng các đĩa đã mài mòn từ các dụng cụ điện lớn hơn.** Đĩa dành riêng cho dụng cụ điện cầm tay lớn hơn không phù hợp cho tốc độ cao hơn của dụng cụ điện nhỏ hơn và có thể vỡ.

#### Các Cảnh báo An toàn Bổ sung dành riêng cho các thao tác Cắt

- ▶ **Không được làm kẹt đĩa cắt hoặc tỳ đè quá lực.** Không được cố gắng cắt sâu quá mức. Việc tạo ứng suất quá mức lên đĩa làm tăng tải

và dễ gây ra xoắn hoặc kẹt đĩa trong khi cắt và có thể tạo lực phản hồi hoặc làm vỡ đĩa.

- ▶ **Không được đứng song song và phía sau đĩa quay.** Khi đĩa, ở vị trí vận hành, đang di chuyển theo hướng cơ thể bạn, lực phản hồi có thể đẩy đĩa quay và đĩa quay và dụng cụ trực tiếp về phía bạn.
- ▶ **Khi đĩa bị kẹt hoặc khi dừng cắt vì lý do nào đó, hãy tắt nguồn dụng cụ điện cầm tay và giữ cố định thiết bị điện tới khi đĩa đã dừng quay hẳn.** Tuyệt đối không cố gắng tháo đĩa cắt ra trong khi đĩa vẫn đang quay nếu không lực phản hồi có thể xảy ra. Kiểm tra và có biện pháp khắc phục để loại bỏ nguyên nhân kẹt đĩa.
- ▶ **Không được khởi động lại thao tác cắt khi bị kẹt trong phôi.** Để đĩa quay đạt tốc độ cực đại và cẩn thận khởi động lại đường cắt. Đĩa có thể bị kẹt, nẩy lên hoặc tác động trở lại nếu khởi động lại dụng cụ điện kẹt trong phôi.
- ▶ **Sử dụng các tấm đỡ hoặc phôi quá kích cỡ để giảm thiểu nguy cơ ép đĩa và lực phản hồi.** Các phôi lớn thường văng xuống dưới trọng lượng riêng của chúng. Cần phải đặt các tấm đỡ phía dưới phôi gần đường cắt và gần cạnh của phôi về cả hai phía của đĩa cắt.
- ▶ **Sử dụng biện pháp an toàn khác khi cắt rãnh vào các vách hiện có hoặc các khu vực chân tường.** Đĩa cắt nhô lên có thể cắt đứt các đường ống khí hoặc nước, dây điện hoặc các vật dụng có thể gây ra lực phản hồi.

#### Các Cảnh báo An toàn Bổ sung dành riêng cho các thao tác Mài

- ▶ **Không được sử dụng đĩa mài quá kích cỡ.** Tuân thủ các khuyến nghị của nhà sản xuất khi chọn đĩa mài. Đĩa mài lớn hơn vượt quá kích cỡ tấm đệm mài gây ra nguy cơ xé rách và có thể gây mài mòn, rách đĩa mài hoặc lực phản hồi.

#### Các Cảnh báo An toàn Bổ sung dành riêng cho các thao tác Chải bóng

- ▶ **Cần lưu ý rằng các sợi tổng hợp dây điện bị mắc vào bàn chải ngay cả khi vận hành bình thường.** Không được kéo quá căng dây điện bằng cách đè quá tải vào bàn chải. Các sợi tổng hợp dây điện có thể dễ dàng thâm nhập vào quần áo mỏng và/hoặc da.
- ▶ **Nếu cần phải sử dụng vành chắn bảo vệ để chải bóng, không được để đĩa đệm kim loại hoặc bàn chải đính vào vành bảo vệ.** Đĩa đệm kim loại hoặc bàn chải có thể giãn ra do tải làm việc và các lực ly tâm.

#### Các cảnh báo phụ thêm

Hãy mang kính bảo hộ.



- ▶ **Dùng thiết bị dò tìm thích hợp để xác định nếu có các công trình công cộng lắp đặt ngầm trong khu vực làm việc hay liên hệ với Cty công trình công cộng địa phương để nhờ hỗ trợ.** Đụng chạm đường dẫn điện có thể gây ra hỏa hoạn và điện giật. Làm hư hại đường dẫn khí ga có thể gây nổ. Làm thủng ống dẫn nước có thể làm hư hại tài sản hay có thể gây ra điện giật.
- ▶ **Không được chạm vào đĩa mài hay đĩa cắt trước khi các đĩa này đã nguội.** Đĩa có thể trở nên rất nóng trong lúc hoạt động.
- ▶ **Nhả công tắc Tắt/Mở ra và chuyển về vị trí tắt khi nguồn điện cung cấp bị ngắt, ví dụ., như khi rút ác quy.** Cách này để ngăn sự khởi động lại không được kiểm soát.
- ▶ **Kẹp chặt vật gia công.** Vật gia công được kẹp bằng một thiết bị kẹp hay bằng ê-tô thì vững chắc hơn giữ bằng tay.
- ▶ **Trong trường hợp pin bị hỏng hay sử dụng sai cách, hơi nước có thể bốc ra.** Pin có thể cháy hoặc nổ. Hãy làm cho thông thoáng khí và trong trường hợp bị đau phải nhờ y tế chữa trị. Hơi nước có thể gây ngứa hệ hô hấp.
- ▶ **Không được tháo pin ra.** Nguy cơ bị chập mạch.
- ▶ **Pin có thể bị hư hại bởi các vật dụng nhọn như đinh hay tuốc-nơ-vít hoặc bởi các tác động lực từ bên ngoài.** Nó có thể dẫn tới doan mạch nội bộ và làm pin bị cháy, bốc khói, phát nổ hoặc quá nóng.
- ▶ **Chỉ sử dụng pin trong các sản phẩm của nhà sản xuất.** Chỉ bằng cách này, pin sẽ được bảo vệ tránh nguy cơ quá tải.



Bảo vệ pin không để bị làm nóng, ví dụ, chống để lâu dài dưới ánh nắng gay gắt, lửa, chất bẩn, nước, và sự ẩm ướt. Có nguy cơ nổ và chập mạch.



## Mô Tả Sản Phẩm và Đặc Tính Kỹ Thuật



**Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và mọi hướng dẫn.** Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và / hay bị thương tật nghiêm trọng.

Xin lưu ý các hình minh họa trong phần trước của hướng dẫn vận hành.

## Sử dụng đúng cách

Dụng cụ điện này dùng để cắt và chải các vật liệu kim loại, đá, nhựa và vật liệu kết hợp, để gia công thô các vật liệu kim loại, nhựa và vật liệu kết hợp và để khoan vật liệu đá bằng các mũi khoan kim cương mà không cần sử dụng nước. Khi đó, cần lưu ý sử dụng chụp bảo vệ chính xác (xem „Vận Hành“, Trang 105).

Khi cắt đá, tạo đủ hiệu quả cho việc hút bụi.

Với loại dụng cụ đánh ráp thích hợp, máy có thể sử dụng đĩa chà để đánh ráp.

Không được dùng dụng cụ điện để mài vật liệu đá bằng đá mài kim cương hình chậu.

## Các bộ phận được minh họa

Sự đánh số các biểu trưng của sản phẩm là để tham khảo hình minh họa của máy trên trang hình ảnh.

- (1) Cần nhả dùng cho chắn bảo vệ
  - (2) Mũi tên chỉ chiều quay trên vỏ máy
  - (3) Cần
  - (4) Pin<sup>a)</sup>
  - (5) Nút tháo pin<sup>a)</sup>
  - (6) Công tắc Tắt/Mở
  - (7) Cần nhả khóa của công tắc bật/tắt
  - (8) Tay nắm phụ tiêu chuẩn (bề mặt nắm cách điện)<sup>a)</sup>
  - (9) Tay nắm phụ chống rung (bề mặt nắm cách điện)
  - (10) Nắp bảo vệ dùng để chà nhám
  - (11) Chắn bảo vệ để cắt<sup>a)</sup>
  - (12) Đĩa mài/Đĩa chà gấp nếp X-LOCK<sup>a)</sup>
  - (13) Bàn chải đĩa X-LOCK<sup>a)</sup>
  - (14) Đĩa cắt X-LOCK<sup>a)</sup>
  - (15) Đĩa cắt kim cương X-LOCK<sup>a)</sup>
  - (16) Tay nắm (có bề mặt nắm cách điện)
  - (17) Giá lắp X-LOCK
  - (18) Chắn bảo vệ tay<sup>a)</sup>
  - (19) Tấm đỡ X-LOCK cho đĩa sợi<sup>a)</sup>
  - (20) Đĩa sợi X-LOCK<sup>a)</sup>
  - (21) Kẹp X-LOCK hco tấm sợi<sup>a)</sup>
  - (22) Bàn chải kim loại X-LOCK<sup>a)</sup>
  - (23) Bàn chải hình côn X-LOCK<sup>a)</sup>
  - (24) Mũi khoan kim cương X-LOCK<sup>a)</sup>
  - (25) Chụp hút dùng khi cắt có mẫu đường<sup>a)</sup>
- a) Phụ tùng được trình bày hay mô tả không phải là một phần của tiêu chuẩn hàng hóa được giao kèm theo sản phẩm. Bạn có thể tham khảo tổng thể các loại phụ tùng, phụ kiện trong chương trình phụ tùng của chúng tôi.

## Thông số kỹ thuật

Máy mài dạng góc	GDX 18V-10P	
Mã số máy	3 601 JJ4 2..	
Điện thế danh định	V=	18
Tốc độ chạy không-do <sup>A)</sup>	phút <sup>-1</sup>	9000
Đường kính đĩa mài tối đa/đường kính đĩa chà cao su	mm	125
Chống dội ngược	●	
Chống sự khởi động lại	●	
H้า tròn quay	●	
Trọng lượng theo EPTA-Procedure 01:2014 <sup>B)</sup>	kg	2,5-3,3
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc	°C	0 ... +35
nhiệt độ môi trường cho phép khi vận hành <sup>C)</sup> và khi bảo quản	°C	-20 ... +50
Pin tương thích	GDX 18V... ProCORE18V...	
Pin được khuyên dùng	GDX 18V... ≥ 4,0Ah ProCORE18V... ≥ 4,0Ah	
Thiết bị nạp được giới thiệu	GAL 18... GAX 18... GAL 36...	

A) Tốc độ chạy không-do theo EN 60745 để lựa chọn dụng cụ mài phù hợp. Tốc độ thực tế thấp hơn vì lý do an toàn.

B) tùy thuộc vào pin được sử dụng, chụp bảo vệ được sử dụng và tay cầm phụ được sử dụng

C) hiệu suất giới hạn ở nhiệt độ <0 °C

## Chống dội ngược

 Khi dội ngược đột ngột của dụng cụ điện, ví dụ kẹt cứng trong đoạn cắt, nguồn điện tới động cơ bị gián đoạn. Để vận hành lại hãy đưa công tắc Bật/Tắt (6) vào vị trí tắt và bật lại dụng cụ điện.

## Chống sự khởi động lại

Sự bảo vệ sự tái khởi động ngăn ngừa sự khởi động không được chủ động kiểm soát của máy sau khi mất điện.

Để vận hành lại hãy đưa công tắc Bật/Tắt (6) vào vị trí tắt và bật lại dụng cụ điện.

## Bộ hãm trớn quay X-LOCK



Dụng cụ điện có bộ hãm trớn quay điện. Khi nguồn điện bị tắt hoặc ngưng, dụng cụ mài sẽ dừng lại trong vòng vài giây. Nếu DropControl hoặc KickbackControl được kích hoạt, dụng cụ điện sẽ hãm lại nhanh hơn.

## Ngắt va chạm



Mạch ngắt va chạm tích hợp sẽ ngắt dụng cụ điện, ngay khi nó va vào sàn sau khi rơi xuống. Để **vận hành** lại hãy đưa công tắc Tắt/Mở (6) vào vị trí tắt và bật lại dụng cụ điện.

## Pin

**Bosch** mua dụng cụ điện chạy pin không có pin. Dù pin được bao gồm trong phạm vi giao hàng của dụng cụ điện, bạn có thể tháo bao giờ.

### Sạc pin

► **Chỉ sử dụng bộ sạc được đề cập trong dữ liệu kỹ thuật.** Chỉ những bộ sạc này phù hợp cho dụng cụ điện cầm tay của bạn có sử dụng pin Li-ion.

**Hướng dẫn:** Pin Lithium-ion được giao một phần do các quy định vận tải quốc tế. Để bảo đảm đầy đủ điện dung, nạp điện hoàn toàn lại cho pin trước khi sử dụng cho lần đầu tiên.

### Lắp pin

Hãy đẩy pin đã sạc vào giá gắn pin cho đến khi nó vào khớp.

### Tháo pin ra

Để tháo pin bạn hãy ấn nút mở khóa pin và kéo pin ra. **Không dùng sức.**

Pin có 2 mức khóa, có nhiệm vụ ngăn ngừa pin bị rơi ra do vô ý bấm phải nút tháo pin. Cứ khi nào pin còn được lắp trong dụng cụ điện, nó vẫn được giữ nguyên vị trí nhờ vào một lò xo.

### Đèn báo trạng thái nạp pin

Các đèn LED màu xanh của màn hình hiển thị tình trạng sạc pin chỉ ra tình trạng sạc của pin. Vì lý do an toàn, ta chỉ có thể kiểm tra trạng thái của tình trạng nạp điện khi máy đã ngừng hoạt động hoàn toàn.

Để hiển thị tình trạng nạp, bạn hãy nhấn nút để hiển thị mức sạc hoặc . Điều này cũng có thể thực hiện khi ắc quy được tháo ra.

Đèn LED không sáng sau khi nhấn nút để hiển thị mức sạc có nghĩa là pin bị hỏng và phải được thay thế.

### Kiểu pin GBA 18V...



LED	Điện dung
Đèn sáng liên tục 3x màu xanh lá	60–100 %
Đèn sáng liên tục 2x màu xanh lá	30–60 %
Đèn sáng liên tục 1x màu xanh lá	5–30 %
Đèn nhấp nháy 1x màu xanh lá	0–5 %

### Kiểu pin ProCORE18V...



LED	Điện dung
Đèn sáng liên tục 5x màu xanh lá	80–100 %
Đèn sáng liên tục 4x màu xanh lá	60–80 %
Đèn sáng liên tục 3x màu xanh lá	40–60 %
Đèn sáng liên tục 2x màu xanh lá	20–40 %
Đèn sáng liên tục 1x màu xanh lá	5–20 %
Đèn nhấp nháy 1x màu xanh lá	0–5 %

## Các Khuyến Nghị về Cách Bảo Dưỡng Tốt Nhất cho Pin

Bảo vệ pin hợp khối tránh sự ẩm ướt và nước. Chỉ bảo quản pin trong tầm nhiệt độ nằm giữa -20 °C và 50 °C. Không để pin trong ô tô vào mùa hè.

Thỉnh thoảng làm sạch các khe thông gió của pin bằng cách dùng một cái cọ khô, mềm và sạch.

Sự giảm sút đáng kể thời gian hoạt động sau khi nạp điện chỉ rõ rằng pin hợp khối đã hết công dụng và phải được thay.

Qui trình hoạt động được chia ra làm hai giai đoạn.


## Sự lắp vào

### Lắp bộ phận bảo vệ vào

► Trước khi tiến hành bất cứ công việc gì với máy (ví dụ bảo dưỡng, thay dụng cụ v.v..) cũng như khi vận chuyển hay lưu kho, tháo pin ra khỏi dụng cụ điện. Có nguy cơ gây thương tích khi vô tình làm kích hoạt công tắc Tắt/Mở.

**Hướng dẫn:** Trong quá trình vận hành mà sau đó đã bị vỡ hay các chi tiết dùng lắp ráp nằm trên chấn bảo vệ/dụng cụ điện bị hỏng, máy phải được mang đến ngay đại lý phục vụ hàng sau khi bán để bảo trì, sửa chữa (để biết địa chỉ liên hệ, xin xem Phần „Dịch vụ hỗ trợ khách hàng và tư vấn sử dụng“).

### Nắp bảo vệ dùng để chà nhám

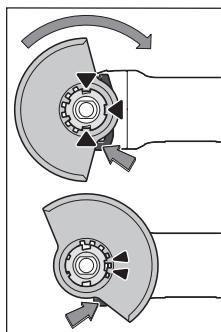

Hãy đặt nắp bảo vệ (10) lên phần lắp ở dụng cụ điện, cho đến khi các vấu mã hóa của nắp bảo vệ khớp với phần lắp. Khi đó hãy nhấn và giữ cần nhà khóa (1). Hãy ấn nắp bảo vệ (10) lên cổ trực cho đến khi gờ dằng chuôi của nắp bảo vệ áp vào mặt bích của dụng cụ điện và vặn nắp bảo vệ, cho đến khi nó khớp vào.

Điều chỉnh vị trí của nắp

bảo vệ (10) phù hợp với yêu cầu của quá trình làm việc. Hãy nhấn cần nhà khóa (1) lên trên và xoay nắp bảo vệ (10) vào vị trí mong muốn.

- ▶ Luôn điều chỉnh nắp bảo vệ (10) sao cho cả hai cam của cần nhà khóa (1) khớp vào các khe tương ứng của nắp bảo vệ. (10)
- ▶ Hãy điều chỉnh chắn bảo vệ lưỡi (10) sao cho có thể ngăn được tia lửa điện bay theo hướng người điều khiển.
- ▶ Chắn bảo vệ lưỡi (10) chỉ được xoay khi kích hoạt cần nhà khóa (1)! Nếu không, dụng cụ điện sẽ không được phép dùng trong mọi trường hợp và phải được giao cho dịch vụ khách hàng.

**Hướng dẫn:** Vấu mã hóa ở nắp bảo vệ (10) đảm bảo rằng chỉ có một nắp bảo vệ phù hợp với dụng cụ điện có thể được lắp đặt.

### Chắn Bảo Vệ Dùng Để Cắt

- ▶ Khi cắt bằng chất liệu mài nén kết, luôn luôn sử dụng chắn bảo vệ để cắt (11).
  - ▶ Tạo đủ hiệu quả cho việc hút bụi khi cắt đá.
- Chắn bảo vệ dùng để cắt (11) được lắp vào giống như cách lắp chắn bảo vệ dùng để chà nhám (10).

### Chụp hút dùng khi cắt có mấu dường

Chụp hút dùng khi cắt có mấu dường (25) được lắp vào giống như cách gắn chắn bảo vệ dành cho già công mài (10).

### Chắn Bảo Vệ Tay

- ▶ Dùng cho việc vận hành với đĩa chà cao su (19) hay với bàn chải kim loại/bàn chải hình côn/mũi khoan kim cương, luôn gắn chắn bảo vệ tay vào (18).

Chắn bảo vệ tay (18) được bắt chặt cùng với tay nắm phụ (8).

### Tay cầm phụ tiêu chuẩn/tay cầm phụ chống rung

Vận tay cầm phụ (8)/(9) phụ thuộc vào hoạt động bên phải hoặc bên trái trên đầu hộp số.

- ▶ Chỉ vận hành dụng cụ điện của bạn bằng tay nắm phụ (8)/(9).

- ▶ Không được tiếp tục sử dụng cụ điện, nếu tay cầm phụ (8)/(9) bị hỏng. Không được thực hiện các thay đổi trên tay cầm phụ (8)/(9).



Tay nắm phụ chống rung làm giảm sự rung động (9), làm cho việc vận hành thêm phần dễ chịu và an toàn.

### Lắp và tháo dụng cụ mài

- ⚠ Hãy tuân thủ hướng dẫn lắp đặt đặc biệt ở dụng cụ gài X-LOCK.

- ▶ Trước khi tiến hành bất cứ công việc gì với máy (ví dụ bảo dưỡng, thay dụng cụ v.v..) cũng như khi vận chuyển hay lưu kho, tháo pin ra khỏi dụng cụ điện. Có nguy cơ gây thương tích khi vô tình làm kích hoạt công tắc Tắt/Mở.
- ▶ Không được chạm vào đĩa mài hay đĩa cắt trước khi các đĩa này đã nguội. Đĩa có thể trở nên rất nóng trong lúc hoạt động.

- ▶ Chỉ sử dụng các dụng cụ gài X-LOCK chính hãng có logo X-LOCK. Chỉ khi dùng dụng cụ gài X-LOCK chính hãng mới đảm bảo độ dày kẹp luôn được duy trì tối đa 1,6 mm. Độ dày kẹp cao có thể dẫn đến kẹp không chắc chắn, do đó dụng cụ kẹp có thể bị lỏng.

- ▶ Dụng cụ gài X-LOCK không cần mặt bích kẹp và mặt bích tay bổ sung.

- ▶ Hãy đảm bảo rằng dụng cụ gài cũng như giá lắp không bị biến dạng và không bị bụi bẩn.


Hãy lưu ý đến kích cỡ của dụng cụ mài.

Hãy đảm bảo rằng cả hai vấu hâm X-LOCK được mở (xem hình sau đây), trước khi bạn lắp dụng cụ gài X-LOCK.

Hãy làm sạch khu vực giữa cả hai vấu hâm X-LOCK nếu cần.

### Lắp dụng cụ mài

- ① Đặt đĩa mài/đĩa cắt/đĩa chà gấp nếp ở chính giữa và song song với bề mặt đỡ cũng như với một phía chính xác hướng lên trên vào giá lắp X-LOCK.
- ② Ấn vào đĩa theo hướng giá lắp.
- ③ Đĩa có tiếng khớp vào. Khi đó nhấn vào cần điều khiển (3).

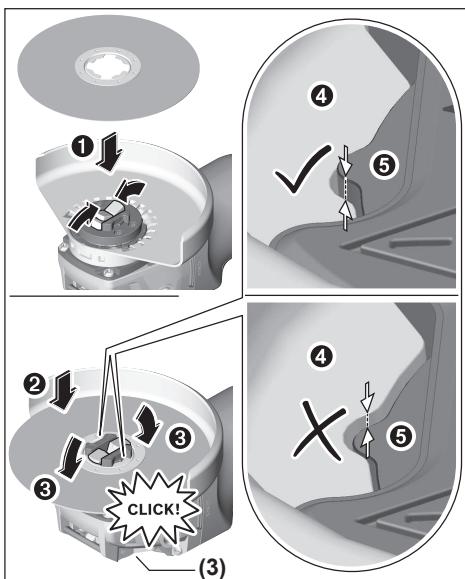


Sau khi lắp hãy đảm bảo rằng cạnh của dụng cụ mài (1) không cao hơn bề mặt tham chiếu (2) và được lắp chính xác. Nếu cạnh cao hơn, phải làm sạch giá lắp hoặc không được sử dụng dụng cụ mài.

**Trước khi tháo dĩa mài/dĩa cắt/dĩa chà gấp nếp:**  
Hãy đảm bảo rằng dụng cụ điện vẫn dừng.

#### Tháo dụng cụ mài

- ❶ Mở cần điều khiển (3).
- ❷ Dĩa mài/dĩa cắt/dĩa chà gấp nếp bị lỏng.
- ❸ Dĩa mài/dĩa cắt/dĩa chà gấp nếp có thể được lấy ra.

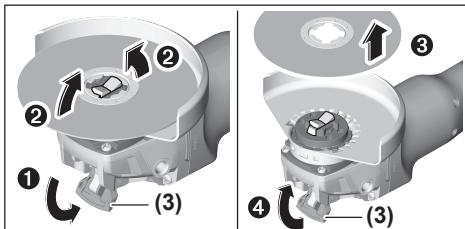

#### Các dụng cụ mài được chấp nhận

Tất cả các dụng cụ mài được đề cập trong các trang hướng dẫn sử dụng đều có thể sử dụng. Số vòng quay cho phép [ $\text{min}^{-1}$ ] hoặc vận tốc vòng [ $\text{m/s}$ ] của dụng cụ mài đã sử dụng phải tương ứng với các thông số trong bảng sau đây.

Do đó hãy lưu ý số vòng quay cho phép **hoặc** vận tốc vòng trên nhãn của dụng cụ mài.

	max. [mm]	[mm]	[phút <sup>-1</sup> ]	[m/s]
D	125	7	22,2	9000 80
b	125	—	—	9000 80
d	75	30	—	9000 45
b	82	—	—	9000 80
D				

#### Xoay đầu máy (xem Hình A)

► Trước khi tiến hành bất cứ công việc gì với máy (ví dụ bảo dưỡng, thay dụng cụ v.v..) cũng như khi vận chuyển hay lưu kho, tháo pin ra khỏi dụng cụ điện. Có nguy cơ gây thương tích khi vô tình làm kích hoạt công tắc Tắt/Mở.

Đầu máy có thể xoay được đối với vỏ máy ở vào 90°. Bằng cách này, công tắc bật/tắt có thể chuyển đặt ở vị trí thuận tiện hơn cho những tình huống thao tác đặc biệt. ví dụ., cho người thuận tay trái.

Tháo hết cả 4 (1) vít ra. Xoay đầu máy thật cẩn thận, mà không để rời ra khỏi vỏ máy, về vị trí mới (2). Bắt vít vào và siết chặt cả 4 (3) vít lại lần nữa.

#### Hút Dăm/Bụi

Mặt bụi từ các vật liệu được sơn phủ ngoài có chứa chì trên một số loại gỗ, khoáng vật và kim loại có thể gây nguy hại đến sức khỏe con người. Đung chạm hay hít thở các bụi này có thể làm người sử dụng hay đứng gần bị dị ứng và/hoặc gây nhiễm trùng hô hấp.

Một số mặt bụi cụ thể, ví dụ như bụi gỗ sồi hay dầu, được xem là chất gây ung thư, đặc biệt là có liên quan đến các chất phụ gia dùng xử lý gỗ (chất cromat, chất bảo quản gỗ). Có thể chỉ nên để thợ chuyên môn già công các loại vật liệu có chứa amiăng.

- Cách xa ở mức có thể được, sử dụng hệ thống hút thích hợp cho loại vật liệu.
- Tạo không khí thông thoáng nơi làm việc.
- Khuyến nghị nên mang mặt nạ phòng độc có bộ lọc cấp P2.

Tuân thủ các qui định của quốc gia bạn liên quan đến loại vật liệu già công.

- Tránh không để rác tích tụ tại nơi làm việc. Rác có thể dễ dàng bắt lửa.

## Vận Hành

- Không được bắt dụng cụ điện làm việc quá sức đến mức dừng hoạt động.
- Trước khi tiến hành bất cứ công việc gì với máy (ví dụ bảo dưỡng, thay dụng cụ v.v..) cũng như khi vận chuyển hay lưu kho, tháo pin ra khỏi dụng cụ điện. Có nguy cơ gây thương tích khi vô tình làm kích hoạt công tắc Tắt/Mở.
- Vận dụng sự thận trọng khi cắt rãnh vào các vách tường có cấu trúc phức hợp, xem „Phần Thông Tin Về Cấu Trúc“.
- Kẹp chặt vật gia công nếu vật đó không cố định được do sức nặng của chính nó.
- Sau khi đã dụng dụng cụ điện hoạt động với cường độ cao, tiếp tục cho máy chạy không tải vài phút để làm nguội dụng cụ cắt/mài xuống.
- Không được sử dụng dụng cụ điện cùng chung với già cát.
- Không được chạm vào đĩa mài hay đĩa cắt trước khi các đĩa này đã nguội. Đĩa có thể trở nên rất nóng trong lúc hoạt động.

Khi dụng cụ điện bị nhiễm tĩnh điện, bộ phận kiểm soát điện tử gắn trong máy sẽ ngắt mạch. Hãy nhấn lại công tắc bật/tắt (6), để vận hành lại dụng cụ điện.

## Hướng Dẫn Sử Dụng

### Chà Thô

- Không bao giờ được sử dụng đĩa cắt để chà thô.

Hiệu quả chà thô tốt nhất đạt được là khi ta chỉnh đặt máy ở góc từ 30° đến 40°. Di chuyển máy qua lại với lực áp máy vừa phải. Do đó, bộ phận máy sẽ không quá nóng, không bị đổi màu và không có rãnh.

### Mài bể mặt bằng bàn chải đĩa dẹt

- Luôn sử dụng chụp bảo vệ để mài khi mài bằng bàn chải đĩa dẹt (10).

Với đĩa chà gấp nếp (phụ kiện), ta có thể gia công vật liệu có bể mặt cong và nghiêng. Đĩa chà gấp nếp có tuổi thọ tương đối cao hơn đáng kể, độ ôn thấp và nhiệt độ chà thấp hơn so với đĩa chà thông thường.

### Mài bể mặt bằng đĩa chà

- Để vận hành với đĩa chà cao su (19) luôn gắn chắn bảo vệ tay vào (18).

Có thể chà nhám bằng đĩa chà mà không cần chụp bảo vệ.

Xem trang hình ảnh để biết các bước lắp ráp.

### Bàn chải kim loại/bàn chải dĩa/bàn chải hình côn

- Luôn sử dụng chụp bảo vệ để mài khi chà bằng bàn chải dĩa (10). Chà với bàn chải kim loại/bàn chải dĩa/bàn chải hình côn có thể thực hiện mà không có chụp bảo vệ.
- Để vận hành với bàn chải kim loại hoặc bàn chải hình côn, hãy luôn gắn chắn bảo vệ tay vào (18).
- Các dây của bàn chải dĩa có thể mắc vào chụp bảo vệ và đứt nếu vượt quá kích thước tối đa cho phép của bàn chải dĩa.


Xem trang hình ảnh để biết các bước lắp ráp.

### Cắt Kim Loại

- Khi cắt bằng chất liệu mài nén kết, luôn luôn sử dụng chắn bảo vệ để cắt (11).

Khi cắt, gia công với mức độ vừa phải, thuận theo loại vật liệu đang cắt mà gia công cho thích hợp. Không được tạo áp lực lên đĩa cắt, không làm máy bị nghiêng hay dao động.

Không được làm giảm tốc độ đang quay của đĩa xuống bằng cách tạo lực hẫm lên một bên mặt hông đĩa.

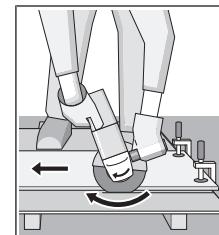

Máy luôn luôn phải được vận hành theo chuyển động mài ở tư thế thẳng đứng. Nếu không như vậy, có nguy cơ bị đẩy mà không điều khiển được máy ra khỏi mạch cắt.


Khi cắt một thanh vật liệu có mặt nghiêng và góc vuông, tốt nhất là bắt đầu tại điểm có thiết diện nhỏ nhất.

### Cắt Đá (xem hình B)

- Tạo đủ hiệu quả cho việc hút bụi khi cắt đá.
- Hãy mang mặt nạ chống bụi.
- Máy có thể chỉ được sử dụng để cắt/mài khô.

Để cắt đá, cách tốt nhất là sử dụng đĩa cắt kim cương.

Khi sử dụng chụp hút dùng khi cắt có mấu dưỡng (25) máy hút bụi phải được cấp phép để hút bụi đá. Hãng Bosch có cung cấp loại máy hút bụi thích hợp.

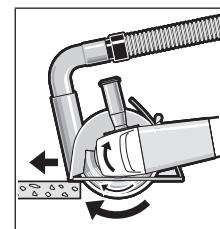

Bật dụng cụ điện cầm tay và đặt nó lên phôi gia công bằng phẩn trước của mấu dưỡng. Đẩy nhẹ máy tới cho ăn vào vừa phải, tùy theo loại vật liệu gia công mà thích nghi.

Khi cắt vật liệu đặc biệt cứng, ví dụ Bê-tông có

hàm lượng sỏi cao, đĩa cắt kim cương có thể quá nhiệt và bị hư hại. Tia lửa bắn ra vòng tròn là biểu hiện của đĩa cắt kim cương bị hiện tượng trên.

Trong trường hợp này, hãy ngưng quá trình cắt và cho đĩa cắt kim cương chạy không tải ở tốc độ cao nhất trong thời gian ngắn để làm nguội.

Tiến độ gia công bị giảm thấy rõ và tia lửa bắn ra vòng tròn là biểu hiện của đĩa cắt kim cương đã bắt đầu cũn. Bạn có thể làm sắc đĩa cắt kim cương bằng đường cắt ngắn trong vật liệu mài, ví dụ như đá vôi.

#### Cắt các vật liệu khác

- ▶ Luôn sử dụng chụp bảo vệ để cắt khi cắt vật liệu như nhựa, vật liệu kết hợp, vv bằng đĩa cắt đã gắn hoặc đĩa cắt Carbide Multi Wheel (11). Do sử dụng chụp hút có mẫu dưỡng (25) mà bạn có thể hút bụi tốt hơn.

#### Làm việc với mũi khoan kim cương

- ▶ Chỉ sử dụng các mũi khoan kim cương khô.
- ▶ Để vận hành với mũi khoan kim cương, hãy luôn gắn chắn bảo vệ tay vào (18).


Không đặt mũi khoan kim cương song song với phôi. Nhúng nghiêng vào phôi và theo chuyển động tròn. Bằng cách này, bạn sẽ đạt được khả năng làm mát tối ưu và tuổi thọ lâu hơn cho mũi khoan kim cương.

#### Thông Tin Về Cấu Trúc

Các khe trong tường chịu lực phải tuân theo các quy định cụ thể của từng quốc gia. Những qui định này phải được tuân thủ trong mọi tình huống. Trước khi tiến hành công việc, hãy tham khảo ý kiến của kỹ sư thiết kế, kiến trúc sư hay người giám sát công trình có trách nhiệm.

#### Bắt Đầu Vận Hành

##### Bật Mở và Tắt

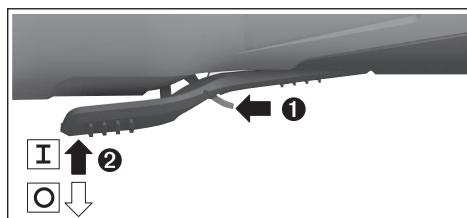

Hãy đẩy cần mở khóa ra trước để **vận hành** dụng cụ điện (7) và sau đó nhấn công tắc bật/tắt (6) lên trên.

Để **tắt** dụng cụ điện, hãy nhả công tắc Tắt/Mở (6).

- ▶ Kiểm tra các dụng cụ mài trước khi sử dụng. Dụng cụ mài phải được lắp vào đúng cách và có thể chuyển động tự do. Tiến hành chạy thử máy không tải ít nhất là 1 phút. Không được sử dụng dụng cụ mài bị hỏng, chạy lệch tâm hay bị rung lắc. Dụng cụ mài bị hư hỏng có thể vỡ tung và gây ra thương tích.

## Bảo Dưỡng và Bảo Quản

### Bảo Dưỡng Và Làm Sạch

▶ Trước khi tiến hành bất cứ công việc gì với máy (ví dụ bảo dưỡng, thay dụng cụ v.v..) cũng như khi vận chuyển hay lưu kho, tháo pin ra khỏi dụng cụ điện. Có nguy cơ gây thương tích khi vô tình làm kích hoạt công tắc Tắt/Mở.

- ▶ Đảm bảo an toàn và máy hoạt động đúng chức năng, luôn luôn giữ máy và các khe thông gió được sạch.

Xin vui lòng bảo quản và giữ gìn tay nắm và phụ tùng cần thận.

### Dịch vụ hỗ trợ khách hàng và tư vấn sử dụng

Bộ phận phục vụ hàng sau khi bán của chúng tôi trả lời các câu hỏi liên quan đến việc bảo dưỡng và sửa chữa các sản phẩm cũng như phụ tùng thay thế của bạn. Sơ đồ mô tả và thông tin về phụ tùng thay thế cũng có thể tra cứu theo dưới đây:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Đội ngũ tư vấn sử dụng của Bosch sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc về sản phẩm và phụ kiện.

Trong tất cả các phản hồi và đơn đặt phụ tùng, xin vui lòng luôn luôn nhập số hàng hóa 10 chữ số theo nhãn của hàng hóa.

### Việt Nam

CN CÔNG TY TNHH BOSCH VIỆT NAM TẠI TP.HCM

Tầng 14, Ngôi Nhà Đức, 33 Lê Duẩn  
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Tel.: (028) 6258 3690

Fax: (028) 6258 3692 - 6258 3694

Hotline: (028) 6250 8555

Email: [tuvankhachhang-pt@vn.bosch.com](mailto:tuvankhachhang-pt@vn.bosch.com)

[www.bosch-pt.com.vn](http://www.bosch-pt.com.vn)

[www.baohanhbosch-pt.com.vn](http://www.baohanhbosch-pt.com.vn)

Xem thêm địa chỉ dịch vụ tại:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### Vận chuyển

Pin Li-Ion được khuyến nghị là đối tượng phải tuân theo các qui định của Pháp Luật về Hàng Hóa Nguy Hiểm. Người sử dụng có thể vận chuyển pin hợp khối bằng đường bộ mà không cần thêm yêu cầu nào khác.

Khi được vận chuyển thông qua bên thứ ba (vd. vận chuyển bằng đường hàng không hay đại lý giao nhận), phải tuân theo các yêu cầu đặc biệt về đóng gói và dán nhãn. Phải tham vấn chuyên gia về hàng hóa nguy hiểm khi chuẩn bị gói hàng.

Chỉ gửi pin hợp khối khi vỏ ngoài không bị hư hỏng.

Dán băng keo hay che kín các điểm tiếp xúc hở và

đóng gói pin hợp khối theo cách sao cho pin không thể xé dịch khi nằm trong bao bì. Ngoài ra, xin vui lòng chấp hành các qui định chi tiết có thể được bổ sung thêm của quốc gia.

### Sự thải bỏ



Dụng cụ điện, pin, phụ kiện và bao bì  
cần được tái sử dụng theo quy định về  
môi trường.



Bạn không được ném dụng cụ điện và  
pin vào thùng rác gia đình!

### Pin/ắc quy:

#### Li-Ion:

Tuân thủ những hướng dẫn trong phần vận chuyển  
(xem „Vận chuyển“, Trang 106).

## عربي

### إرشادات الأمان

#### تحذيرات أمان عامة للعدد الكهربائية

##### تحذير الأشخاص والتعليمات.

تحذيرات الأمان وعدم اتباع التعليمات قد تؤدي إلى الصدمات الكهربائية وأو نشوب حريق وأو الإصابة ببروح خطيرة.

احفظ بممكع تحذيرات الأمان والتعليمات للرجوع إليها فيما بعد.

يقصد بمصطلح «العدة الكهربائية» المستخدم في تحذيرات الأمان، العدد الكهربائي الموصولة بالشبكة الكهربائية (بواسطة كابل الشبكة الكهربائية) وأيضاً العدد الكهربائي المشغلة بمركم (دون كابل الشبكة الكهربائية).

##### الأمان بمكان العمل

احرص على أن يكون مكان العمل نظيفاً ومضاء بشكل جيد. الفوضى في مكان العمل ونطاقات العمل غير المضاء قد تؤدي إلى وقوع الحوادث.

لا تشغيل العدة الكهربائية في أجواء معرضة لخطر الانفجار، مثل الأماكن التي توفر فيها السوائل أو الغازات أو الأغذية القابلة للاشتعال. العدد الكهربائي تولد شرراً قد يتسبب في إشعال الأغذية والأخضر.

احرص علىبقاء الأطفال وغيرهم من الأشخاص بعيداً عن تشغيل العدة الكهربائية. تشتت الانتباه قد يتسبب في فقدانك السيطرة على الجهاز.

##### الأمان الكهربائي

يجب أن تكون قوايس العدد الكهربائي متناسبة مع المقابس. لا يجوز تعديل القابس بأي صورة من الصور. لا تستعمل القوايس المهاينة مع العدد الكهربائي المؤرسة (ذات طرف أرضي). تقلل القوايس التي لم يتم تعديليها ومقابس أملائمة من خطر الصدمات الكهربائية.

تجنب ملامسة جسمك للأسطح المؤرسة كالأنايب والمبردات والمواقد أو الثلاجات. يزداد خطر الصدمات الكهربائية عند ما يكون جسمك مؤرضاً أو موصلاً بالأرض.

بعد العدد الكهربائي عن الأمطار أو الرطوبة. يزداد خطر الصدمات الكهربائية إن تسرب الماء إلى داخل العدة الكهربائية.

لا تنسى استعمال الكابل. لا تستعمل الكابل في حمل العدة الكهربائية أو سحبها أو سحب القابس من المقابس. احرص على إبعاد الكابل عن المراارة والزيت والحواف الحادة أو الأجزاء المتحركة. تزيد الكابلات التالفة أو المتشابكة من خطر الصدمات الكهربائية.

عند استخدام العدة الكهربائية خارج المنزل اقتصر على استخدام كابلات التمديد الصالحة للاستعمال في الأماكن المكشوفة. يقلل هذه

استعمال كابل تمديد مخصص للاستعمال في الأماكن المكشوفة من خطر الصدمات الكهربائية.

إن لم يكن بالإمكان تجنب تشغيل العدة الكهربائية في الأجواء الرطبة، فاستخدم مفتاح للوقاية من التيار المختلف. إن استخدام مفتاح للوقاية من التيار المختلف يقلل خطر الصدمات الكهربائية.

#### أمان الأشخاص

Ken يقطأ وانتبه إلى ما تفعله واستخدم العدة الكهربائية ببطء. لا تستخدم عدة كهربائية عندما تكون متعباً أو عندما تكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو الأدوية. عدم الانتباه للحظة واحدة عند استخدام العدة الكهربائية قد يؤدي إلى إصابات خطيرة.

قم بارتداء تجهيزات المماية الشخصية. وارتد دائم نظارات واقية. إن ارتداء تجهيزات المماية الشخصية، كقناع الوقاية من الغبار وأخذية الأمان الواقعية من الانزلاق والخوذ أو واقية الأذنين، حسب طروف استعمال العدة الكهربائية، يقلل من خطر الإصابة بجروح.

تجنب التشغيل بشكل غير مقصود.تأكد من كون العدة الكهربائية مطفأة قبل توصيلها بالتيار الكهربائي وأو بالمركم، وقبل رفعها أو حملها. إن كنت تتضع إصبعك على المفتاح أثناء حمل العدة الكهربائية أو إن وصلت الجهاز بالشبكة الكهربائية بينما المفتاح على وضع التشغيل، فقد يؤدي هذا إلى قوام المواتد.

انزع أي أداء ضبط أو مفتاح بطيء قبل تشغيل العدة الكهربائية. قد يؤدي ترك أداء أو مفتاح في جزء دوار من الجهاز إلى الإصابة بجروح. تبني أوضاع الجسم غير الطبيعية. قف بأمان وحافظ على توازنك دائماً. سيسعى لك ذلك بالتحكم في الجهاز بشكل أفضل في المواقف غير المتوقعة.

قم بارتداء ثياب مناسبة. لا تردد الثياب الفضفاضة أو الخلالي المتتدلة. حافظ على إبقاء الشعر والثياب والقفازات على بعد عن أجزاء الجهاز المتحركة. قد تتشابك الثياب الفضفاضة والخلالي والشعر الطويل بالأجزاء المترددة.

في حالة التزود بتجهيزات شفط وتجميع الغبار، فتأكد من أنها موصولة ومستخدمة بشكل سليم. قد يقلل استخدام تجهيزات شفط الغبار من المخاطر الناتجة عن الغبار.

استخدام العدة الكهربائية والعنابة بها لا تفترط في تحميل الجهاز. استخدم لتنفيف أشغالك العدة الكهربائية المخصصة لذلك. استخدام العدة الكهربائية الصحيحة سنجع العمل بصور أفضل وأكثرأماناً بالمعدل الذي صممته من أجله.

لا تستخدم العدة الكهربائية إن كان مفتاح تشغيلها معلطل. العدة الكهربائية التي لم يعد من الممكن التحكم بها عن طريق مفتاح التشغيل والإطفاء، تعتبر خطرة و يجب أن يتم إصلاحها.

افضل القابس من المقابس وأنزع المركم من العدة الكهربائية قبل إجراء أي أعمال الفبيط على الجهاز وقبل استبدال التوابع أو قبل تفريغ العدد الكهربائية. تقلل هذه

## تعليمات الأمان للجلخات الزاوية

- تجذيرات الأمان المشتركة لعمليات الجلخ أو السنفرة أو التنظيف بالفرشات السلكية أو القطع السرجي
  - ◀ هذه العدة الكهربائية مخصصة للاستخدام كملخة أو أداة صقل أو فرشاة سلكية أو أداة قطع. اطلع على كافة تجذيرات الأمان والتعليمات والصور والمواصفات المرفقة بالعدة الكهربائية. عدم اتباع التعليمات الواردة أدناه قد يؤدي إلى حدوث حادثة كهربائية أو نشوب حريق أو الإصابة بجروح خطيرة.
  - ◀ لا ينصح باستخدام هذه العدة الكهربائية في أعمال الصقل. قد يتسبب استخدام العدة الكهربائية في أعمال لم تصمم من أجلها في حدوث خطورة وإصابات.
  - ◀ لا تستخدم الملحقات التي لم تصممها الجهة الصانعة للعدة أو توصي بها. لا تعني إمكانية تركيب ملحق بالعدة الكهربائية ضمان تشغيلها بشكل آمن.
  - ◀ يجب أن تتساوي السرعة الاسمية للملحق على الأقل مع السرعة القصوى المدونة على العدة الكهربائية. الملحقات التي تدور بسرعة أعلى من سرعتها الاسمية يمكن أن تتكسر وتغير بعيدا.
  - ◀ يجب أن يكون القطر الفارمي للملحقة وسمكها في إطار المقاسات المسموحة بها لعدتك الكهربائية. فالملحقات ذات المقاسات غير الصحيحة لا يمكن حمايتها أو التحكم فيها على نحو مناسب.
  - ◀ يجب أن تناسب القاعدة الملوبة الخاصة بالملحقات لولب ممور دوران المخلفة. بالنسبة للملحقات التي يتم تركيبها بواسطة فلانشرات يجب أن يناسب التوقيف الأوسط للملحقة قطر الفلانشرة. الملحقات التي لا تناسب أجزاء تركيب العدة الكهربائية ستتعرض لفقدان الاتزان والاهتزاز بشكل زائد وقد تسبب في فقدان التحكم.
  - ◀ لا تستخدم الملحقة ولو بضرر. قبل كل استخدام قم بفحص الملحقة مثل قرص التنجيل من حيث وجود قطع مكسورة أو تشققات، ولوح التدعيم من حيث وجود تشققات أو اهتراء، أو تأكل شديد والفرشاة السلكية من حيث وجود أسلاك ساقية أو مكسورة. في حالة تعرض العدة الكهربائية أو الملحقة للسقوط افصحها من حيث وجود أضرار، وقم بتركيب الملحقة سليم. بعد فحص الملحقة وتركبها ابتدأ أنت ومن حولك عن سطح الملحقة الدوار، وقم بتشغيل العدة الكهربائية على أقصى سرعة دون حمل لمدة دقيقة واحدة. ستتفصل الملحقات التي يوجد بها أضرار أثناء وقت الاختبار هذا.
  - ◀ احرص على ارتداء تجهيزات الحماية الشخصية. تبعاً لطبيعة الاستخدام قم بارتداء واقية وجه أو واقية للعينين أو نظارة واقية. وعند الحاجة قم بارتداء قناع واقٍ من الغبار وواقيات للأذن وقفازات وسترة واقية قادرة على صد بقایا الكشط الصغيرة وشظايا قطعة الإجراءات وقائية من خطر تشغيل العدة الكهربائية بشكل غير مقصود.
  - ◀ احتفظ بالعدد الكهربائية التي لا يتم استخدامها بعيداً عن متناول الأطفال. لا تسمح باستخدام العدة الكهربائية لمن لا ي具备 الخبرة لها أو لمن لم يقرأ تلك التعليمات. العدة الكهربائية خطيرة إن تم استخدامها من قبل أشخاص دون خبرة.
  - ◀ احرص على صيانة العدة الكهربائية. تأكد أن أجزاء الجهاز المتحركة مركبة بشكل سليم وغير مستعصية المحركة، وتحقق ما إن كانت هناك أجزاء مكسورة أو في حالة توثر على سلامتها أجزاء العدة الكهربائية. ينبغي إصلاح هذه الأجزاء التالفة قبل إعادة تشغيل الجهاز. الكثير من المواتد مصدرها العدد الكهربائي الذي تتم صيانتها بشكل رديء.
  - ◀ احرص على إبقاء عدد القطع نظيفة وحادة. إن عدد القطع ذات حواف القطع الماد التي تم صيانتها بعناية تتطلب بشكل أقل ويمكن توجيهها بشكل أيسر.
  - ◀ استخدم العدد الكهربائي والتواجد وريش الشغل إلخ. وفقاً لهذه التعليمات. تراعي أثناء ذلك ظروف الشغل والعمل المزدوج تفادياً لاستخدام العدد الكهربائي لغير الأعمال المخصصة لأجلها قد يؤدي إلى حدوث الحالات الخطيرة.
  - ◀ استخدم العدد المزود بمكرم والعنابة بها اشنون المراكم فقط في أجهزة الشحن التي أوصت الجهة الصانعة باستخدامها. قد يتسبب جهاز الشحن المخصص لنوع معين من المراكم في خطر الحريق إن تم استخدامه مع نوع آخر من المراكم.
  - ◀ استخدم العدد الكهربائي فقط مع المراكم المصممة لهذا الغرض. قد يؤدي استخدام المراكم الأخرى إلى إصابات وإلى خطر نشوب الحرائق.
  - ◀ حافظ على إبعاد المركم الذي لا يتم استعماله عن القطع المعدنية مثل مشبك الورق وقطع النقود المعدنية والمفاتيح والمسامير واللواوال أو غيرها من الأغراض المعدنية الصغيرة التي قد تسبب في توصيل الملامسين بعضهما البعض. قد يؤدي تقصير الدارة الكهربائية بين ملامسي المركم إلى الإصابة بحروق أو إلى اندلاع النار.
  - ◀ قد يتسبب السائل من المركم في حالة سوء الاستعمال. تجنب ملامسته. في حال ملامسته بشكل غير مقصود اشطف الجزء المصاب بالبالماء. إن وصل السائل إلى العينين، استشر الطبيب بالإضافة إلى ذلك. قد يؤدي سائل المركم المتسرّب إلى تهيج البشرة أو إلى الاحتراق.
- الخدمة**
- ◀ احرص على إصلاح عدتك الكهربائية فقط بواسطة الفنيين المختصين وباستعمال قطع الغيار الأصلية فقط. يضمن ذلك المحافظة على أمان الجهاز.

- ◀ احرص دائمًا على إحكام مسك العدة الكهربائية، وعلى وضعية جسم وذراع تتيح لك مقاومة القوى الارتدادية. احرص على استخدام المقاييس الإضافي في حالة التجهيز به لمزيد من التحكم في الصدمة الارتدادية أو رد فعل العزم أثناً، بدء التشغيل. يمكن للمشغل التحكم في ردود فعل العزم أو القوى الارتدادية في حالة انتهاز الاحتياطات المناسبة.
- ◀ لا تضع يدك أبداً بالقرب من الملحق الدوار. فقد يتعرض الملحق لصدمة ارتدادية ويصطدم بيده.
- ◀ لا تقف بجسمك في المكان الذي ستتحرك فيه العدة الكهربائية إذا تعرضت لصدمة كهربائية. ستدفع الصدمة الارتدادية العدة في اتجاه معاكس لركبة الفرسن عند نقطتها الإعاقية.
- ◀ تحدث الصدمة الشديدة عن العمل في الأركان وعند المفاواف الحادة وما شابه. تجنب تعريض الملحق للارتداد أو الانكسار. تسبب الأركان والمفاواف الحادة والارتداد في بدل الفرسن الدوار للانكسار، وبالتالي يتم فقدان السيطرة عليها أو تحدث الصدمة الارتدادية.
- ◀ لا تقوم بتركيب شفرة نحت على الخشب لمنشار جنزيري أو شفرة منشار مسننة. تسبب هذه الشفرات في حدوث صدمات ارتدادية متعددة وفي فقدان السيطرة.
- تحذيرات الأمان الخاصة بعمليات التجليخ والقطع السجي**
  - ◀ احرص على استخدام الأقواس الموصى بها لعدتك الكهربائية والواقية المصممة خصيصاً للفرسن المختار. الأقواس غير المصممة خصيصاً للعدة الكهربائية لا يمكن حمايتها بشكل ملائم، وتغير غير آمنة.
  - ◀ سطح الجلخ بالنسبة للأقواس المضغوطة من المركز يجب أن يكون مرکزاً أسفل سطح شفة الحماية. الفرسن المركب بشكل غير مناسب والبارز عن سطح شفة الواقية لا يمكن حمايته بشكل ملائم.
  - ◀ ينبغي تثبيت الواقية في العدة الكهربائية بشكل جيد، وينبغي أن تتدنى أكثر الأوضاع أماناً، بحيث يكون أقل جزء ممكناً من الفرسن مواجهها للمشغل. تعمل الواقية على حماية المشغل من شظايا الفرسن في حالة انكساره، ومن التلامس غير المقصود مع الفرسن، ومن الشرر الذي قد تسبب في إشعال الملابس.
  - ◀ يجب الاقتصار في تثبيت الأقواس على الاستخدامات الموصى بها. على سبيل المثال: لا تقم بعملية الجلخ باستخدام جانب قرص القطع. أقواس القطع الكاشطة مخصصة للجلخ السجي، وقد تسبب القوى الجانبية المؤثرة على الأقواس في انكسارها.
  - ◀ احرص دائمًا على استخدام فلاشات أقواس سلémie ذات مقاييس صحيح وشكل مناسب للفرسان المختار. تعمل فلاشات الأقواس المناسبة على دعم الفرسن مما يقلل من إمكانية انكساره. قد تختلف فلاشات أقواس القطع عن فلاشات أقواس الجلخ.

- ◀ **الشغل.** يجب أن تكون واقية العينين قادرة على ضد الشظايا المتطايرة الناتجة عن الأعمال المختلفة. يجب أن يكون قناع الغبار أو الكمامات قادران على حجز المزيّنات الصغيرة الناتجة عن عملك. التعرض إلى الضوء العالى لفترات طويلة قد يتسبب في فقدان القدرة على السمع.
- ◀ **بعد الموجودين حولك** بمسافة أمان كافية عن مكان العمل. لا بد أن يرتدي أي شخص يدخل مكان العمل تجهيزات الحماية الشخصية. قد يتطلب إرشادياً من قطعة الشغل أو الملحق المنكسر بعيداً خارج النطاق القريب من مكان العمل لتسبب إصابات.
- ◀  **أمسك العدة الكهربائية من أسطبع المسك الممزوجة فقط، وذلك عند القيام بأعمال قد يتطلب عليها ملامسة ملحق القطع لأسلاك كهربائية غير ظاهرة.** قد يتسبب لمس سلك «مكهرب» في مزور التيار في الأجزاء المعدنية من العدة وجعلها «مكهربة» مما قد يصيب المشغل بصدمة كهربائية.
- ◀ **لا تضع العدة الكهربائية على الأرض قبل أن يتوقف الملحق تماماً.** فقد يلامس الملحق الدوار سطح الأرضية ويجد العدة الكهربائية فتنجر عن سبطوك.
- ◀ **لا تقم بتشغيل العدة الكهربائية أثناً حملها في نفس اتجاهك.** قد يؤدي اللامس غير المقصود مع الفرسن الدوار إلى انشباكه في ملابسك، مما يؤدي إلى مذب الملحق نحو جسمك.
- ◀ **احرص على تنظيف فتحات تهوية العدة الكهربائية بانتظام.** ستسحب مروحة المотор الغبار إلى داخل جسم العدة الكهربائية مما يتسبب في تراكم كبير للمسحوق المعدني الأمر الذي قد يؤدي إلى مفاتر كهربائية.
- ◀ **لا تقم بتشغيل العدة الكهربائية بجوار خامات قابلة للاشتعال.** فقد يتسبب الشرر في اشتغال هذه المواد.
- ◀ **لا تستخدم ملحقات تتطلب سوائل تبريد.** فالاستخدام الماء أو سوائل التبريد قد يتسبب في التعرض للصعق أو الصدمة الكهربائية.
- الصدمة الارتدادية والتحذيرات المتعلقة بها**
  - ◀ الصدمة الارتدادية هي رد فعل مفاجئ لتعثر أو انكسار قرص دوار أو لوح تدعيم أو فرشاة أو أي ملحقة أخرى. التعثر أو الانكسار يتسبّب في ارتداد العدة المفاجئ للملحق الدوار، مما يتسبّب في اتجاه معاكس لاتجاه دوران الملحق في نقطة التعثر.
  - ◀ على سبيل المثال، إذا تعرض قرص تجليخ للانكسار أو الإعاقة في قطعة الشغل فقد تقطّس حافة الفرسن المواجهة لنقطة التعثر في قطعة الشغل مما يتسبّب في انكسار القرص أو في الصدمة الارتدادية. وقد يتبرّأ القرص في اتجاه المشغل أو بعيداً عنه تبعاً لاتجاه حركة الفرسن بالنسبة لنقطة التعثر. وقد تسبّب هذه الظروف في انكسار قرص التجليخ.
  - ◀ تعتبر الصدمة الارتدادية نتيجة للاستخدام الخاطئ للعدة الكهربائية وأو لخطوات تشغيل غير صحيحة أو لظروف غير ملائمة، ويمكن تجنبها عن طريق أحد الاحتياطات المناسبة المبينة أدناه.

**الفرشة** حيث يمكن أن تفترق الشعيرات السلكية الملابس الخفيفة وأو الجلد.

إذا كان استخدام واقية للصلب بالفرشة اللاسلكية موصى به فلا تسمع بحدث أي تداخل للقرص السلكي أو الفرشة مع الواقعية. قد يزداد قطر القرص السلكي أو الفرشة نتيجة لعمل العمل أو لقوى الطرد المركزية.

**إرشادات الأمان الإضافية**  
احرص على ارتداء نظارات واقية.



استخدم أجهزة تنقيب ملائمة للعثور على خطوط الامداد غير الظاهرة، أو استعن بشركة الامداد المحلية. ملامسة الخطوط الكهربائية قد تؤدي إلى انبعاث النار وإلى الصدمات الكهربائية. حدوث أضرار خط الغاز قد يؤدي إلى حدوث انفجارات. انفراق خط الماء يتسبب في وقوع أضرار مادية.

لا تمسك بأقراص التجليف أو أقراص القطع قبل أن تبرد. تطأ على الأقراص درجات حرارة عالية أثناء العمل.

قم بفك إغفال مفتاح التشغيل والإطفاء واضبطه على وضع الإطفاء عند ما يقطع الامداد بالتيار الكهربائي، مثل: من خلال إخراج المركم. وبذلك يتم منع إعادة التشغيل دون قصد.

احرص على تأمين قطعة الشغل. قطعة الشغل المتينة بواسطة تهيزة شد أو بواسطة الملزمة متينة بأمان أكبر مما لو تم الإمساك بها بواسطة يدك.

قد تطلق أبخرة عند تلف المركم واستخدامه بطريقة غير ملائمة. يمكن أن يحترق المركم أو يتعرض للانفجار. أمن توفر الهواء النقي وراجع الطبيب إن شعرت بشكوى. قد تهيج هذه الأبخرة المخاري التنفسية.

لا تفتح المركم. يتشكل خطر تقصير الدائرة الكهربائية.

يمكن أن يتعرض المركم لأضرار من خلال الأشياء المدببة مثل المسامير والمفكات أو من خلال تأثير القوى الخارجية. وقد يؤدي هذا إلى تقصير الدائرة الكهربائية الداخلية واحتراق المركم أو خروج الأدخنة منه أو انفجارة وتعرضه لسخونة مفرطة.

اقتصر على استخدام المركم في منتجات الجهة الصناعية. يتم حماية المركم من فرط التحميل الخفيف بهذه الطريقة فقط دون غيرها.

احرص على حماية المركم من الحرارة، بما ذلك التعرض لأنشطة الشمس باستمراً ومن النار والاتساع والماء والرطوبة. حيث ينشأ خطر الانفجار وخطر حدوث دائرة قصر.



لا تستخدم أقراص تالفة مخصصة لعدد كهربائية أخرى. القرص المخصص لعدد كهربائية أكبر غير مناسب للسرعات الأعلى التي تتمت بها العدد الأصغر، مما قد يعرضه للانكسار في حالة استخدامة.

**تحذيرات الأمان الخاصة بعمليات القطع السجبي**  
تجنب تعريض قرص القطع «لانششار» أو الضغط الزائد. لا تناول زيادة عمق القطع أكثر من اللازم. التحميل الزائد على القرص يتسبب في زيادة إجهاده وتعرضه للانفجار، أو التغير أثناء القطع، مما يتسبب في حدوث صدمة ارتادية أو يعرضه للانكسار.

لا يجعل جسمك على خط واحد مع القرص الدوار أمامه أو خلفه. عندما يتمرك القرص، عند بدء التشغيل، مبتعداً عن جسمك، فقد تتسبب الصدمة الارتادية المميتة في اندفاع القرص الدوار والعدة الكهربائية باتجاهك مباشرة.

في حالة تعرض القرص للإعاقة أو في حالة إيقاف العدة الكهربائية، وحافظ على ثبات العدة الكهربائية إلى أن يتوقف القرص تماماً. لا تناول أبداً جذب قرص القطع من قطعة الشغل أثناء دوران القرص وإن فقد تتعرض لصدمة ارتادية. ابحث عن السبب وقم بإزالة تصحيحي لإزالة سبب تعرض القرص للإعاقة.

لا تواصل تشغيل عملية القطع بينما القرص داخل قطعة الشغل. دع القرص يصل إلى سرعته الكاملة، وأدخله في قطعة الشغل بحرص مرة أخرى. قد يتعرض القرص للإعاقة أو يتمرك لأعلى أو يسبب صدمة ارتادية في حالة إعادة تشغيل العدة الكهربائية بينما القرص داخل قطعة الشغل.

احرص على سند الألوام أو أي قطعة شغل كبيرة لتقليل مخاطر تغير القرص أو الصدمة الارتادية. تميل قطع الشغل الكبيرة للهبوط نتيجة لوزنها الكبير. يجب وضع سادات أسفل قطعة الشغل بالقرب من خط القطع، وبالقرب من حافة قطعة الشغل على جانب القرص.

تصرف بحرص شديد عند القيام بأعمال «قطيع غاطس» في الجدران أو النطاقات التي لا يمكنك رؤية ما وراءها بوضوح. فقد يتسبب تونقل قرص القطع في قطع مواسير الغاز أو مواسير المياه أو الأسلاك الكهربائية أو أشياء قد تتسبب في حدوث صدمة ارتادية.

**تحذيرات الأمان الخاصة بأعمال الصنفرة**  
لا تستخدم ألوام سفارة فርסום ذات أحجام كبيرة للغاية. اتبع تعليمات الجهة الصانعة عند اختيار ألوام السفارة. تمثل ألوام الصنفرة الأكبر والتي تبرز عن قاعدة السفارة خط تعرّض للاصابات القطعية، وقد تتسبب في انكسار القرص أو تعرّضه للتمزق أو التعرض لصدمة ارتادية.

**تحذيرات الأمان الخاصة بأعمال الصقل بالفرشات السلكية**

انتبه إلى تطوير الشعيرات السلكية أثناء الأعمال العادية بالفرشة. لا تضغط بشكل زائد على الأسلاك بالتحميم بشكل كبير على

- (22) الفرشاة القدحية <sup>(a)</sup>X-LOCK  
 (23) الفرشاة المخروطية <sup>(a)</sup>X-LOCK  
 (24) طريوش الثقب الماسي <sup>(a)</sup>X-LOCK  
 (25) غطاء الشفط للقطع مع دليل التوجيه<sup>(a)</sup>  
 (a) لا يتضمن إطار التوريد الاعتراضي التوابع المصورة أو المشروحة. تجد التوابع الكاملة في برنامجنا للتتابع.

### البيانات الفنية

المجلة الزاوية	رقم الصنف
3 601 JJ4 2..	المهد الاسمي
18	فلطا =
9000	عدد اللفات اللاحمي / لفة / دقيقة المقدر <sup>(a)</sup>
125	أقصى قطر لأقراص التجليخ/لصحن التجليخ المطاطي مم
●	خاصية الإيقاف بسبب الصدمات الارتدادية
●	واقية إعادة التشغيل
●	مكبح إنتهاء الدوران
3,3-2,5	الوزن حسب- EPTA- <sup>(B)</sup> Procedure 01:2014 كجم
35+ ... 0	درجة المرارة المحيطة <sup>(a)</sup> الموصى بها عند الشحن
50+ ... 20-	درجة المرارة المحيطة <sup>(a)</sup> الموصى بها عند التشغيل <sup>(c)</sup> وعند التخزين
GBA 18V... ProCORE18V...	المراكم المتواقة
GBA 18V... ≤ 4.0 أمبير ساعة ProCORE18V... ≤ 4.0 أمبير ساعة	المراكم الموصى بها
GAL 18... GAX 18... GAL 36...	أجهزة الشحن الموصى بها

(a) عدد اللفات المقدر للدوران اللاحمي وفقاً للمواصفة EN 60745 لاختبار أدلة التجليخ المناسبة. يكون عدد اللفات الفعلي أقل لأسباب تتعلق بالآمان.

(B) تبعاً للمركم المستخدم وغطاء الوقاية المستخدم والمقبض الإضافي المستخدم

(C) قدرة محدودة في درجات الحرارة > 0 °

### إيقاف الصدمات الارتدادية

في حالة الصدمة الارتدادية للعدة الكهربائية، مثلاً بسبب التعرض لإعاقة أثناء القطع المستقيم، يتم قطع إمداد التيار عن المحرك إلكترونياً.

لفرض إعادة تشغيل العدة الكهربائية ينبغي ضبط مفتاح التشغيل والإطفاء، (6) على وضع الإطفاء، ثم إعادة تشغيل العدة الكهربائية.



### وصف المنتج والأداء

اقرأ جميع إرشادات الأمان والتعليمات. ارتکاب الأخطاء عند تطبيق إرشادات الأمان والتعليمات، قد يؤدي إلى حدوث صدمات الكهربائية أو إلى نشوب المراكق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.



يرجى الرجوع إلى الصور الموجودة في الجزء الأول من دليل التشغيل.

### الاستعمال المخصص

العدة الكهربائية مخصصة لقطع الخاتمات المعدنية والمجردة والبلاستيكية والخاتمات المركبة وتنطبقها باستخدام الفرشاة، ومشط المعادن والبلاستيك والخاتمات المركبة والثقب في الخاتمات المجردة باستخدام طرابيش الثقب الماسية دون استخدام الماء. من المهم أننا ذلك التأكيد من استخدام الغطاء الواقي الصحيح (انظر "التشغيل"، الصفحة 116). احرص على توفير تجهيز شفط غبار كافية عند قطع الجر.

باستخدام أدوات التجليخ المسموح بها يمكن استخدام العدة الكهربائية للسنفرة بالواح السنفرة الورقة.

لا يجوز استخدام العدة الكهربائية لتجليخ الخاتمات الجوية باستخدام الأقراص القدحية الماسية.

### الأجزاء المصورة

يشير ترقيم الأجزاء المصورة إلى رسوم العدة الكهربائية الموجودة في صفحة الرسوم التخطيطية.

- (1) ذراع فك إقفال غطاء الوقاية
- (2) سهم اتجاه التدوير على الميكيل الذراع
- (3) المركم<sup>(a)</sup>
- (4) زر فك إقفال المركم<sup>(a)</sup>
- (5) مفتاح التشغيل والإطفاء
- (6) ذراع فك الإقفال لمفتاح التشغيل والإطفاء
- (7) المقضي الإضافي القياسي (سطح قبض معزول)<sup>(a)</sup>
- (8) مقبض إضافي محمد للاحتزازات (سطح قبض معزول)
- (9) غطاء الوقاية الخاص بالجلخ
- (10) غطاء الوقاية الخاص بالقطع<sup>(a)</sup>
- (11) قرص التنجيج <sup>(a)</sup>X-LOCK/X-LOCK القرصية
- (12) الفرشاة القرصية <sup>(a)</sup>X-LOCK
- (13) قرص القطع
- (14) قرص القطع الماسي <sup>(a)</sup>X-LOCK
- (15) مقضي (سطح قبض معزول)
- (16) الحاضن X-LOCK
- (17) واقية اليد<sup>(a)</sup>
- (18) صحن الارتفاع <sup>(a)</sup>X-LOCK للأقراص الفايبر
- (19) قرص فايبر <sup>(a)</sup>X-LOCK لاقراص الفايبر
- (20) مشبك <sup>(a)</sup>X-LOCK لاقراص الفايبر
- (21)

بالسلامة فإنه لا يمكن الاستعلام عن حالة الشحن إلا والعدة الكهربائية متوقفة.  
اضغط على زر مبين حالة الشحن  أو  لعرض حالة الشحن. يمكن هذا أيضاً والمركم مفتوح.  
إذا لم يضي أي مصباح دايدود بعد الضغط على زر مبين حالة الشحن، فهذا يعني أن المركم تالف ويجب تغييره.

#### نوع المركم ... GBA 18V



السعة	لمبة LED
% 100-60	ضوء مستمر 3 × أخضر
% 60-30	ضوء مستمر 2 × أخضر
% 30-5	ضوء مستمر 1 × أخضر
% 5-0	ضوء ومامض 1 × أخضر

#### نوع المركم ... ProCORE18V



السعة	لمبة LED
% 100-80	ضوء مستمر 5 × أخضر
% 80-60	ضوء مستمر 4 × أخضر
% 60-40	ضوء مستمر 3 × أخضر
% 40-20	ضوء مستمر 2 × أخضر
% 20-5	ضوء مستمر 1 × أخضر
% 5-0	ضوء ومامض 1 × أخضر

#### ملاحظات للتعامل مع المركم بطريقة مثالية

قم بحماية المركم من الرطوبة والماء.  
لا تقم بتخزين المركم إلا في نطاق درجة حرارة يقع بين 20° م و حتى 50° م. لا ترك المركم في السيارة في فصل الصيف مثلاً.  
نظف فتحات التهوية بالمركم من فترة لأخرى، بواسطة فرشاة طرية ونظيفة وجافة.  
إذا انخفضت فترة التشغيل بعد الشحن بدرجة كبيرة، فهذا يعني أن المركم قد استهلك وأنه يجب استبداله.  
تراعي الإرشادات عند التخلص من العدد.

## التركيب

### تركيب تجهيزات الحماية

انزع المركم عن العدة الكهربائية قبل إجراء أي أعمال بالعدة الكهربائية (مثلاً: الصيانة، استبدال العدد وإنج..) وأيضاً عند نقلها أو تخزينها. هناك خطر إصابة بجروح عند الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.

**ملاحظة:** يجب أن ترسل العدة الكهربائية إلى مرکز خدمة العملاء فوراً في حالة كسر قرص الجلخ أننا، التشغيل أو في حالة تلف تجهيزات الحصن بخطأ.

## واقية إعادة التشغيل

إن واقية إعادة التشغيل تمنع إعادة تشغيل العدة الكهربائية دون تحكم بها عند عودة الإمداد بالتيار الكهربائي.

لفرض إعادة تشغيل العدة الكهربائية ينبغي ضبط مفتاح التشغيل/الإيقاف (6) على وضع الإيقاف، ثم إعادة تشغيل العدة الكهربائية.

## مكبح إنتهاء الدوران

العدة الكهربائية مزودة بمكبح إنتهاء دوران الكتروني. في حالة إيقاف الإمداد بالتيار أو انقطاعه تتوقف عدة الجلخ خلال عدة ثوان. في حالة إطلاق نظام KickbackControl أو DropControl يتم بقى العدة الكهربائية مجدداً بدرجة أسرع.



## وظيفة الفصل عند الارتطام

تقوم وظيفة الفصل عند الارتطام بإطفاء العدة الكهربائية بمفرد وقوتها على الأرض. لفرض إعادة تشغيل العدة الكهربائية ينبغي ضبط مفتاح التشغيل والإطفاء (6) على وضع الإطفاء، ثم إعادة تشغيل العدة الكهربائية.



## مركم

تباع شركة Bosch العدة الكهربائية العاملة بمركم دون مرکم أيضاً. يمكنك أن تعرف من العبوة ما إذا كان المرکم موجود ضمن مجموعة التجهيزات الموردة مع العدة الكهربائية الخاصة بك.

## شحن المرکم

اقتصر على استخدام أجهزة الشحن المذكورة في المواصفات الفنية. أجهزة الشحن هذه دون غيرها هي المتنوئة مع مرکم إيونات الليثيوم المستخدم في عدتك الكهربائية.

**ملحوظة:** يتم تسليم مراكم إيونات الليثيوم مشحونة جزئياً وفقاً للوائح النقل الدولية. لضمان قدرة أداء المرکم الكاملة، يتوجب شحن المرکم بشكل كامل قبل الاستعمال لأول مرة.

## تركيب المرکم

أدخل المرکم المشحون في موضع ثبيت المرکم إلى أن يثبت بشكل ملمس.

## نزع المرکم

لخلع المرکم اضغط على زر تحرير المرکم وأخرج المرکم. لا تستخدم القوة أثناً ذلـك.

يمتاز المرکم بدرجي إقفال اثنين، تمنعان سقوط المرکم للخارج في حال ضغط زر فك إقفال المرکم بشكل غير مقصود. يتم ثبيت المرکم بواسطة نابض ما دام مرکبًا في العدة الكهربائية.

## مبين حالة شحن المرکم

تشير مصابيح الدايدود الخضراء الخاصة بمبين حالة شحن المرکم لحالة شحن المرکم. لأسباب تتعلق

### المقبض الإضافي القياسي/المقبض الإضافي المخفف للأهتزازات

قم بربط المقبض الإضافي (8)/(9) حسب طريقة العمل يميناً أو يساراً على رأس الترسos.

#### استخدم العدة الكهربائية فقط مع المقبض الإضافي (8)/(9).

لا تواصل استخدام العدة الكهربائية في حالة تعرض المقبض الإضافي (8)/(9) للتلف. لا تجري أية تعديلات بالمقبض الإضافي (8)/(9).

يسعى المقبض الإضافي (9)  
المخفف للأهتزازات (9)  
بالشغل قليل  
الاهتزازات، أي بطريقة



مرحة وآمنة.

### تركيب وفك أدوات التجييج

ثُرّاعي إرشادات التركيب الخاصة بعدد X-LOCK الشغل.

انزع المركم عن العدة الكهربائية قبل إجراء أي أعمال بالعدة الكهربائية (مثلاً: الصيانة، استبدال العدد وإلخ..) وأيضاً عند نقلها أو تخزينها. هناك خط إصابة ببروز عن الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء، بشكل غير مقصود.

لا تمسك بأقراص التجييج أو أقراص القطع قبل أن تبرد. تطرأ على الأقراص درجات حرارة عالية أثناء العمل.

اقصر على استخدام عدد الشغل X-LOCK الأصلية التي تتم شعار X-LOCK فقط مع عدد الشغل X-LOCK الأصلية يتم ضمان المقاومات على عمق شد يبلغ 1,6 مم كحد أقصى. قد يؤدي عمق الشد الأكبر من ذلك إلى عدم استقرار التثبيت مما قد يتربّع عنه انفكك أداة الشد.

لا تحتاج عدد الشغل X-LOCK إلى فلانشات شد أو ارتکاك إضافية.

احرص على عدم تغيير شكل عدد الشغل وحاضنها وعلى خلوهما من الانساخت والجزئيات.

تراوي مقاسات أدوات التجييج. تأكد أن بروز التثبيت X-LOCK مفتوحان (انظر الصورة التالية). قبل تركيب عدد الشغل X-LOCK. احرص عند اللزوم على تنظيف النطاق بين بروز التثبيت X-LOCK.

### تركيب أداة التجييج

❶ ضع قرص التجييج/قرص القطع/قرص التجييج بريش بشكل متمركز وموازي لسطح الارتكاك بينما الجانب الصحيح متوجه إلى أعلى ليشير نحو الحاضن X-LOCK.

❷ اضغط القرص في اتجاه الحاضن.


❸ يثبت القرص بصوت مسموع. لا تضغط أثناه ذلك على الذراع (3).

الوقاية بالعدة الكهربائية، تجد العناوين في جزء «خدمة العملاء، واستشارات الاستخدام».

### غطاء الوقاية الخاص بالتجييج

ضع غطاء الوقاية (10) على الحاضن بالعدة الكهربائية، إلى أن تتوافق المدببات المشفورة الخاصة بـ غطاء الوقاية مع الحاضن. اضغط أثناه، ذلك على ذراع التثبيت وثبتة (1).

اضغط غطاء الوقاية (10) على رقبة محور الدوران إلى أن تستقر شفة غطاء الوقاية على فلاشة العدة الكهربائية، وافتل غطاء الوقاية إلى أن تسمع تعاشهه بوضوح. قم بمواءمة موضع غطاء

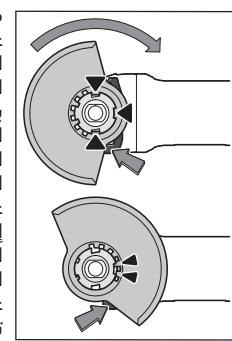

الحماية (10) مع متطلبات التشغيل (1) إلى أعلى، وافتل غطاء الوقاية (10) إلى الموضع المرغوب.

اضبط غطاء الحماية (10) باستمرار بحيث تتعشق الكامتان لذراع فك الإقفال (1) في التجاويف الخاصة بها في غطاء الحماية (10).

قم بضبط غطاء الوقاية (10) بطريقه تمنع تطاير الشرر في اتجاه المستخدم.

ينبغي أن يسمح غطاء الوقاية (10) بتدويره فقط عند تحريك ذراع فك الإقفال (1)، وإلا فلن يسمح بمتبايعة استعمال العدة الكهربائية إطلاقاً وتوجب أن يتم تسليمها إلى مركز خدمة الزبائن.

**إرشاد:** تؤمن الكامات الدليلية على غطاء الوقاية (10) إمكانية تركيب غطاء وقاية ملائم للعدة الكهربائية فقط.

### غطاء وقاية خاص بالقطع

احرص دائماً على استخدام غطاء وقاية خاص بالقطع عند القطع بواسطة مواد الجلخ المرتبطة (11).

احرص على توفير تمهيز شفط غبار كافية عند قطع المواد الحجرية.

يتم تركيب غطاء الوقاية الخاص بالقطع (11) بنفس طريقة تركيب غطاء الوقاية الخاص بالتجييج (10).

### غطاء الشفط للقطع مع دليل التوجيه

يتم تركيب غطاء الشفط للقطع مع دليل التوجيه (25) بنفس طريقة تركيب غطاء الوقاية الخاص بالتجييج (10).

### واقية اليد

عند العمل مع صخون الجلخ المطاطية (19) أو الفرشاة القدحية/الفرشاة المفروطية/ طربوش الثقب الماسي احرص دائمًا على تركيب واقية يد (18).

قم بثبت واقية اليد (18) باستخدام المقبض الإضافي (8).

يراعي عدد اللفات المسموح به والسرعة  
المبيطية الموجودة على الملصق الخاص بأداة  
الجبل.

		الحد الأقصى [مم] [مم]		
دقيقة [لفة/ث]		d	b	D
80	9000	22,2	7	125
80	9000	-	-	125
45	9000	-	30	75
80	9000	-	-	82

### ادارة رأس التروس (انظر الصورة A)

انزع المركم عن العدة الكهربائية قبل اجراء أي اعمال بالعدة الكهربائية (مثلاً: الصيانة، استبدال العدد وإلخ..) وأيضاً عند نقلها أو تخزينها. هناك خطير إصابة ببروز عن الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.

يمكن تدوير رأس التروس على درجات ٩٠°. وبذلك يكون مفتاح التشغيل والإطفاء في بعض الحالات في وضع استخدام أنساب، على سبيل المثال للأشخاص الذين يستخدمون اليد السري.


قم بفك اللواليب الأربعية تماماً (1). هرك رأس التروس بحرص ودون فكه من جسم الجهاز إلى الموضع الجديد (2). أحكم شد اللواليب الأربعية مجدداً (3).

### شفط الغبار/النشرارة

إن غبار بعض المواد كالطلاء الذي يحتوي على الرصاص، وبعض أنواع الخشب وأفلزات المعادن، قد تكون مضرية بالصحة. إن ملامسة أو استنشاق غبار قد يؤدي إلى أعراض حساسية وأو إلى أمراض الجهاز التنفسى لدى المستخدم أو لدى الأشخاص المتواجدون على مقربة من المكان.

تعتبر بعض الأغيرة المعيينة، كأغيرة البليوط والزان، مسببة للسرطان، ولا سيما عند الارتباط بالمواد الإضافية لمعالجة الخشب (ملح حامض الكروميك، المواد الحافظة للخشب). يجوز أن يتم معالجة المواد التي تحتوي على الأسيستوس من قبل العمال المتخصصين فقط دون غيرهم.

- استخدم شفاطة غبار ملائمة للمادة قدر الإمكان.
- حافظ على تهوية مكان الشغل بشكل جيد.
- ينصح بارتداء قناع وقاية للتنفس بفئة المرشح P2.
- تراعي الأحكام السارية في بلدكم بالنسبة للمواد المرغوب معالجتها.

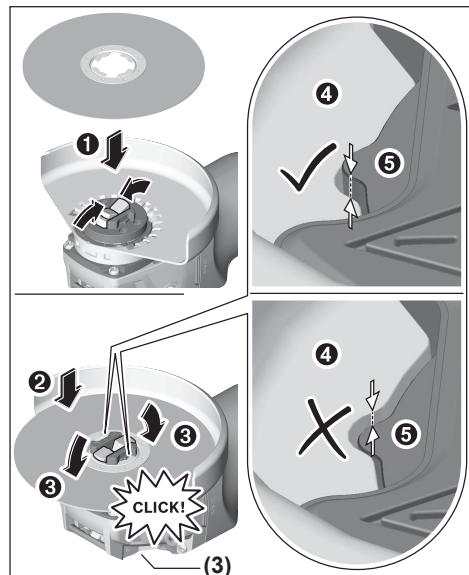

افصم بعد التركيب ما إذا كانت حافة عدة التجلية (4) ليست أعلى من السطح المرجعي (5) وبالتالي ليست مثبتة بشكل صحيح. إذا كانت الحافة أعلى فيجب تنظيف الحاضن أو لا يجوز استخدام عدة الجبل.


قبل فك قرص التجلية/قرص القطع/قرص التنجيج بريش: تأكد من توقف العدة الكهربائية.

#### فك أداة التجلية

① افتح الدزاد (3).

② ينفك قرص التجلية/قرص القطع/قرص التنجيج بريش.

③ يمكن خلع قرص التجلية/قرص القطع/قرص التنجيج بريش.

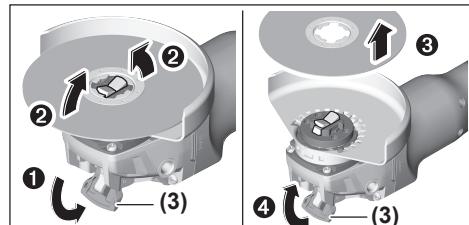

### أدوات التجلية المسموح بها

يمكنك استخدام جميع عدد الجبل المذكورة في دليل التشغيل.

على أقل تقدير يجب أن تتطابق كلًا من عدد اللفات المسموح بها في [دقيقة واحد] والسرعة المبيطية [م/ث] لعدد الجبل المستخدم للمعلومات الواردة في الجدول التالي.


- ◀ عند العمل بفرشات التجليخ احرص دائمًا على استخدام الغطاء الواقي المخصص للتجليخ (10). يمكن العمل بالفرشات القديمة / الفرشات المفروطة دون الغطاء الواقي.
- ◀ للعمل بالفرشة القديمة أو الفرشة المفروطة قم دائمًا بتركيب واقية اليد (18).
- ◀ قد تعلق أسلاك الفرشات القرصية بغطاء الوقاية وتنكسر في حالة تجاوز الحد الأقصى المسموح به للأبعاد الخاصة بالفرشات القرصية.
- ▶ تجد ترتيب خطوات التركيب في صفحة الرسوم التخطيطية.

**قطع الخامات المعدنية**

◀ احرص دائمًا على استخدام غطاء وقاية خاص بالقطع عند القطع بواسطة مواد الجلخ المرتبطة (11).

احرص على العمل بدفع أمامي معتدل ومناسب للحامة التي يتم التعامل معها عند القطع السمجي. لا تضغط على قرص القطع أو تجعله يميل أو يهتز. لا تكبح أقراص القطع التي خرجت من مسارها من خلال الضغط العكسي الجانبي.

يل يجب ضبط العدة الكهربائية على الدوران في عكس الاتجاه. وإلا فسيكون هناك خطأ من اندفاعها بشكل خارج عن السيطرة خارج مكان القطع.  
عند قطع القضبان المضلعة والمواسير المستوية، يجب علىك استخدام أصغر قطاع

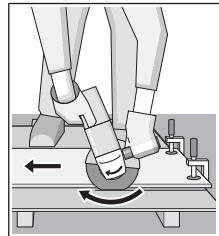


عرضي.

- ◀ **قطع الخامات المجرية (انظر الصورة B)**
- ◀ احرص على توفير تمهيز شفط غبار كافية عند قطع المواد الحجرية.
- ◀ قم بارتداء قناع للوقاية من الغبار.
- ◀ يجب أن يقتصر استخدام العدة الكهربائية على القطع الجاف / التجليخ الجاف.
- ◀ **قطع الخامات المجرية** يفضل استخدام أقراص القطع الماسية.

عند استخدام غطاء الشفط للقطع مع دليل التوجيه (25) يجب أن تكون شافطة الغبار مخصصة لشفط غبار الحجارة. توفر بوش المكابس الكهربائية المناسبة.

قم بتشغيل العدة الكهربائية، ووضعها على قطعة الشغل من الجزء الأمامي لدليل التوجيه. قم بتركيب العدة. قم بتركيب العدة الكهربائية مع دفع أمامي معتدل مناسب للحامة التي تم معالجتها.

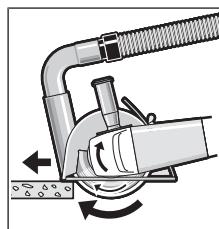

- ◀ تجنب تراكم الغبار بمكان العمل. يجوز أن تشتعل الأغيرة بسهولة.

## التتشغيل

- ◀ لا تقم بالتمثيل على العدة الكهربائية بشكل كبير يتسبب في توقفها.
- ◀ انزع المركم عن العدة الكهربائية قبل إجراء أي أعمال بالعدة الكهربائية (مثلاً: الصيانة، استبدال العدد وإلخ..) وأيضاً عند نقلها أو تفزيتها. هناك خطر إصابة بجروح عند الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.
- ◀ توخي الحرص عند عمل شقوق في الجدران الحاملة، انظر جزء «إرشادات إنسانية».
- ◀ احرص على تثبيت قطعة الشغل، إلا إذا كانت ثابتة بسبب وزنها.
- ◀ بعد تحمل العدة الكهربائية بشكل شديد قم بتشغيلها لعدة دقائق على وضع الالحمل من أجل تبريدها.
- ◀ لا تستعمل العدة الكهربائية مع حامل القطع السمجي.
- ◀ لا تمسك بأقراص التجليخ أو أقراص القطع قبل أن تبرد. طرأ على الأقراص درجات حرارة عالية أثناء العمل.

إن شنت العدة الكهربائية بشحنة الكتروستاتية، فتطفأ العدة الكهربائية من قبل التحكم الإلكتروني المركب بها. اضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف (6) مجددًا، لإعادة تشغيل العدة الكهربائية.

## إرشادات العمل

### تجليخ التخشين

- ◀ لا تستعمل أقراص القطع في تجليخ التخشين أبداً.

مع زاوية عمل تتراوح بين  $30^{\circ}$  و  $40^{\circ}$  ستحصل أثناء تجليخ التخشين على أفضل نتائج. حرك العدة الكهربائية ذهابا وإيابا بضغط معتدل. وبذلك لا تتعرض قطعة الشغل لسفونة زائدة ولا يتغير لونها أو تتشكل فيها حروز.

تجليخ الأسطح باستخدام قرص التجليخ بريش ◀ عند التجليخ باستخدام قرص التجليخ بريش احرص دائمًا على استخدام غطاء الوقاية الخاص بالتجليخ (10).

بواسطة قرص التجليخ بريش (توباج) يمكنك معالجة الأسطح والقطاعات المقوسة. أقراص التجليخ ذات الريش لديها عمر افتراضي طويل، ومستوى ضجيج منخفض، كما أن درجات حرارتها أقل من أقراص التجليخ التقليدية.

- ◀ **تجليخ الأسطح باستخدام صحن التجليخ**
- ◀ عند العمل باستخدام صحن التجليخ المطاطي (19) قم بتركيب واقية اليد دائمًا.

قد يتم التجليخ باستخدام صحن تجليخ دون غطاء وقاية. تجد ترتيب خطوات التركيب في صفحة الرسوم التخطيطية.

**تخليل بها أضرار أو غير منتظمة الشكل أو تهتز بشكل مفروط.** فقد تكسر أدوات التخليل التي بها أضرار وتسبب في حدوث إصابات.

## الصيانة والخدمة

### الصيانة والتنظيف

- ◀ انزع المركم عن العدة الكهربائية قبل إجراء أي أعمال بالعدة الكهربائية (مثلاً: الصيانة، استبدال العدد وإلخ..) وأيضاً عند نقلها أو تخزينها. هناك خطأ إصابة بجروح عند الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء بشكّل غير مقصود.
- ◀ للعمل بشكل جيد وآمن حافظ دائمًا على نظافة العدة الكهربائية وفتحات التهوية. قم بتخزين التوابع وتعامل معها بعناية.

### خدمة العملاء واستشارات الاستخدام

يجب مركز خدمة العملاء على الأسئلة المتعلقة بإصلاح المنتج وصيانته، بالإضافة لقطع الغيار. تجد الرسوم التفصيلية والمعلومات الخاصة بقطع الغيار في الموقع: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com) يسر فريق Bosch لاستشارات الاستخدام مساعدتك إذا كان لديك أي استفسارات بخصوص منتجاتنا وملحقاتها.

يلزم ذكر رقم الصنف ذو الفانات العشر وفقاً للوحة صنع المنتج عند إرسال أية استفسارات أو طلبات قطع غيار.

### المغرب

Robert Bosch Morocco SARL  
53، شارع الملازم محمد ممزود  
20300 الدار البيضاء  
الهاتف: +212 5 29 31 43 27  
البريد الإلكتروني : sav.outillage@ma.bosch.com  
تجد المزيد من عناوين الخدمة تحت:  
[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

### النقل

تُخضع مراكم أيونات الليثيوم الموصى بها لاشترطات قانون المواد الخطرة. يسمح للمستخدم أن يقوم بنقل المراكم على الطرقات دون التقيد بأية شروط إضافية.

عندما يتم إرسالها عن طريق طرف آخر (مثلاً: الشحن الجوي أو شركة شحن)، يتوجب التقيد بشروط خاصة بتصدير التغليف ووضع العلامات. ينبغي استشارة خبير متخصص بنقل المواد الخطيرة عندما يرغب بتحضير المركم المراد شحنها في هذه الحالة.

لا تقوم بشحن المراكم إلا إذا كان هيكلها الخارجي سليم. قم بتغطية الملامس المكشوفة بنلاصقات، وقم بتعليق المركم بحيث لا يتحرك في الطرد. يرجى أيضاً مراعاة التشريعات المحلية المتعلقة إن وجدت.

### التخلص من العدة الكهربائية

يجب التخلص من العدة الكهربائية والمركم والتوابع والتغليف بطريقة صديقة للبيئة عن طريق النفايات القابلة لإعادة التصنيع.



عند قطع المواد الصلبة بشكل خاص، على سبيل المثال، الفرسانة المحتوية على نسبة كبيرة من المصني، يمكن أن تسفن أقراص القطع الماسية وبالتالي قد تتلف. يشير خروج طوق من الشر من القرص الماسي بوضوح إلى تعرضه للتلف. في هذه الحالة، قم بإزها، عملية القطع واترك قرص الصيانة والتنظيف الماسي يعمل على وضع اللحام بسرعة عالية لفترة قصيرة حتى يبرد.

يشير تراجع الأداء بشكل ملحوظ وتشكل طوق من الشير إلى أن أقراص القطع الماسية قد أصبحت ثالمة. ويمكن إعادة شحذها عن طريق عمليات قطع قصيرة في خامات تجليل، على سبيل المثال المجر الجيري الرملي.

### قطع الخامات الأخرى

◄ احرص دائمًا عند قطع خامات مثل البلاستيك والخامات المركبة بأقراص قطع مركبة أو Carbide Multi Wheel على استخدام غطاء الوقاية المخصص للقطع (11). من خلال استخدام غطاء الوقاية المزود بدليل توجيه (25) يمكنك الوصول إلى تائج شفط أفضل للغبار.

العمل باستخدام طرابيش الثقب الماسية  
► اقتصر على استخدام طرابيش الثقب الماسية الجافة.


► قم بتركيب واقية اليد دائمًا عن العمل. باستخدام طرابيش الثقب الماسية (18). لا تضع طرابيش الثقب الماسى موازية لقطعة الشغل. ادخل في قطعة الشغل بزاوية وفي حرکات دائرة. وبذلك تصل إلى التبريد المثالي وفترة وقوف أطول لطرابيش الثقب الماسى.

### إرشادات إنشائية

السوق في المدرجات الحاملة تخضع للتشريعات الخاصة بكل دولة. ويجب اتباع هذه اللوائح. قبل بدء العمل، يرجى استشارة المهندس الإنشائي المسؤول، المهندس المعماري أو مدير البناء المسؤول.

### التشغيل

#### التشغيل والإيقاف

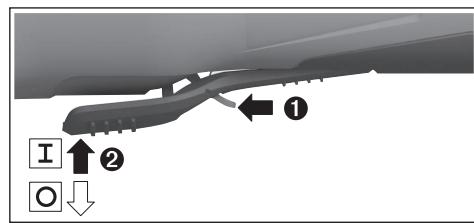

لفرض تشغيل العدة الكهربائية هرك ذراع فك الإيقاف (7) إلى الأمام ثم اضغط زر التشغيل/الإيقاف (6) إلى أعلى.  
لفرض إيقاف العدة الكهربائية اترك مفتاح التشغيل والإيقاف (6).

► افحص عدة الجلح قبل استخدامها. يجب أن تكون عدة الجلح مركبة بشكل سليم وتدور بشكل حر. قم بعمل تشغيل تجاري لمدة دقيقة واحدة دون تحميل. لا تستخدمن أدوات

لا تلق العدد الكهربائية والمراكم/  
البطاريات ضمن النفايات المنزلية!



المرامك/البطاريات:  
مراكم أيونات الليثيوم:  
يرجى مراعاة إرشادات الواردة في جزء النقل (انظر  
„النقل“، الصفحة 117).

## فارسی

### دستورات ایمنی

#### هشدارهای ایمنی عمومی برای ابزارهای برقی

**هشدار** تمامی هشدارهای ایمنی و دستورالعملها را مطالعه کنید. عدم رعایت هشدارها و دستورالعملها ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا جراحتهای جدی شود.

**کلیه هشدارهای ایمنی و دستورالعملها را برای مراجعات بعدی نگهداری کنید.** عبارت «ابزار برقی» در هشدارها به ابزارهایی که به پریز برق متصل می‌شوند (با سیم برق) و یا ابزارهای برقی با تری دار (بدون سیم برق) اشاره دارد.

**ایمنی محل کار** دستگاه کار را تمیز و روشن نگه دارید. محیطهای در هم ریخته یا تاریک احتمال بروز حادثه را افزایش میدهند.

**ابزار برقی را در محیطهایی که خطر انفجار وجود دارد و هاوی مایعات، گازها و بخارهای محتقره هستند، به کار نگیرید.** ابزارهای برقی جرقهایی ایجاد می‌کنند که میتوانند باعث آتش گرفتن گرد و غبارهای موجود در هوا شوند.

**هنجام کار با ابزار برقی، گودکان و سایر افراد را از دستگاه دور نگه دارید.** در صورتیکه حواس شما پرت شود، ممکن است کنترل دستگاه از دست شما خارج شود.

#### ایمنی الکتریکی

**دوشاخه ابزار برقی باید با پریز برق تناسب داشته باشد.** هیچگونه تعییری در دوشاخه ایجاد نکنید. برای ابزارهای برقی دارای اتصال زینن (ارت)، از هیچگونه مبدل دو شاخه استفاده نکنید. دوشاخهای اصل و تغیری داده نشده و پریزهای مناسب، خطر برق گرفتگی را کاهش میدهند.

**از تماس بدن با قطعات متصل به سیم اتصال زمین مانند لوله، شوفاژ، اجاق برقی و بخچال خودداری نکنید.** در صورت تماس بدنی با سطوح و قطعات دارای اتصال به زمین و همپنیین تماس شما با زمین، خطر برق گرفتگی افزایش می‌یابد.  
**ابزارهای برقی را در معرض باران و رطوبت قرار ندهید.** نفوذ آب به ابزار برقی، خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهد.

**از سیم دستگاه برای مقاصد دیگر استفاده نکنید.** هرگز برای معلم ابزار برقی، کشیدن آن یا خارج کردن دوشاخه از سیم دستگاه استفاده نکنید. کابل دستگاه را از حرارت، روغن، لبهای تیز یا قطعات متحرک دور نگه دارید. کابلهای آسیب دیده و یا گره خورده خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهند.

**هنجام استفاده از ابزار برقی در محیطهای باز، تنها از کابل رابطی استفاده کنید که برای محیط باز نیز مناسب باشد.** کابلهای رابط مناسب

برای محیط باز، خطر برق گرفتگی را کاهش میدهند.

**در صورت لزوم به کار با ابزار برقی در محیط و اماکن مرطوب، باید از یک کلید حفاظتی جریان خطا و نشتی زمین (کلید قطع کننده اتصال با زمین) استفاده شود.** استفاده از کلید حفاظتی جریان خطا و نشتی زمین خطر برق گرفتگی را کاهش میدهد.

#### رعایت ایمنی شخصی

**حوالی خود را خوب جمع کنید، به کار خود دقت کنید و با فکر و هوشیاری کامل با ابزار برقی کار کنید.** در صورت خستگی و یا در صورتی که از مواد مخدوش، الكل و دارو استفاده کرده‌اید، با ابزار برقی کار نکنید. یک لحظه بی توجهی هنگام کار با ابزار برقی، میتواند جراحت های شدیدی به همراه داشته باشد.

**از تجهیزات ایمنی شخصی استفاده کنید.** همواره از عنکبوتی ایمنی استفاده نمایید. استفاده از تجهیزات ایمنی مانند ماسک ایمنی، کفشهای ایمنی ضد لغزش، کلاه ایمنی و گوشی ایمنی متناسب با نوع کار، خطر متروک شدن را کاهش میدهد.

**مواظب باشید که ابزار برقی بطور ناخواسته بکار نیفتد.** قبل از وارد کردن دوشاخه دستگاه در پریز برق، اتصال آن به ترانزیستور و برداشتن از حمل دستگاه، دقت کنید که ابزار برقی خارشوس باشد. در صورتی که هنگام حمل دستگاه اگشته شما روی دکمه قطع و مصل باشد و یا دستگاه را در حالت روشن به برق بزنید، ممکن است سوانح کاری پیش آید.

**قبل از روشن کردن ابزار برقی، همه ابزارهای تنظیم کننده و اچارها را از روی دستگاه بردازید.** ابزار و آچارهایی که روی بخشها چرخند دستگاه قرار دارند، میتوانند باعث ایجاد جراحت شوند.

**وضعیت بدن شما باید در حالت عادی قرار داشته باشد.** برای کار جای مطمئنی برای خود انتخاب کرده و تعادل خود را همواره حفظ کنید. به این ترتیب میتوانید ابزار برقی را در وضعیتی غیر منتظره بهتر تحت کنترل داشته باشید.

**لباس مناسب پیوشهید.** از پوشیدن لباسهای کشاد و حمل زینت آلات خودداری کنید. موهای، لباس و دستکشها را از بخشها در حال چرخش دستگاه دور نگه دارید. لباسهای گشاد، موی بلند و زینت آلات ممکن است در قسمتهایی در حال چرخش دستگاه گیر کنند.

**در صورتی که تجهیزاتی برای اتصال وسائل مکش گرد و غبار و یا وسیله جمع کننده گرد و غبار ارائه شده است، باید مطمئن شوید که این وسائل درست نصب و استفاده می شوند.** استفاده از وسائل مکش گرد و غبار زیادتر می‌کند.

**استفاده صحیح از ابزار برقی و مراقبت از آن از وارد کردن فشار زیاد روی دستگاه خودداری کنید.** برای هر کاری، از ابزار برقی مناسب با آن استفاده کنید. بکار گرفتن ابزار

خارج شده از باتری میتواند باعث التهاب پوست و سوختگی شود.

#### سرپریز

◀ برای تعمیر ابزار برقی فقط به متخصصین حرفه‌ای رجوع کنید و از قطعات یکدیگر اصل استفاده نمایید. این باعث خواهد شد که اینمی دستگاه شما تضمین گردد.

### راهنمایها و نکات ایمنی برای دستگاه سنگ فرز

هشدارهای ایمنی مشترک برای عملیات سنگزنی، سنبادهکاری، برسکاری یا برش ▶ این ابزار برقی به عنوان ابزاری برای سنبگزنی، سنبادهکاری، برسکاری یا برش در نظر گرفته شده است. به کلیه هشدارهای ایمنی، دستورالعملها، تصاویر و مشخصات راهنمای شده به همراه این ابزار برقی توجه کنید. عدم رعایت دستورالعملها زیر ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا سایر چراحتهای شدید شود.

◀ استفاده از این ابزار برقی برای انجام عملیاتی مانند پولیش کردن یا برش توپیه نیشود. استفاده از این ابزار برقی در مواردی که برای آن در نظر گرفته شده است، میتواند خطرات و چراحتهای به دنبال داشته باشد.

◀ از ابزار و متعلقاتی که توسط سازنده طراحی و از سوی آنان تأیید نشده باشد، خودداری کنید. تنها به این دلیل که یکی از متعلقات بروی ابزار برقی شما میتواند نصب شود، ایمنی هنگام کار را تضمین نمیکند.

◀ میزان تحمل سرعت مجاز متعلقات باید حداقل معادل با حد اکثر سرعت تعیین شده بر روی ابزار برقی باشد. متعلقاتی که سرعتی از حد مجاز میچرخد، ممکن است بشکنند و به اطراف پرتاپ شوند.

◀ قطر و ضخامت ابزار و متعلقاتی که بر روی دستگاه قرار میگیرند، باید با اندازه‌ها و مقادیر قید شده ابزار برقی مطابقت داشته باشند. ابزار و متعلقات با اندازه‌های نامتناسب و نادرست نمی‌توانند به حد کافی تحت حفاظت و قابل کنترل باشند.

◀ متعلقات دارای زره بایستی با زره ممور دستگاه متناسب باشند. برای متعلقاتی که بوسیله فلاٹرن نصب می‌شوند، قطر سوراخ ابزار باید با قطر گیرنده فلاٹرن متناسب باشد.

◀ متعلقاتی که با تجهیزات نگهدارنده ابزار برقی همفوایی ندارند، بطور نامتعادل میچرخد، به شدت میلرزد و میتوانند باعث از بین رفتن کنترل روی دستگاه شوند.

◀ از متعلقات آسیبیدیده استفاده نکنید. قبل از هر بار استفاده، متعلقاتی نظیر صفحه‌های ساب را از نظر ترکخوردگی و شکستگی، قابهای محافظ و کفی سنباده را از نظر ترکخوردگی، استهلاک یا ساییدگی غیر متعارف، برس سیمی را از نظر شل بودن یا شکستگی سیمها کنترل کنید. در صورت زمین افتادن ابزار برقی یا متعلقات دستگاه، آنها را از نظر آسیبیدیدگی احتمالی بررسی کنید یا از

برقی مناسب باعث میشود که بتوانید از توان دستگاه بهتر و با اطمینان پیشتر استفاده کنید.

◀ در صورت ایراد در کلید قطع و وصل ابزار برقی، از دستگاه استفاده نکنید. هر نوع ابزار

برقی که نمی‌توان آن را با استفاده از کلید قطع و وصل کرد، خطربنای بوده و باید تعمیر شود.

◀ پیش از تنظیم ابزار برقی، تعویض متعلقات و یا کنار گذاشتن آن، دوشاخه را از برق بکشید و یا با تاری آنرا خارج کنید. رعایت این اقدامات ایمنی پیشگیرانه از روش شدن ناخواسته ابزار الکتریکی جلوگیری می‌کند.

◀ ابزار برقی را در صورت عدم استفاده، از دسترس کودکان دور نگه دارید و اجازه ندهید که افراد ناوارد و یا اشخاصی که این دقتچه را هستمن را نخواهند، با این دستگاه کار کنند. قرار گرفتن ابزار برقی در دست افراد ناوارد و بی تجربه خطربنای ایست.

◀ از ابزار برقی خوب مراقبت کنید. مواظب باشید که قسمت‌های منحک دستگاه خوب کار گرده و گیر نکند. همچنین دقت کنید که قطعات ابزار برقی شکسته و یا آسیب دیده باشند. قطعات آسیب دیده را پیش از شروع به کار تعمیر کنید. علت سیاری از سوانح کاری، عدم مراقبت کامل از ابزارهای برقی است.

◀ ابزارهای برقی برش را تیز و تمیز نگه دارید. ابزار برشی که خوب مراقبت شده و از لبه های تیز برخوردار است، کمتر در قطعه کار گیر کرده و بهتر قابل هدایت است.

◀ ابزار برقی، متعلقات، متهای دستگاه و غیره را مطابق دستورالعملهای این جزو راهنمایی که کار بگیرید و به شرایط کاری و نوع کار نیز توجه داشته باشید. استفاده از ابزار برقی برای عملیاتی به جز مقادیر در نظر گرفته شده، میتواند به بروز شرایط خطربنای منجر گردد.

مراقبت و طرز استفاده از ابزارهای شارژی ▶ بازتیرها را منصرراً توسط شارژرهاي که تو سط سازنده توصیه شده‌اند، شارژ کنید. در صورتی که برای شارژ باتری، آنرا در شارژر قرار دهید که برای آن با تاری ساخته نشده است، خطر اتش سوزی وجود دارد.

◀ در ابزارهای برقی فقط از بازتیرهایی استفاده کنید که برای آن نوع ابزار برقی در نظر گرفته شده‌اند. استفاده از بازتیرهای متفرقه میتواند منجر به بروز جراحت و مریق گردد.

◀ در صورت عدم استفاده از بازتیر، آنرا از اشیاء فلزی مثل گیره کاغذ، سکه، کلید، میخ، پیچ و دیگر وسائل کوچک فلزی دور نگه دارید، زیرا این وسائل ممکن است باعث خسارت اتصالی شوند. ایجاد اتصالی بین دو قطب بازتیر (ترمینالهای باتری) میتواند باعث سوختگی و ایجاد حریق شود.

◀ استفاده بی رویه از بازتیر میتواند باعث خروج مایعات از آن شود؛ از هر گونه تماس با این مایعات خودداری کنید. در صورت تماش اتفاقی با آن، دست خود و یا محل تماس را با آب بشوئید. در صورت آلوده شدن چشم را با این مایع، باید به پزشک مراجعه کنید. مایع

## پس زدن دستگاه و هشدارهای ایمنی

ضریبه زدن یا پس زدن یک واکنش ناگهانی است که در نتیجه گیر کردن یا بلوکه شدن ابزار و متعلقات در حال چرخش برروی ابزار برقی، از جمله صفحه ساب یا صفحه سنگ، یا کفی سنباده، پرس سمی و غیره بوجود می‌آید. بدین ترتیب ابزار برقی از کنترل خارج شده و در نقطه اتصال و خلاف جهت چرخش ابزاری که بر روی آن قرار دارد شتاب میگیرد، گیر کردن، انسداد و یا بلوکه شدن منبر به توقف ناگهانی ابزار در حال چرخش روزی دستگاه میشود.

بطور مثال در صورتیکه یک صفحه ساب در قطعه کار گیر کرده و یا بلوکه شود، امکان دارد لبه صفحه ساب بشکند و یا منبر به ضربه زدن (پس زدن) شود. در این صورت صفحه ساب به طرف کاربر و یا در خلاف جهت او، بسته به جهت چرخش آن در محل بلوکه شده، حرکت میکند. امکان شکستن صفحه‌های ساب از این طریق نیز وجود دارد.

ضریبه زدن (پس زدن) نتیجه استفاده و بکارگیری نادرست از ابزار برقی است. با رعایت اقدامات ایمنی مناسب به شرح زیر میتوان از آن جلوگیری بعمل آورد.

◀ ابزار برقی را ممکن بگیرید و بدنب و بازوی خود را به گونه‌ای قرار دهید که قادر به کنترل و خشی کردن نیروهای ضربه زننده دستگاه باشید. در صورت در اختیار داشتن دسته کمکی، همواره از آن استفاده کنید تا با کمک آن بتوانید هنگام کارکرد ابزار برقی در سرعت زیاد، حداقل کنترل را بر نیروهای ضربه زننده و گشتاور و اکتشافی آن داشته باشید. کاربر میتواند با رعایت اختیاط و اقدامات ایمنی مناسب بر نیروهای ضربه زننده و نیروهای واکنشی تسلط داشته باشد.

◀ هرگز دست خود را به متعلقات متخرک و در حال چرخش نزدیک نکنید. زیرا ممکن است ابزار کار متخرک هنگام پس زدن با دست شما اصابت کند.

◀ از نزدیک شدن و تماس با آن قسمت از ابزار برقی بر اثر پس زدن به حرکت در می‌آید، اختیاط کنید. ضربه زدن یا پس زدن دستگاه باعث حرکت ابزار در جهت مخالف حرکت صفحه ساب در محلی که بلوکه شده است، میشود.

◀ در گوششها، لبه‌های تیز و غیره با اختیاط خاص کارکنید. از در رفتن و خارج شدن ابزار و متعلقات از داخل قطعه کار و گیر کردن آنها جلوگیری کنید. امکان گیر کردن ابزار در حال چرخش مخصوصاً در گوششها و لبه‌های تیز وجود دارد. این امر باعث پس زدن یا از دست دادن کنترل بر ابزار برقی میشود.

◀ از تیغه اره زنجیری و یا تیغه اره دندانهای استفاده نکنید. چنان ابزارهایی اغلب باعث پس زدن دستگاه و یا از دست دادن کنترل بر ابزار برقی میشوند.

**هشدارهای ایمنی خاص برای عملیات ساییدن و برش سایشی**

◀ برای ابزار برقی خود، فقط از ابزار توصیه شده و حفاظت ایمنی که برای آن ابزار در نظر گرفته شده است، استفاده کنید. ابزار و متعلقات سایش و برش که برای این ابزار برقی در نظر

متعلقات سالم استفاده نمایید. پس از بررسی و نصب متعلقات، خود و سایر افراد نزدیک به ابزار برقی را از معرض متعلقات در حال چرخش دور نگه دارید و ابزار برقی را به مدت یک دقیقه با مداکثر سرعت در حالت بدون بار، روشن بگذارید. متعلقات آسیدیده معمولاً هنگام این آزمایش میشکند.

◀ از تجهیزات ایمنی و پوشش محافظ شخصی استفاده کنید. متناسب با نوع کار، از گارد محافظ صورت یا عینک ایمنی استفاده کنید. در صورت لزوم از ماسک ضد غبار، گوشی ایمنی، دستکش ایمنی و یا پیش بند ایمنی مخصوصی که بتواند در مقابل ذرات نمادی تراشه از شما محافظت کند، استفاده نمایید. محافظ پشمها باید بتواند در مقابل پرتاپ براده و تراشه‌هایی که در هنگام کارهای محافظت کند. ماسکهای میشوند، از چشممان شما محافظت کند. ماسکهای ایمنی ضد غبار یا ماسکهای تنفس باید قادر به فیلتر کردن گرد و غبار ناشی از کار باشند.

◀ قوارگیری طولانی مدت در معرض سر و صدای بلند، میتواند باعث تضعیف قدرت شنوای شود.

◀ دقت کنید که سایر افراد، فاصله کافی با محل کار شما نزدیک نباشند. هر قدری که به محل کار شما نزدیک نباشد، موظف است از تجهیزات ایمنی و پوشش محافظ شخصی

برخوردار باشد. امکان پرتاب شدن قطعات شکسته و جدا شده از قطعه کار یا متعلقات شکسته حتی در خارج از مددوه کار نیز وجود دارد و میتواند باعث ایجاد چراحتات گردد.

◀ در صورت انجام کارهایی که امکان برخورد متعلقات پرس با کابل های مخفی حامل

جزیان برق وجود دارد، ابزار برقی را از دسته عایق بگیرید. در صورت برخورد با یک کابل حامل "جزیان برق" ممکن است قسمت های فلزی ابزار برقی حامل "جزیان برق" شوند و باعث برق گرفتگی کاربر گردند.

◀ ابزار برقی را تنها پس از توقف کامل ابزار روی زمین بگذارید. متعلقات در حال چرخش میتواند با سطح تماس پیدا کنند و باعث از دست دادن کنترل روزی دستگاه میشود.

◀ هنگام حمل ابزار برقی، دستگاه را خاموش نگه دارید. در غیر این صورت امکان تماس اتفاقی لباس شما و گیر کردن آن به متعلقات در حال چرخش روی دستگاه وجود داشته و منجر به اصابت ابزار به بدن شما میگردد.

◀ **شیارهای تهویه** ابزار برقی را به طور مرتب تمیز کنید. گرد و غبار میتواند از طریق بروانه موتور به داخل محفظه وارد شود و تجمع زیاد برادره فلز در آن ممکن است به سوانح و خطرات الکتریکی منجر گردد.

◀ از به کارگیری ابزار الکتریکی در مجاورت مواد قابل اشتعال خودداری کنید. جرقهها میتوانند باعث اشتعال این مواد شوند.

◀ از متعلقاتی که نیاز به سیال خنک کننده دارند استفاده نکنید. استفاده از آب و یا سایر مواد خنک کننده مایع میتواند موجب بروز برق گرفتگی شود.

◀ **مجدداً عملیات پرش را در قطعه کار شروع نکنید.** اجرازه دهدید صفحه پرش به حد اکثر سرعت خود برسد و سپس آنرا با احتیاط وارد محل پرش نمایید. در صورت راه اندازی مجدد ابزار بر قی در داخل قطعه کار، ممکن است صفحه پرش گیر کند، بیرون ببرد یا پس بزند.

◀ **قطعههای کار با ابعاد بزرگ را ثابت و محکم قرار دهدید، تا خطر گیر کردن و پس زدن صفحه پرش کاهش پیدا کند.** امکان خم شدن و تاب برداشتن قطعات بزرگ به دلیل وزن و سنگین آنها وجود دارد. از اینرو یا بد در دو طرف قطعه کار، هم در نزدیکی خط پرش و هم در نزدیکی لبه قطعه، تکیهگاه قرار داده شود.

◀ **هنگام ایجاد "برشهای جیبی" (شیار زدن) در دیوار و یا سایر قسمت های غیر قابل رویت احتیاط کنید.** صفحه پرش که وارد قطعه کار میشود، میتواند هنگام برش با لولههای گاز، لولههای آب، کابلهای برق و یا سایر اشیاء اصابت نموده و باعث پس زدن دستگاه شود.

**هشدارهای ایمنی مخصوص عملیات سنباوه زنی** ◀ **از ورق سنباوهای بیش از حد بزرگ استفاده نکنید.** هنگام انتخاب کاغذ سنباوه، از

سنباوهای سازنده پیروی کنید. کاغذ توصیههای بزرگ تر از کفی سنباوه که از لبه آن بیرون میزنند، میتواند باعث ایجاد جراحت، گیر کردن، پاره شدن کاغذ سنباوه و یا پس زدن دستگاه شوند.

**هشدارهای ایمنی مخصوص کار با برس سیمی** ◀ **تجویه داشته باشید که از برشهای سیمی در هنگام استفاده عادی و متعارف نیز قطعات و ذرات سیم جدا میشوند.** از اعمال فشار زیاد بر روی سیم های برق خودداری نمایید، ذرات و قطعات سیمی که به هوا پرتاب میشوند، میتوانند به آسانی داخل لباس و یا پوست بدن نفوذ پیدا کنند.

◀ **در صورتی که استفاده از حفاظ ایمنی توصیه شده است، از تماس حفاظ ایمنی با برس سیمی جلوگیری کنید.** قطر برشهای سیمی دور نفت و برشهای سیمی کاسهای میتواند در اثر فشار و نیروهای گریز از مرکز افزایش پیدا کند.

**سایر راهنماییهای ایمنی**  
از عینک ایمنی استفاده کنید.



◀ **برای پیدا کردن لوله ها و سیم های پنهان موجود در ساختمان و مددوده کار، از یک دستگاه ردیاب مخصوص برای یافتن لوله ها و سیمهای تأسیسات استفاده کنید و یا با شرکت های کارهای تأسیسات ساختمان و خدمات مربوطه تماس بگیرید. تماس با کابل و سیمهای برق ممکن است باعث آتشسوزی و یا برق گرفتگی شود. ایجاد و آسیب دیدگی لوله گاز میتواند باعث انفجار شود. سوراخ شدن لوله آب باعث ایجاد خسارت میشود.**

گرفته نشد هاند، نمیتوانند به حد کافی تحت حفاظت و کنترل باشند و ایمن نیستند.

◀ **صفحات سنگ را طوری نصب کنید که از لبه قاب محافظ صفحه سنگ بیرون نزند.** صفحه سنگی که به درستی نصب نشده است و از لبه قاب محافظ بیرون رده باشد، نمیتواند به اندازه کافی محفوظ بماند.

◀ **حفظ ایمنی باید با حد اکثر ایمنی و در موقعیت صحیح به ابزار برقی متصل شود، به طوریکه کمترین میزان سنگ سنباوه به صورت باز به سمت کاربر قرار گیرد.** حفاظ ایمنی به محافظت از کاربر در برابر تکههای شکسته صفحه برش و تماس اتفاقی با صفحه پرش نیز جرقوهایی که منجر به آتش گرفتن لباس میشوند کمک ممکن.

◀ **صفحههای پرش باید فقط جهت کاربرد توصیه شده مورد استفاده قرار گیرند.** برای مثال: از سطح جانبی یک صفحه پرش برای سنباوه استفاده نکنید. صفحههای پرش برای برداشتن مواد با لبه صفحه مناسب هستند، وارد آوردن فشار جانبی بر روی این صفحهها ممکن است منجر به شکستن آنها شود.

◀ **همیشه از فلاٹزهای نگهدارنده (مهرهای سالم و بدون عیب که اندازه و فرم آنها برای صفحه پرش انتخاب شده مناسب است، استفاده کنید.** فلاٹزهای مناسب باعث حفظ صفحه پرش شده و نایابن ظطر شکستن آن را کاهش میدهد. فلاٹزهای مخصوص صفحهای پرش میتوانند با فلاٹزهای مخصوص صفحه ساب مقاومت باشند.

◀ **صفحههای ساب و پرش مستعمل و فرسوده متعلق به ابزار برقی بزرگتر را مورد استفاده قرار ندهید.** صفحه متعلق به ابزار برقی بزرگتر برای ابزار برقی کوچکتر به هنگام کار با سرعت بالا مناسب نیست و استفاده از آن صفحه ممکن است منجر به شکستن آن گردد.

**سایر هشدارهای ایمنی ویژه برای عملیات پرش** ◀ **از گیر کردن صفحه های پرش و یا آوردن فشار بیش از حد به آن ها جلوگیری کنید.** از ایجاد برش های خیلی عمیق خودداری کنید. اعمال فشار بیش از حد بر روی صفحه پرش باعث اسنهلاک آن شده، امکان گیر کردن آن و در نتیجه خطر پس زدن دستگاه و یا شکستن آن ابزار وجود دارد.

◀ **از قرار گرفتن در جلو و عقب صفحه پرش در حال چرخش خودداری کنید.** هنگامی که صفحه پرش واقع در قطعه کار از شما دور میشود، پس زدن احتمالی دستگاه ممکن است باعث شود صفحه در حال چرخش و ابزار برقی مستقیماً با شتاب به سمت پرتاب شوند.

◀ **در صورت گیر کردن صفحه پرش یا متوقف کردن کار به هر دلیلی، دستگاه را خاموش کنید و آنرا بدون حرکت نگه دارید تا صفحه به ایست کامل برسد.** هرگز تلاش نکنید صفحه پرش در حال چرخش را از محل پرش بیرون بشکشید، در غیر این صورت امکان پس زدن دستگاه وجود دارد. علت گیر کردن را پیدا کنید و آنرا بر طرف نمایید.

ابزار برقی را می‌توان با ابزارهای سایش مجاز برای سنباده کاری بکار برد.  
از این ابزار برقی نمی‌توان برای سایش کاری قطعات سنگی با صفحه سنگ کاسه ای الماسه استفاده کرد.

### تصاویر اجزاء دستگاه

شماره های اجزاء دستگاه که در تصویر مشاهده میشود، مربوط به شرح ابزار برقی می‌باشد که تصویر آن در این دفترچه آمده است.

- (1) اهرم آزادسازی قاب محافظ
- (2) فلش جهت چرخش روی بدنه اهرم
- (3) باتری قابل شارژ<sup>(a)</sup>
- (4) دکمه آزادسازی باتری قابل شارژ<sup>(a)</sup>
- (5) کلید روشن/خاموش
- (6) اهرم آزادسازی کلید روشن/خاموش
- (7) دسته کمکی استاندارد (دارای روکش عایق)<sup>(a)</sup>
- (8) دسته کمکی کاوهنده لرزش (دارای روکش عایق)<sup>(a)</sup>
- (9) قاب محافظ سایش کاری
- (10) قاب محافظ برش کاری<sup>(a)</sup>
- (11) صفحه ساب/صفحه ساب پره ای<sup>(a)</sup>X-LOCK
- (12) برس تفت<sup>(a)</sup>X-LOCK
- (13) صفحه برش<sup>(a)</sup>X-LOCK
- (14) صفحه برش الماسه<sup>(a)</sup>X-LOCK
- (15) دسته (دارای روکش عایق)<sup>(a)</sup>X-LOCK
- (16) نگه دارنده
- (17) حفاظ دست<sup>(a)</sup>
- (18) صفحه حائل X-LOCK برای صفحه های فیبری<sup>(a)</sup>
- (19) صفحه فیبری<sup>(a)</sup>X-LOCK
- (20) گیره X-LOCK برای صفحه های فیبری<sup>(a)</sup>
- (21) برس سیمی کاسه ای<sup>(a)</sup>X-LOCK
- (22) برس مفروطی<sup>(a)</sup>X-LOCK
- (23) سر منه الماسه<sup>(a)</sup>X-LOCK
- (24) دربوش مکنده برای برش کاری با راهنمای برش<sup>(a)</sup>
- (25) (a) کلیه متعلقاتی که در تصویر و یا در متن آمده است، بطور معمول همراه دستگاه ارائه نمی‌شود. لیست کامل متعلقات را در برنامه متعلقات ما می‌یابید.

### مشخصات فنی

GWX 18V-10 P	سنگ فرز
3 601 JJ4 2..	شماره فنی
18	ولتاژ نامی
9000	اندازه گیری سرعت در حالت آزاد <sup>(a)</sup>

◀ قبل از خنک شدن صفحات ساب و برش به آنها دست نزنید. صفحات در هنگام کار بسیار داغ می‌شوند.

◀ چنانچه جریان برق قطع شود و یا باتری از داخل دستگاه بیرون کشیده شود، در آنصورت قفل کلید قطع و وصل را در موقعیت خاموش قرار بدهید. این اقدام از روش شدن مجدد بدون کنترل و ناخواسته چلوگیری بعمل می‌آورد.

◀ قطعه کار را محکم کنید. درصورتیکه قطعه کار به وسیله نهیزات نگهدارنده و یا بوسیله گیره محکم شده باشد، قطعه کار مطمئن تر نگه داشته بشود، تا اینکه بوسیله دست نگهدارش شود.

◀ در صورتیکه باتری آسیب دیده باشد و یا از آن بطور بی روحی بخارهای بلند شود، باتری ممکن است از باتری بکرید یا منفجر شود. در این حالت هوای محیط را تازه کنید؛ اگر اساس ناراحتی کردید، به پیشک مراجعه نمائید. استنشاق این بخارها ممکن است به مجاری تنفسی شما آسیب برساند.

◀ باتری را باز نکنید. خطر اتصال کوتاه وجود دارد. بوسیله‌ی اشیاء تیز مانند میخ یا پیچگوشی یا تأثیر نیروی خارجی ممکن است باتری آسیب بیند. ممکن است اتصالی داخلی رخ دهد و باتری آتش گیرد، دود کند، منفجر شود یا بیش از حد داغ گردد.

◀ از باتری قابل شارژ فقط در محصولات سازنده استفاده کنید. فقط در این صورت از باتری در برابر با اضافی خطرناک محافظت می‌شود.  
باتری را در برابر حرارت، از جمله در برابر تابش مداوم خورشید و همچنین در برابر آتش، الودگی، آب و رطوبت محافظت بدوش بدارید. خطر اتصالی و انفجار وجود دارد.



### توضیحات محصول و کارکرد

همه دستورات اینمی و راهنمایها را بخوانید. اشتباهات ناشی از عدم رعایت این دستورات اینمی ممکن است باعث برقگرفتگی، سوتگی و یا سایر جراحت های شدید شود.  
به تصویرهای واقع در بخش‌های اول دفترچه راهنمای توجه نکنید.



### موارد استفاده از دستگاه

این ابزار برقی جهت برش و برس کاری فلز، سنگ، پلاستیک و مواد کامپوزیت، خشن کاری قطعات فلزی، پلاستیکی و مواد کامپوزیت و همچنین جهت سوراخ کاری در قطعات سنگی با مته گردباز الماسه بدون استفاده از آب در نظر گرفته شده است.  
همچنین مهم است که از به کارگیری قاب محافظ صحیح اطمینان حاصل شود (رجوع کنید به «طرز کار با دستگاه»، صفحه 127).  
هنگام برش سنگ، باید دستگاه مکنده مناسب را تعییه کرد.

## قطع کننده ضربه

سیستم خاموش شدن در اثر ضربه تعییه شده در دستگاه، ابزار برقی را در صورت سقوط و بخورد با زمین قطع می‌کند.  
برای راه اندازی دوباره، کلید روشن / خاموش (6) را در موقعیت خاموش قرار داده و ابزار برقی را مجدد روشن کنید.



## باتری قابل شارژ

ابزارهایی برقی شارژی را هم بدون باتری قابل شارژ می‌فروشد. درسته ندی می‌توانید دریابید که آیا باتری قابل شارژ در محظیات ارسالی ابزار برقی شما وجود دارد یا خیر.

### شارژ کردن باتری قابل شارژ

▪ تنها شارژرهای ذکر شده در مشخصات فنی را بکار ببرید. تنها این دستگاه‌های شارژ با باتری های لیتیوم-یونی (Li-ion) ابزار برقی شما منطبق میباشند.

**نکته:** باتری های قابل شارژ لیتیوم-یونی به دلیل قوانین حمل و نقل بین المللی به صورت نیمه شارژ تحویل داده می‌شوند. برای دست یافتن به توان کامل باتری قابل شارژ، قبل از به کارگیری آن برای اولین بار، باتری را به طور کامل شارژ کنید.

### نحوه قرار دادن باتری قابل شارژ

باتری شارژ شده را به داخل محفظه باتری قابل شارژ برانید تا جا بیفتند.

### نحوه برداشتن باتری قابل شارژ

برای برداشتن باتری قابل شارژ، دکمه های آزادسازی باتری را فشار دهید و آن را خارج کنید. **هنگام انجام این کار از اعمال فشار خودداری کنید.** باتری قابل شارژ دارای 2 مرحله قفل می‌باشد که مانع از بیرون افتادن باتری قابل شارژ در اثر فشار ناخواسته روزی دکمه آزادسازی باتری می‌شود. تا زمانی که باتری قابل شارژ داخل ابزار برقی قرار داشته باشد، توسط یک فنر در موقعیت خود نگه داشته می‌شود.

### نشانگر وضعیت شارژ باتری

چراغهای سبز LED نشانگر وضعیت شارژ باتری، وضعیت شارژ باتری را نشان میدهد. به دلایل اینمی، فراخوانی وضعیت شارژ باتری تنها در حالت توقف ابزار برقی ممکن است. دکمه را جهت پدیدار شدن نشانگر وضعیت شارژ (6) یا (7) وضعیت شارژ فشار دهید. این کار هنگامی که باتری برداشته شده باشد نیز ممکن است. چنان‌چه پس از فشردن دکمه نشانگر وضعیت شارژ هیچ روشن نشود، باتری خراب است و باید تعویض گردد.

GWX 18V-10 P			سنگ فرز
125	mm	حداکثر قطر صفحه های ساب/ قطر صفحه سنباده لاستیکی	
●		متوقف کننده ضربه زن	
●		محافظ استارت مجدد	
●		ترمز متوقف کننده تدریجی	
2,5-3,3	kg	وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure (B) 01:2014	
0...+35	°C	دماهی توصیه شده محیط هنگام شارژ	
-20...+50	°C	دماهی مجاز محیط هنگام کار (C) و هنگام آنبار کردن	
GBA 18V...		باتری های قابل شارژ سازگار	
ProCORE18V...		باتری های قابل شارژ توصیه شده	
GBA 18V...		شارژرهای توصیه شده	
≥ 4.0Ah		(A) سرعت اندازه گیری شده در حالت آزاد مطابق با EN 60745 سرعت واقعی به دلایل اینمی پایین است.	
ProCORE18V...		(B) مورد استفاده دسته کمکی توان محدود برای دماهی < 0 °C	
≥ 4.0Ah		(C)	
GAL 18...		در صورت پس زدن ابزار برقی به عقب، برای مثال بلوكه شدن در در محل برش، جریان برق موتور، بطور الکترونیکی قطع می‌گردد.	
GAX 18...		برای راه اندازی دوباره کلید روشن/خاموش (6) را در حالت خاموش قرار داده و ابزار برقی را مجدد روشن کنید.	
GAL 36...			

### متوقف کننده ضربه زن (سیستم جلوگیری از پس زدن)

در صورت پس زدن ابزار برقی به عقب، برای مثال بلوكه شدن در در محل برش، جریان برق موتور، بطور الکترونیکی قطع می‌گردد.

**KICKBACK CONTROL**

برای راه اندازی دوباره کلید روشن/خاموش (6) را در حالت خاموش قرار داده و ابزار برقی را مجدد روشن کنید.

### حفاظ جلوگیری از روشن شدن مجدد

محافظ استارت مجدد، از شروع به کار کنترل نشده ابزار برقی پس از قطع جریان برق جلوگیری می‌کند. برای راه اندازی دوباره کلید قطع و وصل (6) در حالت خاموش قرار داده و ابزار برقی را از نو روشن کنید.

### ترمز متوقف کننده تدریجی X-LOCK

این ابزار برقی به ترمز متوقف کننده تدریجی الکترونیکی مجهز است. در صورت خاموشی یا قطع جریان برق، ابزار ساب طی چند ثانیه متوقف می‌شود. اگر KickbackControl یا DropControl فعال شوند، ابزار برقی سریع تر متوقف می‌شود.

**X-BRAKE**

## نوع باتری 18V... GBA 18V



ظرفیت	LED
% 100-60	3 عدد چراغ سبز ممتد
% 60-30	2 عدد چراغ سبز ممتد
% 30-5	1 عدد چراغ سبز ممتد
% 5-0	1 عدد چراغ سبز چشمک زن

## نوع باتری ProCORE18V...



ظرفیت	LED
% 100-80	5 عدد چراغ سبز ممتد
% 80-60	4 عدد چراغ سبز ممتد
% 60-40	3 عدد چراغ سبز ممتد
% 40-20	2 عدد چراغ سبز ممتد
% 20-5	1 عدد چراغ سبز ممتد
% 5-0	1 عدد چراغ سبز چشمک زن

## توضیحات و تذکراتی برای نحوه بهینه کار با باتری

باتری را در برابر رطوبت و آب حفظ کنید.

باتری را منحصراً در دمای بین 20-50 درجه نگهداری کنید. بطور مثال باتری را در تابستان داخل اتومبیل نگذارید.

گاهی همچوگان شیارهای تهويه باتری را بوسیله یک قلم موی یا برس کوچک نرم و خشک تمیز کنید.


افت قابل توجه مدت زمان کارکرد باتری که تازه شارژ شده است، نمایانگر آن است که باتری فرسوده و مستعمل شده و باید تعویض شود. به نکات مربوط به نحوه از رده خارج کردن باتری توجه کنید.

## نصب

## نصب تجهیزات ایمنی

قبل از انجام هر گونه کاری با ابزار برقی (از جمله سروپس، تعویض ابزار و غیره) و همچنین به هنگام حمل و نقل و یا در انتبار نگهداری کردن، باتری را از داخل ابزار برقی خارج کنید. در صورت نمایش اتفاقی با کلید قطع و وصل، خطر آسیب دیدگی وجود دارد. تذکر: در صورت شکستن صفحه سای در حین کار با دستگاه و یا آسیب دیدن ابزار گیر دستگاه در مطل حفاظ ایمنی و یا آسیب دیدن ابزار برقی، باید ابزار برقی بلا فاصله به دفتر خدمات پس از فروش فرسنگدار شود. آدرس مریوطه را از قسمت "خدمات و مشاوره به مشتریان" اقتباس نمایند.

## قاب محافظ سایشکاری

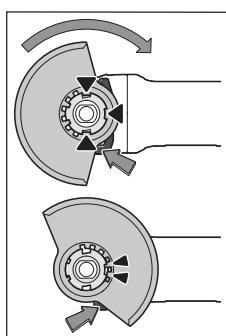

قاب محافظ (10) را در قرارگاه ابزار الکتریکی قرار دهید تا بین های کد قاب محافظ با قرارگاه مطابق شود. اهرم باز کردن قفل (1) را فشار دهید و آن را نگهدارید. قاب محافظ (10) را روی گلولی محور دستگاه قرار دهید تا تسمه قاب محافظ روی فلاٹن ابزار برقی بشنید و قاب محافظ را بچراخانید تا طور محسوس جاییافتد.

حالت قرار گرفتن قاب

محافظ (10) را با شرایط مراحل کاری وفق دهید. اهرم آزادکننده (1) را به بالا ببرانید و قاب محافظ (10) را به حالت دلخواه ببرانید.

◀ قاب محافظ (10) را همواره طوری تنظیم کنید که هر دو بادامک اهرم آزادسازی (1) در شیارهای مربوط به قاب محافظ (10) جا بیفتند.

◀ قاب محافظ (10) را طوری تنظیم کنید که از جهش جرقه به طرف کابیر جلوگیری کند.

◀ قاب محافظ (10) نباید فقط با حرکت اهرم آزادکننده (1) بچرخد! در غیر اینصورت نباید به هیچ عنوان از ابزار برقی استفاده کرد و باید آن را نزد نمایندگی برد.

نکته: پینهای کد قاب محافظ (10) نشان دهنده این است که تنها قاب محافظ مناسب با ابزار برقی قابل نصب است.

## برش با قاب محافظ

◀ هنگام برشکاری همواره ابزار سایش نصب شده را با قاب محافظ برشکاری (11) بکار ببرید.

◀ هنگام برش سنگ، باید دستگاه مکنده مناسب را تعیین کرد.

قاب محافظ برشکاری (11) همانند قاب محافظ سایشکاری (10) نصب می شود.

## قاب مکنده چهت برش با ریل راهنمای

قاب محافظ برشکاری با ریل محافظ (25) همانند

قاب محافظ سایشکاری (10) نصب می شود.

## حفظ دست


◀ همیشه برای کار با صفحه سنباده لاستیکی (19) یا برس سیمی کاسه ای/برس مخروطی/ متنه گردبُر الماسه، از دستگاه ایمنی (18) استفاده کنید.

حفظ دست (18) را به دسته کمک (8) نصب کنید.

دسته کمک استاندارد/دسته کمک کاوهنده لرزش

دسته کمکی (8)/(9) موجود در سر دستگاه را بسته به حالت کاری به سمت راست یا چپ بچراخانید.

◀ از ابزار برقی تنها با دسته کمکی (8)/(9) استفاده کنید.

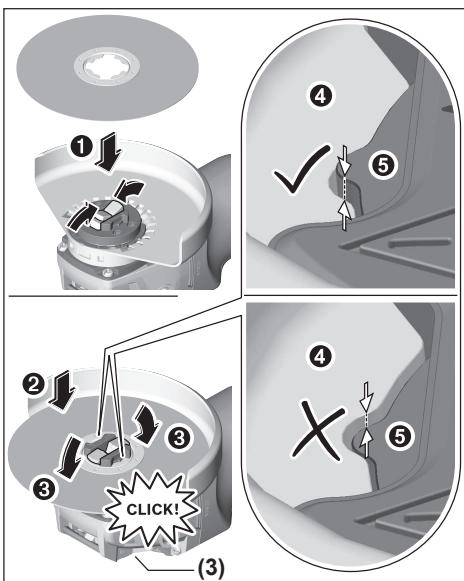

پس از نصب کنترل کنید که لبه ابزار ساب (①) بالاتر از سطح مرجع (⑥) قرار نگیرد و درست نصب شده باشد. جنانچه لبه بالاتر باشد، بایستی دریافت کننده را تمیز کرد یا نباید ابزار ساب را بکار برد.


پیش از نصب صفحه ساب/صفحه برش/صفحه ساب پره ای: از متوقف شدن ابزار برقی مطمئن شوید.

#### برداشتن ابزار ساب

۱ اهرم (3) را باز کنید.

۲ صفحه ساب/صفحه برش/صفحه ساب پره ای باز می شود.

۳ صفحه ساب/صفحه برش/صفحه ساب پره ای را می توان برداشت.

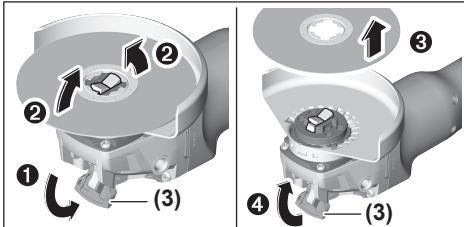

#### ابزارهای ساب مجاز

شما می توانید همه ابزارهای ساب ذکر شده در این دفترچه را همراهی کنید.

دور (سرعت) مجاز [دقیقه<sup>[۱]</sup>] یا سرعت چرخش [m/s] ابزارهای کاربردی بایستی با مقادیر در جدول زیر مطابقت داشته باشد.

از اینرو به تعداد دور (سرعت) چرخش نوشته شده روی برچسب ابزار ساب توجه کنید.

◀ چنانچه دسته کمکی آسیب دیده است، دیگر از ابزار برقی (8)/(9) استفاده نکنید. در دسته کمکی کاهنده دسته کمکی کاهنده لرزش (9)، میزان لرزش دستگاه را کاهش داده و باعث راحتی بیشتر و امنیت در کار می شود.



#### نصب و برداشتن ابزار ساب

◀ به دستورالعمل های ویژه نصب براي ابزارهای مجهز به X-LOCK توجه کنید.

◀ قبل از انجام هر گونه کاری با ابزار برقی (از جمله سروپس، تعویض ابزار و غیره) و همچنین به هنگام حمل و نقل و یا در انتار نگهداری کردن، باتری را از داخل ابزار برقی خارج کنید. در صورت تماس اتفاقی با کلید قطع و وصل، خطر آسیب دیدگی وجود دارد.

◀ قبل از خنک شدن صفحات ساب و برش به آنها دست نزنید. صفحات در هنگام کار بسیار داغ میشوند.

◀ ابزارهای X-LOCK اصل که دارای نشان X-LOCK هستند را بکار ببرید. تنها با ابزارهای مطمئن هستند که ضخامت مهار به مقدار بیشینه 1,6 میلیمتر رعایت شده است. ضخامت مهار بیشتر ممکن است مهار اینم را بدست ندهد، و در نتیجه ابزار مهار رها شود.

◀ ابزارهای X-LOCK باز به فلائز مهار اضافی یا تکیه گاه ندارند.

◀ دقت کنید که ابزار برقی و نیز گیرنده تغییر شکل ندهند و عاری از الودگی و ذرات باشند.

◀ به اندازه های ابزارهای ساب توجه کنید. مطمئن شوید که هر دو دماغه های X-LOCK (رجوع کنید به تصویر) باز هستند، پیش از اینکه ابزار در صورت لزوم محدوده بین دماغه های X-LOCK را تمیز کنید.

#### نصب ابزار سایش

۱ صفحه ساب/صفحه برش/صفحه ساب پره ای را در مرکز و موازی با سطح قرارگاه و نیز با طرف درست به بالا روی دریافت کننده فشار دهید.

۲ صفحه را به طرف دریافت کننده فشار دهید.

۳ صفحه به طور ممکن جا می افتد. اهرم (3) را در این حالت نکان ندهید.

◀ از تجمع گرد و غبار در محل کار جلوگیری کنید.  
گرد و غبار می‌توانند به آسانی مشتعل شوند.

## طرز کار با دستگاه

- ◀ ابزار برقی را زیاد زیر فشار قرار ندهید که متوقف شود.
- ◀ قبل از انجام هر گونه کاری با ابزار برقی (از جمله سروپس، تعویض ابزار و غیره) و همچنین به هنگام حمل و نقل و یا در اینار نگهداری کردن، باتری را از داخل ابزار برقی خارج کنید. در صورت تماس اتفاقی با کلید قطع وصل، خطر اسیب دیدگی وجود دارد.
- ◀ هنگام شبیه‌سازی در دیوارهای حمال احتیاط کنید، رجوع کنید به صفحه "راهنمایها برای استاتیک".
- ◀ چنانچه قطعه کار با وزن خود مطمئن قرار نمی‌کیرید، آن را مهار کنید.
- ◀ بگذارید ابزار برقی پس از زیر بار کار کند تا ابزار برقی خنک شود.
- ◀ این ابزار برقی را بوسیله یک پایه برش بکار نبرید.
- ◀ قبل از خنک شدن صفحات ساب و برش به آنها دست نزنید. صفحات در هنگام کار بسیار داغ می‌شوند.
- ◀ چنانچه ابزار برقی از طریق الکترونیکی (الکترواستاتیک) شارش نشود، آنگاه کنترل الکترونیکی تعیینه شده، ابزار برقی را خاموش می‌کند. کلید قطع وصل (6) را برای راهاندازی دوباره ابزار برقی فشار دهید.

### نکات عملی

- ◀ سایشکاری
- ◀ هرگز از صفحه برش برای سایشکاری استفاده نکنید.

با یک زاویه ی تنظیم 30 تا 40 درجه هنگام سایشکاری به بهترین نتیجه می‌رسید. ابزار برقی را با فشرمان متعادل و حرکت رفت و برگشتی بکار ببرید. اینگونه قطعه کار زیاد داغ نمی‌شود، رنگ از دست نمی‌دهد و خط بر نمی‌دارد.

سایش کاری سطوح با صفحه ساب پره ای

- ◀ هنگام سایش کاری با صفحه ساب پره ای، همیشه از قاب محافظ مخصوص این کار استفاده کنید (10).

توسط صفحه ساب پره ای (متعلقات)، می‌توانید روی سطوح قوس دار و پروفیل را هم سایش دهید. صفحه ساب پره ای نسبت به صفحات ساب معمولی دارای عمر بسیار طولانی‌تر، سطح صوتی کمتر و دمای سایش پایین‌تر هستند.

سایش سطوح با صفحه سنباده

- ◀ بشقاب ساب لاستیکی (19) را همواره با حفاظ دست (18) نصب کنید.

سایش کاری با صفحه سنباده را می‌توان بدون قاب محافظ انجام داد.

ترتیب نصب را می‌توان در صفحه تاشو دید.

		حداکثر [mm]			حداکثر [mm]	
[m/s]	[min <sup>-1</sup> ]	d	b	D	d	b
80	9000	22,2	7	125		
80	9000	-	-	125		
45	9000	-	30	75		
80	9000	-	-	82		

### چرخاندن سر دستگاه (رجوع کنید به تصویر A)

◀ قبل از انجام هر گونه کاری با ابزار برقی (از جمله سروپس، تعویض ابزار و غیره) و همچنین به هنگام حمل و نقل و یا در اینار نگهداری کردن، باتری را از داخل ابزار برقی خارج کنید. در صورت تماس اتفاقی با کلید قطع وصل، خطر اسیب دیدگی وجود دارد.

سر دستگاه را می‌توانید به اندازه 90° بچرخانید. از این طریق می‌توان کلید روشن/خاموش را مطابق با موارد کاری خاص در وضعیت مناسب تری قرارداد، برای مثال برای افراد چپ دست.

هر 4 پیچ را کاملاً ببرون بکشید (1). سر دستگاه را با احتیاط و بدون جدا کردن از بدنه در موقعیت جدید (2) بچرخانید. هر 4 پیچ را دوباره محفوظ (3) کنید.

### مکش گرد، براده و تراشه

گرد و غبار موادی مانند رنگ‌های دارای سرب، بعضی از چوب‌ها، مواد معدنی و فلزات میتوانند برای سلامتی مضر باشند. دست زدن و یا تنفس کردن گرد و غبار ممکن است باعث بروز آلرژی و یا بیماری مجاری تنفسی شخص استفاده کنده و یا افرادی که در آن نزدیکی میباشند، بشود.

گرد و غبارهای مخصوصی مانند گرد و غبار درخت بلوط و یا درخت راش سلطان را هستند، بخصوص ترکیب آنها با سایر موادی که برای کار بر روی چوب (کرومات، مواد برای محافظت از چوب) بکار برده می‌شوند. فقط افراد متخصص مجازند با موادی که دارای آزیست میباشدند کار کنند.

- حتی الامکان از یک دستگاه مکش مناسب و درخور ماده (قطعه کار) استفاده کنید.

- توجه داشته باشید که محل کار شما از تهویه هوای کافی بینوردار باشد.

- توصیه میشود از ماسک تنفسی اینمنی با درجه فیلتر P2 استفاده کنید.

به قوانین و مقررات معتبر در کشور خود در رابطه با استفاده از مواد و قطعات کاری توجه کنید.

انگونه آسیب بیند. حلقه آتشین ایجاد شده دور صفحه برش در حال چرخش، نماینگر این مسئله است. در این حالت، فرآیند برش را متوقف کنید و بگذارید که صفحه برش برای مدت کوتاهی بدون بار با سرعت زیاد کار کند تا خنک شود.

کم شدن قابل توجه سرعت کار و پرش چرقه به اطراف نشانه های کند شدن صفحات برش می باشد. شما می توانید این صفحات برش را توسط مواد زیر مانند سنگ آهک، دوباره تیز کنید.

**برش کاری در مواد دیگر**  
▪ هنگام برش کاری موادی مانند پلاستیک، مواد کامپوزیت و غیره با صفحه های برش موجود یا با صفحه های برش Carbide Multi Wheel، همیشه از قاب محافظ برش کاری (11) استفاده کنید. با استفاده از دریوش مکنده دارای راهنمای برش (25) مکش گرد و غبار بهتری را تجربه خواهید کرد.

**کار با مته گردبُر الماسه**  
▪ فقط از مته گردبُر الماسه خشک استفاده کنید.


**亨گام کار با مته گردبُر الماسه، همیشه محافظ دست (18) را نصب کنید.**  
مته گردبُر الماسه را مواعیز با قطعه کار قرار ندهید. با زاویه مناسب به سمت قطعه کار خم شوید و کار را با حرکات دایره ای انجام دهید. با این کار، خنک سازی به طور بهینه انجام می شود و عمر مفید مته گردبُر الماسه نیز افزایش می یابد.

#### راهنمایی برای استاتیک

شکاف های موجود در دیوارهای باربر تابع مقررات خاص هر کشور هستند. این مقررات باید هنما رعایت شوند. قبل از شروع کار با مهندس سازه، معمار با مدیر مسئول کارگاه ساختمانی مشورت کنید.

### راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

#### نحوه روشن و خاموش کردن

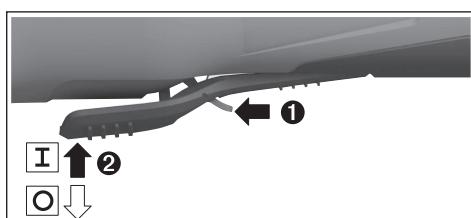

برای راهاندازی (7) ابزار برقی، کلید قطع و وصل (6) را به جلو بزنید و سپس آن را یه فشرده نگهدازید. برای خاموش کردن ابزار برقی، کلید قطع و وصل (6) را رها کنید.

قبل از استفاده، ابزارهای ساب را کنترل کنید. ابزار ساب بایستی درست نصب باشد و بتواند آزادانه حرکت کند. قبل از بکارگیری، ابزار برقی را برابر 1 دقیقه بدون بار امتحان کنید. از بکار بردن ابزارهای ساب اسیب دیده، ناصاف یا دارای ارتعاش خودداری کنید. ابزارهای سایش اسیب دیده ممکن است بشکنند و باعث بروز جراحت شوند.

**برس سیمی کاسه ای/برس تخت/برس مخروطی**  
▪ همیشه هنگام برس کاری با برس های تخت، از قاب محافظ مخصوص این کار استفاده کنید (10). برس کاری با برس های سیمی کاسه ای/برس های مخروطی را می توان بدون قاب محافظ انجام داد.


▪ برای کار با برس سیمی کاسه ای یا مخروطی، همیشه از محافظ استفاده کنید (18). سیم های برس های تخت ممکن است روی قاب محافظ گیر کنند و در صورتی که ابعاد برس های تخت از حداقل مجاز بیشتر شود، باز شوند.

ترتیب نصب را می توان در صفحه تاشو دید.

#### برشکاری فلز

▪ هنگام برشکاری همواره ابزار سایش نصب شده را با قاب محافظ برشکاری (11) بکار بزید. هنگام برشکاری، اینزار برقی را با فشار متعادل و مناسب قطعه کار حرکت دهید. فشاری روی صفحه برش وارد نکنید، آن را کج نکنید و تکان ندهید. صفحه برش در حال حرکت را با فشار جانبی به قطعه کار متوقف نکنید.

ابزار برقی بایستی همواره در مجهت مختلف هدایت شود. در غیر اینصورت ممکن است که دستگاه به صورت غیر قابل کنترل از خط برش بیرون آید. برای برش پروفیل و لولهای چهارگوش، بهتر است برش را از کوچکترین برش مورب

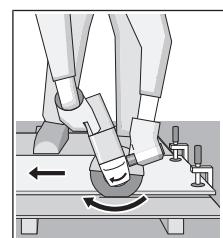

شروع کنید.

برش سنگ (رجوع کنید به تصویر B)

▪ هنگام برش سنگ، باید دستگاه مکنده مناسب را تعییه کرد.

▪ از ماسک ایمنی تنفس در برابر گرد و غبار استفاده کنید.


▪ از ابزار برقی می توان فقط برای سایش/برش خشک استفاده نمود.

برای برش سنگ بهتر است از صفحه برش الماسه استفاده کنید.

در صورت کاربرد قاب مکنده برای برش با ریل راهنمای (25) بایستی مکنده برای مکش گرد و غبار سنگ مجاز باشد. Bosch مکنده مناسب را عرضه میکند.

ابزار برقی را قسمت جلویی و آن را با قسمت جلویی ریل راهنمای روی قطعه کار قرار دهید. ابزار برقی را با فشار متعادل و مناسب قطعه کار حرکت دهید.

هنگام برش مواد سفت مانند بتون دارای سنگریزه زیاد، ممکن است صفحه برش الماسه بیش از حد داغ شود و

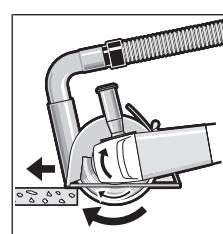

ابزار برقی و باتری ها / باتری های قابل شارژ را داخل زباله دان خانگی نیندازید!



**باتریهای شارژی/قلم:**  
لیتیوم-یونی:  
لطفاً به تذکرات بخش (رجوع کنید به «حمل دستگاه»، صفحه 129) توجه کنید.

## مراقبت و سرویس

مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه

قبل از انجام هر گونه کاری با ابزار برقی (از جمله سرویس، تعویض ابزار و غیره) و همچنین به هنگام حمل و نقل و با در انبار

نهاده اری کردن، باتری را از داخل ابزار برقی خارج کنید. در صورت تماس اتفاقی با کلید قطع وصل، خطر آسیب دیدگی وجود دارد.

ابزار الکتریکی و شیارهای تهویه آنرا تمیز نگاه دارید، تا اینتی شما در کار تضمین گردد.

لطفاً ابزار و متعلقات دستگاه را به دقت محافظت و به خوبی نگهداری کنید.

## خدمات و مشاوره با مشتریان

خدمات مشتری، به سئوالات شما درباره تعمیرات، سرویس و همچنین قطعات بدهی پاسخ خواهد داد. نقشههای سه بعدی و اطلاعات مربوط به قطعات یدکی را در تارنمای زیر میباید:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

گروه مشاوره به مشتریان Bosch با کمال میل به سؤالات شما درباره محصولات و متعلقات پاسخ می دهند.

برای هرگونه سؤال و یا سفارش قطعات یدکی، حتماً شماره فنی 10 رفci کالا را مطابق برجسب روی ابزار برقی اطلاع دهید.

ایران

روبرت بوش ایران - شرکت بوش تجارت پارس میدان ونک، خیابان شهید خدامی، خیابان آفتاب ساختمان مادریان، شماره 3، طبقه سوم.

تهران 1994834571  
تلفن: + 9821 42039000

آدرس سایر دفاتر خدماتی را در ادامه بیابید:

[www.bosch-pt.com/serviceaddresses](http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses)

## حمل دستگاه


باتری های لیتیوم یونی توصیه شده، مشمول الزامات قانون کالاهای خطرناک هستند. کاربر می تواند باتری ها را بدون استفاده از روکش در خیابان حمل کند.

در صورت ارسال توسط شخص ثالث (مانند: حمل و نقل هوایی یا زمینی) باید تمہیدات مربوط به بسته بندی و علامتگذاری مورد توجه قرار گیرد. در اینصورت باید حتماً جهت آماده سازی قطعه ارسالی به کارشناس حمل کالاهای پر خطر مراججه کرد. باتریها را فقط در صورتی ارسال کنید که بدنه آنها آسیب ندیده باشد. اتصالات (کنتاکتها) باز را بپوشانید و باتری را طوری بسته بندی کنید که در بسته بندی تکان نخورد. در این باره لطفاً به مقررات و آین نامه های ملی توجه کنید.

## از رده خارج کردن دستگاه

ابزارهای برقی، باتری ها، متعلقات و بسته بندی ها، باید طبق مقررات حفظ محیط زیست از رده خارج و بازیافت شوند.



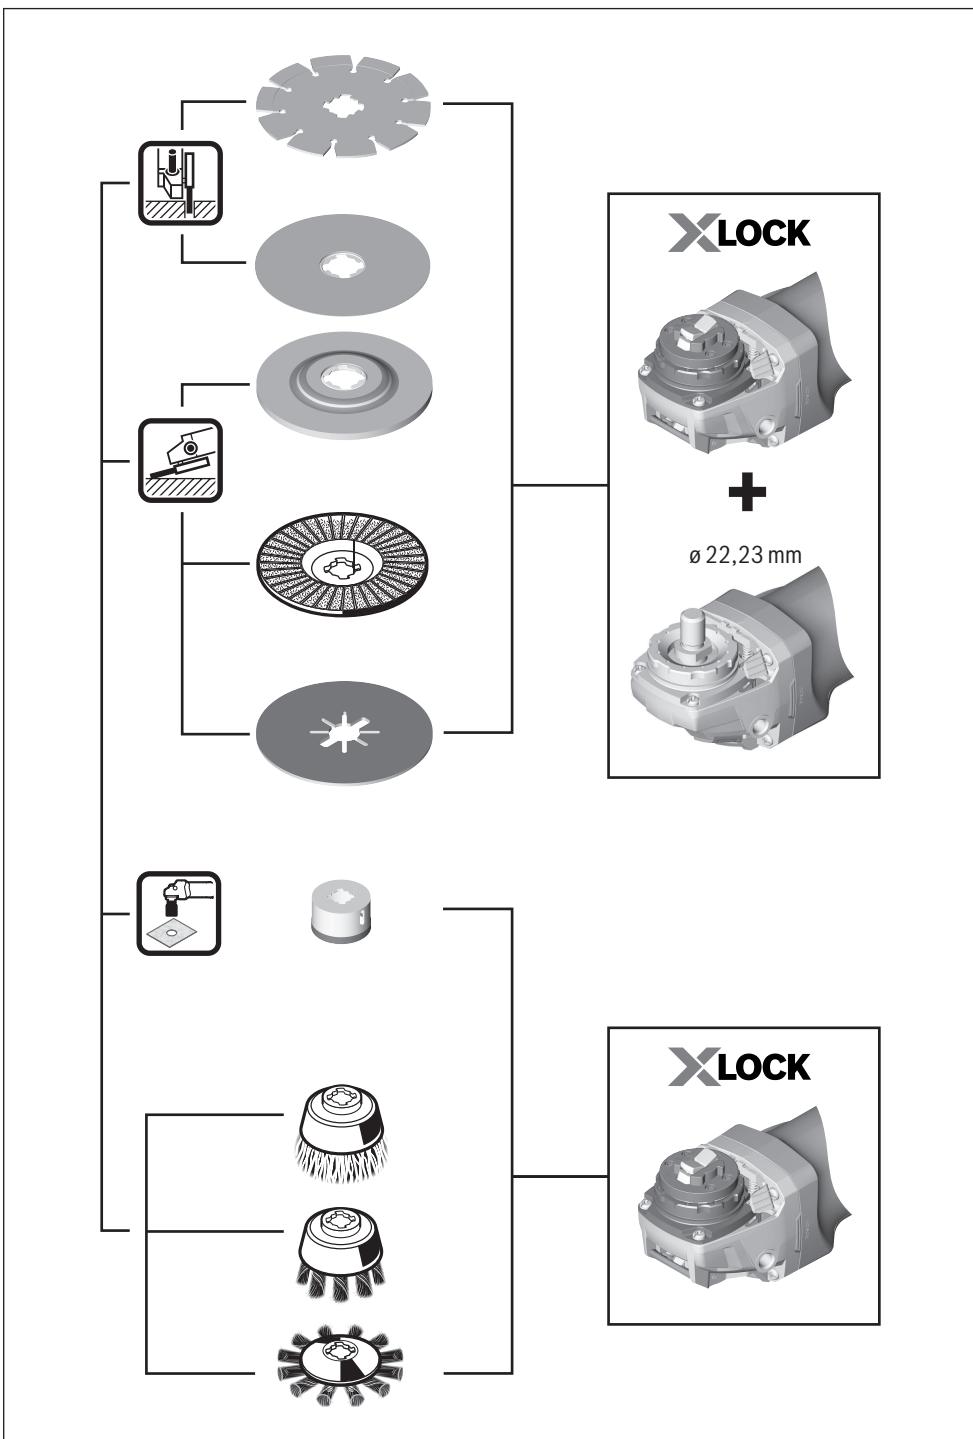

**XLOCK**

	<b>Soft ≥ P60</b>	ø 125 mm	2 608 601 714
	<b>Medium P36 to P80</b>	ø 125 mm	2 608 601 715
	<b>Hard ≤ P50</b>	ø 125 mm	2 608 601 716

**XLOCK** $\varnothing$  22,23 mm

+



1 602 025 024



1 601 329 013




2 608 900 000


1 601 329 013

 $\varnothing$  125 mm

1 605 510 365

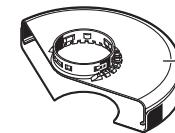 $\varnothing$  125 mm


2 605 510 257

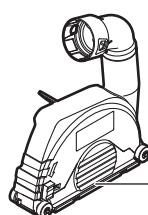 $\varnothing$  125 mm


1 600 A00 3DK

 $\varnothing$  125 mm

1 600 A00 3DJ

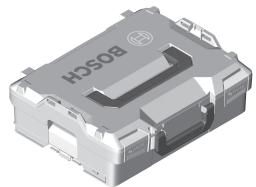

**L-BOXX 136**  
1 600 A01 2G0

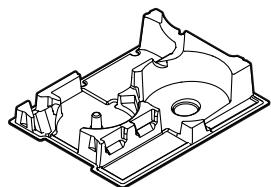

1 600 A01 166

## Licenses

### Copyright © 2012–2020 STMicroelectronics

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of STMicroelectronics nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

### Copyright © 2009–2020 ARM LIMITED

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.